

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Страна	Центр поддержки покупателей 🕿	Веб-узел
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	-
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-

Производитель:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», 249002, Калужская обл., Боровский р-н, д. Коряково, Первый Северный проезд, владение 1



Плазменный телевизор

руководство пользователя



BN68-03141B-00



Плазменный телевизор руководство пользователя

удивительные возможности

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung. Для получения полного обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу www.samsung.ru/club/registration

Модель _____ Серийный номер _____



Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Digital TV notice

- Functionalities related to Digital TV (DVB) are only available in countries/areas where DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC) digital terrestrial signals are broadcasted or where you are able to access to a compatible DVB-C (MPEG2 and MPEG4 AAC) cable-TV service. Please check with your local dealer the possibility to receive DVB-T or DVB-C signal.
- 2. DVB-T is the DVB European consortium standard for the broadcast transmission of digital terrestrial television and DVB-C is that for the broadcast transmission of digital TV over cable. However, some differentiated features like EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) and so on, are not included in this specification. So, they cannot be workable at this moment.
- 3. Although this TV set meets the latest DVB-T and DVB-C standards, as of [August, 2008], the compatibility with future DVB-T digital terrestrial and DVB-C digital cable broadcasts cannot be guaranteed.
- 4. Depending on the countries/areas where this TV set is used some cable-TV providers may charge an additional fee for such a service and you may be required to agree to terms and conditions of their business.
- 5. Some Digital TV functions might be unavailable in some countries or regions and DVB-C might not work correctly with some cable service providers.
- 6. For more information, please contact your local Samsung customer care centre.
 - The reception quality of TV may be affected due to differences in broadcasting method between the countries. Please check the TV performance in the local SAMSUNG Authorized Dealer, or the Samsung Call centre whether it can be improved by reconfiguring TV setting or not

User Instructions

Screen Image retention

Do not display a still image (such as on a video game or when hooking up a PC to this PDP) on the plasma monitor panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. This image retention is also known as "screen burn". To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.

. Heat on the top of the Plasma TV

The top side of the product may be not after long period of use as heat dissipates from the panel through the vent hole in the upper part of the product. This is normal and does not indicate any defect or operation failure of the product. However, children should be prevented from touching the upper part of the product.

• The product is making a "cracking" noise.

A "cracking" noise may occur when the product contracts or expands due to a change in the surrounding environment such as temperature or humidity. This is normal and not a defect of the unit.

Cell Defects

The PDP uses a panel consisting of 2,360,000(HD-level) to 6,221,000(FHD-level) pixels which require sophisticated technology to produce. However, there may be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

- Avoid operating the TV at temperatures below 41°F (5°C)
- A still image displayed too long may cause permanent damage to the PDP Panel.



Watching the Plasma TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and centre of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause similar effects to the screen

Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.

· After-images on the Screen.

Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images. To prevent this effect, reduce the "brightness" and "contrast" when displaying still images for a long time.

Warranty

Warranty does not cover any damage caused by image retention. Burn-in is not covered by the warranty.

Contents

Getting Started

- 4 Accessories
- 5 Viewing the Control Panel
- 6 Viewing the Remote Control
- 7 Connecting to an Antenna
- 7 Plug & Play (Initial Setup)

Connections

- 8 Connecting to an AV Device
- 9 Connecting to an Audio Device
- 10 Changing the Input Source

Basic Features

- 10 How to Navigate Menus
- 11 Using the INFO button (Now & Next guide)
- 11 Planning Your Viewing
- 12 Channel Menu
- 14 Picture Menu
- 19 Sound Menu
- 21 Setup Menu
- 23 Support Menu

Advanced Features

- 25 Connecting to a PC
- 26 Media Play
- 32 Anynet+

Other Information

- 35 Analogue Channel Teletext Feature
- 36 Installing the Wall Mount
- 37 Securing the TV to the wall
- 38 Troubleshooting
- 41 Specifications
- 42 Securing the Installation Space
- 43 Index

Check the Symbol!





This function can be used by pressing the **TOOLS** button on the remote control.



Note

Indicates additional information.



One -Touch Button

Check here for instructions on how to open the relevant submenu within the OSD (on screen display).

Getting Started

Accessories


- Please make sure the following items are included with your PDP TV. If any items are missing, contact your dealer.
- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included in the package contents can be purchased separately.

⚠ Do not insert your fingers into the stand base slot of the TV when installing the stand base.

- Remote Control & Batteries (AAA x 2)
- Cleaning Cloth

• Owner's Instructions

- Power Cord
- Warranty Card / Safety Guide (Not available in some locations)





Blanking Bracket

• Ferrite Core (1EA) (depending on the country)

See separate guide for installing the stand.


4EA (M4 X L10)

4EA (M4 X L12)

• Stand (1EA)


• Screws (8EA)

- Ferrite Core: The ferrite cores are used to shield the cables from interference. When connecting a cable, open the ferrite core and clip it around the cable near the plug as shown in the figure.
 - Distance between the ferrite core and one end of the cord put into the TV set



Viewing the Control Panel

 $\ensuremath{ \ensuremath{ \bigcirc} }$ The product colour and shape may vary depending on the model.

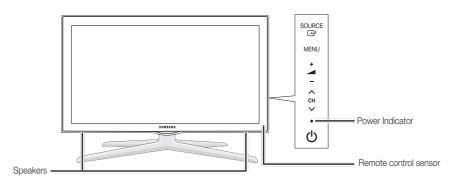


SOURCE &	Toggles between all the available input sources. In the on-screen menu, use this button as you would use the ENTER 🚭 button on the remote control.
MENU	Displays an on-screen menu, the OSD (on screen display) of your TV's features.
+	Adjusts the volume. In the OSD, use the — <u>→</u> + buttons as you would use the ¬ and ► buttons on the remote control.
∨ CH ∧	Changes the channels. In the OSD, use the ∨ CH ∧ buttons as you would use the ▼ and ▲ buttons on the remote control.
Power Indicator	Blinks and turns off when the power is on and lights up in standby mode.
(Power)	Turns the TV on or off.
Remote control sensor	Aim the remote control towards this spot on the TV.


Standby mode


Do not leave your TV in standby mode for long periods of time (when you are away on a holiday, for example). A small amount of electric power is still consumed even when the power button is turned off. It is best to unplug the power cord.

Getting Started

Viewing the Remote Control

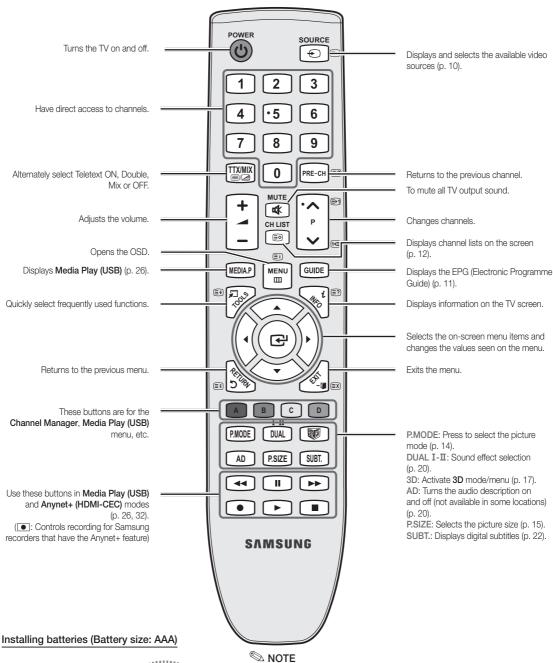






- · Use the remote control within 23 feet from TV.
 - Bright light may affect the performance of the remote control. Avoid using nearby special fluorescent light or neon
 - · The colour and shape may vary depending on the model.

Connecting to an Antenna

When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically.

Preset: Connecting the power cord and antenna.

The PDP device may interfere with an amateur radio or AM radio.

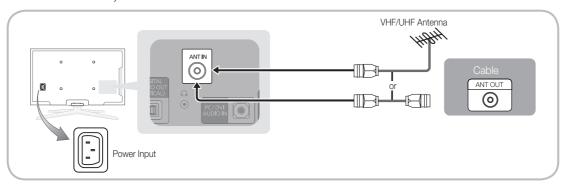

Plug & Play (Initial Setup)

When the TV is initially powered on, a sequence of on-screen prompts will assist in configuring basic settings. Press the POWER O button. Plug & Play is available only when the Input source is set to TV.

To return to the previous step, press the Red button.

1	Selecting a language	Press the ▲ or ▼ button, then press the ENTER → button. POWER Select the desired OSD (On Screen Display) language.
2	Selecting Store Demo or Home Use	Press the ◀ or ▶ button, then press the ENTER ☑ button. • Select the Home Use mode. Store Demo mode is for retail environments. • To return the unit's settings from Store Demo to Home Use (standard): Press the volume button on the TV. When you see the volume OSD, press and hold MENU for 5 sec.
3	Selecting a country	Press the ▲ or ▼ button, then press the ENTER → button. Select the appropriate country. If the desired country does not exist on the menu, select Others.
4	Selecting an antenna	Press the ▲ or ▼ button, then press the ENTER → button. Select Air or Cable.
5	Selecting a channel	Press the ▲ or ▼ button, then press the ENTER → button. Select the channel source to memorise. When setting the antenna source to Cable, a step appears allowing you to assign numerical values (channel frequencies) to the channels. For more information, refer to Channel → Auto Store (p. 12). Press the ENTER → button at any time to interrupt the memorisation process.
6	Setting the Clock Mode	Set the Clock Mode automatically or manually. Press the ▲ or ▼ button to select Auto, then press the ENTER → button.
7	Time Zone	Press the ▲ or ▼ button to select the your time zone, then press the ENTER → button (depending on the country).
8	Viewing the HD Connection Guide.	The connection method for the best HD screen quality is displayed.
9	Enjoy your TV.	Press the ENTER button.


If You Want to Reset This Feature...

Select **Setup - Plug & Play** (Initial Setup). Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number is "0-0-0-0." If you want to change the PIN number, use the **Change PIN** function.

Connecting to an AV Device

Using an HDMI or HDMI/DVI cable: HD connection (up to 720p/1080i)


Available devices: DVD, Blu-ray player, HD cable box, HD STB (Set-Top-Box) satellite receiver, cable box, STB satellite receiver

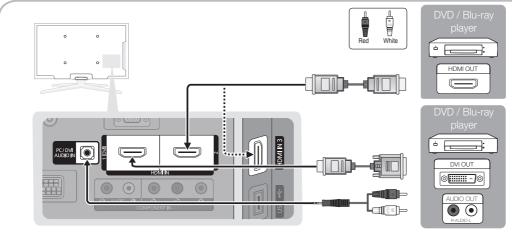

- M HDMI IN 1(DVI), 2, 3, PC/DVI AUDIO IN
 - When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1(DVI) jack. For the DVI cable connection, use a DVI to HDMI cable or DVI-HDMI (DVI to HDMI) adapter for video connection and the PC/DVI AUDIO IN jacks for audio.
 - If an external device such as a DVD / Blu-ray player / cable box / STB satellite receiver supporting a HDMI versions older than 1.3 is connected, the TV may operate abnormally (e.g. no screen display / no sound / annoying flicker / abnormal colour).
 - If there is no sound after connecting an HDMI cable, check the HDMI version of the external device. If you
 suspect the version is older than 1.3, contact the provider of the device to confirm the HDMI version and
 request an upgrade.
 - It is recommended you purchase an HDMI-certified cable. Otherwise, the screen may appear blank or a connection error may occur.

Using a Component (up to 720p/1080i) or Audio/Video (480i only) and Scart Cable


Available devices: DVD, Blu-ray player, cable box, STB satellite receiver, VCR

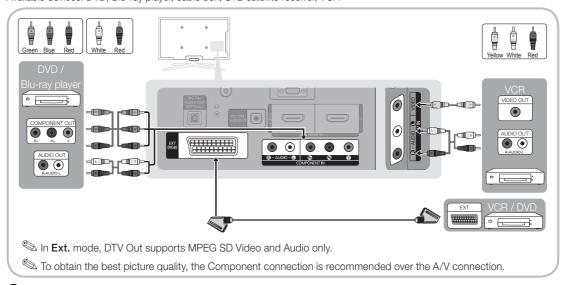

Connecting to an Audio Device

Using an Optical (Digital) or Headphone Connection

Available devices: digital audio system, amplifier, DVD home theatre

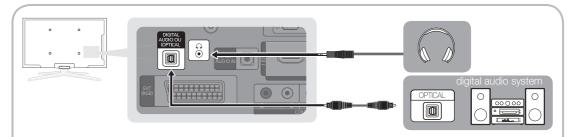


DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- When a Digital Audio System is connected to the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack, decrease the volume of both the TV and the system.
- 5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device supporting 5.1 CH.
- When the receiver (amplifier or DVD home theatre) is set to on, you can hear sound output from the TV's optical jack. When the TV is receiving a DTV signal, the TV will send 5.1 CH sound to the amplifier or DVD home theatre. When the source is a digital component such as a DVD / Blu-ray player / cable box / STB (Set-Top-Box) satellite receiver and is connected to the TV via HDMI, only 2 CH audio will be heard from the amplifier or DVD home theatre. If you want to hear 5.1 CH audio, connect the digital audio out jack from your DVD / Blu-ray player / cable box / STB satellite receiver directly to an amplifier or home theatre.
- Headphones : You can connect your headphones to the headphones output on your set. While the headphones are connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.
 - Sound function may be restricted when connecting headphones to the TV.
 - · Headphone volume and TV volume are adjusted separately.

CONNECTIONS COMMON INTERFACE Slot

To watch paid channels, the "CI or CI+ CARD" must be inserted.

- If you don't insert the "CI or CI+ CARD", some channels will display the message "Scrambled Signal".
- The pairing information containing a telephone number, the "CI or CI+ CARD" ID the Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the configuration of channel information has finished, the message "Updating Completed" is displayed, indicating the channel list is updated.

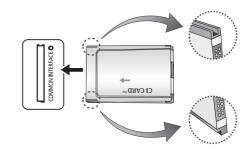

NOTE

- You must obtain a "CI or CI+ CARD" from a local cable service provider.
- When removing the "CI or CI+ CARD", carefully pull it out with your hands since dropping the "CI (CI+) CARD" may cause damage to it.
- Insert the "CI or CI+ CARD" in the direction marked on the card.
- The location of the COMMON INTERFACE slot may be different depending on the model.
- "CI or CI+ CARD" is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer.
- If you have any problems, please contact a service provider.
- Insert the "CI or CI+ CARD" that supports the current antenna settings. The screen will be distorted or will not be seen.


Connections

Changing the Input Source

Source List

Use to select TV or an external input sources such as a DVD / Blu-ray player / cable box / STB satellite receiver.

TV / Ext. / AV / Component / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / USB



Ext. and PC always stay activated.




Edit Name

- VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Name the device connected to the input jacks to make vour input source selection easier.
 - When connecting an HDMI/DVI cable to the HDMI IN 1(DVI) port, you should set to DVI PC or DVI Devices mode under Edit Name.
 - If an HDMI cable is connected to the HDMI IN 1(DVI) port, the audio may not work. In this case, connect to the PC/DVI AUDIO IN port.

Basic Features

How to Navigate Menus

Before using the TV, follow the steps below to learn how to navigate the menu and select and adjust different functions.

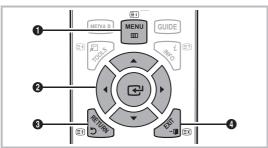

- **1** MENU button: Displays the main on-screen menu.
- ENTER / Direction button: Move the cursor and select an item. Confirm the setting.
- 3 RETURN button: Returns to the previous menu.
- 4 EXIT button: Exits the on-screen menu.

How to Operate the OSD (On Screen Display)

The access step may differ depending on the selected menu. ■ MENU III The main menu options appear on

1	WENO III	the screen: Picture, Sound, Channel, Setup, Input, Application, Support.
2	A / V	Select an icon with the ▲ or ▼ button.
3	ENTER 🗗	Press ENTER → to access the sub-menu.
4	▲ / ▼	Select the desired submenu with the \blacktriangle or \blacktriangledown button.
5	◄/▶	Adjust the value of an item with the ◀ or ▶ button. The adjustment in the OSD may differ depending on the selected menu.
6	ENTER 🗗	Press ENTER do complete the configuration.
7	EXIT → 	Press EXIT.

Using the INFO button (Now & Next guide)

The display identifies the current channel and the status of certain audio-video settings. The Now & Next guide shows daily TV programme information for each channel according to the broadcasting time.



- Scroll ◀, ▶ to view information for a desired programme while watching the current channel.
- Scroll ▲, ▼ to view information for other channels. If you want to move to the currently selected channel, press the ENTER button.




Planning Your Viewing


Guide

The EPG (Electronic Programme Guide) **GUIDE** information is provided by broadcasters. Using programme schedules provided by broadcasters, you can specify programmes you want to watch in advance so that the channel automatically changes to the selected programme channel at the specified time. Programme entries may appear blank or out of date depending on a channel status.

Using Channel View

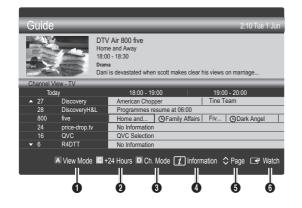

Using Scheduled View

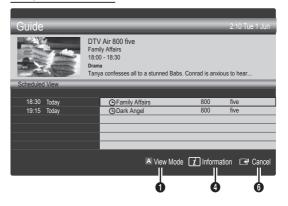


- are playing now or coming up.
- 2 Yellow (+24 Hours): Viewing the list of programmes to be broadcasted after 24 hours.
- 3 Dalue (Ch. Mode): Select the type of channels you want to display on the Channel View window. (All, TV, Radio, Data/Other, My Channel 1~4)
- 4 Information: Displays details of the selected programme.
- ⑤ (Page): Move to next or previous page.
- 6 ENTER → button
 - When selecting the current programme, you can watch the selected programme.
 - When selecting the future programme, you can reserve to watch the selected programme. To cancel the schedule, press the ENTER button again and select Cancel Schedules.

Seeing Channels

Channel Manager

Delete or set favourite channels and use the programme guide for digital broadcasts. Select a channel in the Channels, My Channels or Scheduled screen.

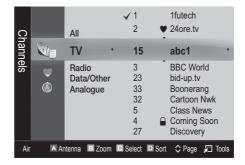

Basic Features

- Channels: Shows the channel list according to channel type.
- My Channels: Shows the group of the channel.
- Scheduled: Shows all the currently reserved programmes.
- using the colour buttons with the Channel Manager
 - A Red (Antenna): Toggle among Air or Cable.
 - Green (Zoom): Enlarges or shrinks a channel number.
 - Selects multiple channel lists. Select desired channels and press the Yellow button to set all the selected channels at the same time. The ✓ mark appears to the left of the selected channels.
 - D Blue (Sort): Change the list ordered by channel name or channel number.
 - \$\(\text{Page}\): Move to next or previous page.
 - 1 (Tools): Displays the Channel Manager option menu. (The options menus may differ depending on the situation.)

Channel Status Display Icons

Icons	Operations
Α	An analogue channel.
$\overline{\hspace{1cm}}$	A channel selected.
•	A channel set as a Favourite.
ď	A programme currently being broadcast.
	A locked channel.
©	A reserved programme.

Using Favourite Channels

My Channels

(in Channel Manager)

Shows all favourite channels.

- Edit My Channels TOOLS : You can set the selected channels to desired my channels group.
- igotimes The "ullet" symbol will be displayed and the channel will be set as a My Channels.
 - 1. Select a channel and press the TOOLS button.
 - 2. Add or delete a channel in the my channel groups you want among 1, 2, 3 and 4.
 - · One or more groups can be selected.
 - 3. After you have changed the settings, the channel list for each group can be viewed in my channels.



Channel List

You can see all the channels searched.



Channel Menu

Returning Channels

Antenna (Air / Cable) TOOLS 7

Before your television can begin memorizing the available channels, you must specify the type of signal source that is connected to the TV (i.e. an Air or a Cable system).

Country

The PIN input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.

- Digital Channel: Change the country for digital channels.
- Analogue Channel: Change the country for analogue channels.

Auto Store

Scans for a channel automatically and stores in the TV.

- Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers. If a channel is locked using the Child Lock function, the PIN input window appears.
- Antenna Source (Air / Cable): Select the antenna source to memorise.

Channel Source (Digital & Analogue / Digital / Analogue): Select the channel source to memorise.

When selecting Cable → Digital & Analogue or Digital: Provide a value to scan for cable channels.

Search Mode (Full / Network / Quick): Scans for all channels with active broadcast stations and stores them

If you select Quick, you can set up the Network, Network ID, Frequency, Modulation and Symbol Rate manually by pressing the button on the remote control.

Network (Auto / Manual): Selects the Network ID setting mode among Auto or Manual.

Network ID: When Network is Manual, you can set up Network ID using the numeric buttons.

Frequency: Displays the frequency for the channel (differs in each country).

Modulation: Displays available modulation values. Symbol Rate: Displays available symbol rates.

Manual Store

Scans for a channel manually and stores in the TV.

- Digital Channel: When scanning has finished, channels are updated in the channel list.
 - When selecting Antenna → Air: Channel, Frequency, Bandwidth
 - \bigcirc When selecting **Antenna** \rightarrow **Cable**: **Frequency**, Modulation, Symbol Rate
- Analogue Channel (Programme, Colour System, Sound System, Channel, Search): If there is abnormal sound or no sound, reselect the sound standard required.



- P (programme mode): When tuning is complete, the broadcasting stations in your area have been assigned to position numbers from P0 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
- C (aerial channel mode) / S (cable channel mode): These two modes allow you to select a channel by entering the assigned number for each aerial broadcasting station or cable channel.

Editing Channels

Channel Manager Option Menu

(in Channel Manager)

- 1. Select a channel and press the TOOLS button.
- 2. Edit the channel name or number using the Edit Channel Name or Edit Channel Number menu.
- Edit Channel Name (analogue channels only): Assign your own channel name.
- Edit Channel Number (digital channels only): Edit the number by pressing the number buttons desired.

Other Features

Cable Search Option

(depending on the country)

Sets additional search options such as the frequency and symbol rate for a cable network search.

- Freq.Start / Freq.Stop: Set the start or stop frequency (differs in each country)
- Symbol Rate: Displays available symbol rates.
- Modulation: Displays available modulation values.

Channel Manager

Channel Manager Option Menu

Set each channel using the Channel Manager menu options (Lock / Unlock, Timer Viewing, Sort, Delete, Select All / Deselect All). Option menu items may differ depending on the channel status.

- Select a channel and press the TOOLS button.
- Select a function and change its settings.
- Lock / Unlock: Lock a channel so that the channel cannot be selected and viewed.

NOTE

- This function is available only when the Child Lock is set to On.
- The PIN input screen appears. Enter your 4-digit PIN, the default of which is "0-0-0-0." Change the PIN using the Change PIN option.
- Timer Viewing: You can set a desired channel to be displayed automatically at the reserved time. Set the current time first to use this function.
 - When a digital channel is selected, press the > button to view the digital Programme.
- Sort (analogue channels only): This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels. This operation may be necessary after using the auto store.
- **Delete**: You can delete a channel to display the channels vou want.
- Select All / Deselect All: Select all the channels or deselect all the selected channels in the channel manager.

Scheduled

(in Channel Manager)

You can view, modify or delete a show you have reserved to watch.

- Change Info: Change a show you have reserved to
- Cancel Schedules: Cancel a show you have reserved to watch.

Basic Features

- Information: Display a show you have reserved to watch. (You can also change the reservation information.)
- Select All / Deselect All: Select or deselect all reserved programmes.

Channel List Transfer

The PIN input screen appears. Enter your 4 digit PIN number. Imports or exports the channel map. You should connect a USB storage to use this function.

- Import from USB: Import channel list from USB.
- Export to USB: Export channel list to USB. this function is available when USB is connected.

Fine Tune

(analogue channels only)

If the signal is weak or distorted, fine tune the channel manually.

Fine tuned channels are marked with an asterisk "*."

To reset the fine-tuning, select Reset.

Picture Menu

Changing the Preset Picture Mode

Mode

Select your preferred picture type.

- **Dynamic**: Suitable for a bright room.
- **Standard**: Suitable for a normal environment.
- Movie: Suitable for watching movies in a dark room.



Adjusting Picture Settings

Cell Light / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)

Your television has several setting options for picture quality control.



- In analogue TV, Ext., AV modes of the PAL system, the Tint (G/R) function is not available.
- In PC mode, you can only make changes to Cell Light, Contrast and Brightness.
- Settings can be adjusted and stored for each external device connected to the TV.

Economical Solutions

Eco Solution

- Energy Saving (Off / Low / Medium / High / Picture Off) TOOLS : This adjusts the brightness of the TV in order to reduce power consumption. If you select Picture Off the screen is turned off, but the sound remains on. Press any button except volume button to turn on the screen. Until the screen turns on again, a distorted picture will be displayed for about 4 seconds.
- Eco Sensor (Off / On): To enhance your power savings; the picture settings will automatically adapt to the light in the room.
 - If you adjust the Cell Light, the Eco Sensor will be set to Off.

Min Cell Light: When **Eco sensor** is **On**, the minimum screen brightness can be adjusted manually.

- If Eco Sensor is On, the display brightness may change (become slightly darker or brighter) depending on the surrounding light intensity.
- No-Signal Power Off (Off / 15 min / 30 min / 60 min):
 To avoid unnecessary energy consumption, set how long you want the TV to remain on if it's not receiving a signal.
 Disabled when the PC is in power saving mode.


Changing the Picture Options

Advanced Settings

(available in Standard / Movie mode)

You can adjust the detailed setting for the screen including colour and contrast.

In PC mode, you can only make changes to Dynamic Contrast, Gamma and White Balance.

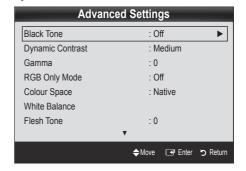

- Black Tone (Off / Dark / Darker / Darkest): Select the black level to adjust the screen depth.
- Dynamic Contrast (Off / Low / Medium / High): Adjust the screen contrast.
- Gamma: Adjust the primary colour intensity.
- RGB Only Mode (Off / Red / Green / Blue): You can adjust Colour or Tint (G/R) of Red, Green or Blue for the picture from an external device (DVD player, home theatre. etc.).
- Colour Space (Auto / Native): Adjust the range of colours available to create the image.
- White Balance: Adjust the colour temperature for a more natural picture.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: Adjust each colour's (red, green, blue) darkness.


R-Gain / G-Gain / B-Gain: Adjust each colour's (red, green, blue) brightness.

Reset: Resets the White Balance to it's default settings.

- Flesh Tone: Emphasize pink "Flesh Tone."
- Edge Enhancement (Off / On): Emphasize object boundaries.

Picture Options

n PC mode, you can only make changes to the Colour Tone, Size and Screen Burn Protection.

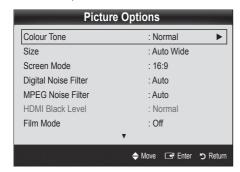

- Colour Tone (Cool / Normal / Warm1 / Warm2)
- Warm1 or Warm2 will be deactivated when the picture mode is **Dynamic**.
- Settings can be adjusted and stored for each external device connected to an input on the TV.

Size: Your cable box/satellite receiver may have its own set of screen sizes as well. However, we highly recommend you use 16:9 mode most of the time.

Auto Wide: Automatically adjusts the picture size to the 16:9 aspect ratio.

16:9: Adjusts the picture size to 16:9 for DVDs or wide broadcasting.

Wide Zoom: Magnifies the picture size more than 4:3.

Adjusts the Position by using ▲, ▼ buttons.

Zoom: Magnifies the 16:9 wide pictures vertically to fit the screen size.

Adjusts the Position or Size by using ▲, ▼ button.

4:3: The default setting for a movie or normal broadcasting.

Do not watch in 4:3 format for a long time. Traces of borders displayed on the left, right and centre of the screen may cause image retention(screen burn) which are not covered by the warranty.

Screen Fit: Displays the full image without any cut-off when HDMI (720p / 1080i / 1080p) or Component (1080i / 1080p) signals are inputted.



- Depending on the input source, the picture size options may vary.
- · The available items may differ depending on the selected mode.
- In PC mode, only 16:9 and 4:3 modes can be adjusted.
- · Settings can be adjusted and stored for each external device connected to an input on the TV.
- After selecting Screen Fit in HDMI (1080i / 1080p) or Component (1080i / 1080p) mode: Adjusts the Position or Size by using **△**, **▼**, **⊲**, **▶** button.
- If you use the Screen Fit function with HDMI 720p input, 1 line will be cut at the top, bottom, left and right as in the overscan function.

Basic Features

Screen Mode (16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3): Available only when picture size is set to Auto Wide. You can determine the desired picture size at the 4:3 WSS (Wide Screen Service) size or the original size. Each European country requires different picture size.

Not available in PC. Component or HDMI mode.

Digital Noise Filter (Off / Low / Medium / High / Auto / Auto Visualisation): When the broadcast signal is weak, some static and ghosting may appear. Select one of the options until the best picture is displayed.

Auto Visualisation: When changing analogue channels, displays the intensity of the current signal and defines the screen noise filter.

Only available for analogue channels.

- MPEG Noise Filter (Off / Low / Medium / High / Auto): Reduces MPEG noise to provide improved picture quality.
- HDMI Black Level (Normal / Low): Selects the black level on the screen to adjust the screen depth.
 - Available only in HDMI mode (RGB signals).
- Film Mode (Off / Auto1 / Auto2): Sets the TV to automatically sense and process film signals from all sources and adjust the picture for optimum quality.
 - Available in TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) and HDMI (480i / 1080i).

Screen Burn Protection: To reduce the possibility of screen burn, this unit is equipped with screen burn prevention technology. The Time setting allows you to programme the time between movement of the picture in minutes.

Pixel Shift (Off / On): Using this function, you can minutely move pixels on the PDP in horizontal or vertical direction to minimize after image on the screen.

Optimum condition for pixel shift

	Item	TV/AV/Component/ HDMI/PC
Horizontal	0~4	4
Vertical	0~4	4
Time (minute)	1~4 min	4 min

The Pixel Shift value may differ depending on the monitor size (inches) and mode.

This function is not available in the Screen Fit mode

Auto Protection Time (10 min / 20 min / 40 min / 1 hour / Off): If the screen remains idle with a still image for a certain period of time defined by the user, the screen saver is activated to prevent the formation of ahost images on the screen.

Scrolling: This function removes after-images on the screen by moving all the pixels on the PDP according to a pattern. Use this function when there are remaining after images or symbols on the screen, especially when you displayed a still image on the screen for a long time.



The after-image removal function has to be executed for a long time (approximately 1 hour) to effectively remove after-images on the screen. If the after-image is not removed after performing the function, repeat the function again.



Press any key on the remote control to cancel this

Side Grey (Light / Dark): When you watch TV with the screen ratio set to 4:3, the screen is prevented from any damage by adjusting the white balance on both extreme left and right sides.

င္သ

Viewing TV using the 3D function

IMPORTANT HEALTH AND SAFETY INFORMATION FOR 3D PICTURES.

Read and understand the following safety information before using the TV's 3D function.

♠ WARNING

- · Some viewers may experience discomfort while viewing 3D TV such as dizziness, nausea and headaches. If you experience any such symptom, stop viewing 3D TV, remove 3D Active Glasses and rest.
- Watching 3D images for an extended period of time may cause eve strain. If you feel eve strain, stop viewing 3D TV, remove your 3D Active Glasses and
- · A responsible adult should frequently check on children who are using the 3D function. If there are any reports of tired eyes, headaches, dizziness, or nausea, have the child stop viewing 3D TV and rest.
- Do not use the 3D Active Glasses for other purposes (such as general eyeglasses, sunglasses, protective goggles, etc.)
- Do not use the 3D function or 3D Active Glasses while walking or moving around. Using the 3D function or 3D Active Glasses while moving around may result in injuries due to running into objects, tripping, and/or falling.

3D

This exciting new feature enables you to view 3D content. In order to fully enjoy this feature, you must purchase a pair of Samsung 3D Active Glasses (SSG-2100AB, SSG-2200AR, SSG-2200KR) to view 3D video.



Samsung 3D Active Glasses are sold separately. For more detailed purchasing information, contact the retailer where you purchased this TV.


- 3D Mode: Select the 3D input format.
 - If you want to feel the 3D effect fully, please wear the 3D Active Glasses first, and then select 3D Mode from the list below that provides the best 3D viewing experience.
 - When watching 3D images, turn on 3D Active Glasses.

3D	Mode	Operation		
Off		Turns the 3D function off.		
2D+3D	$2D\to 3D$	Changes a 2D image to 3D.		
* *	Side by Side	Displays two images next to each other.		
*	Top & Bottom	Displays one image above another.		
*	Line by Line	Displays the images for the left and right eye alternately in rows.		
**	Vertical Stripe	Displays the images for the left and right eye alternately in columns.		
**	Checker Board	Displays the images for the left and right eye alternately in pixels.		
*	Frequency	Displays the images for the left and right eye alternately in frames.		

- Side by Side" and "Top & Bottom" are available when the resolution is 720p, 1080i and 1080p in DTV. HDMI and USB mode or set to PC connecting through HDMI/DVI cable.
- "Vertical Strip", "Line by Line" and "Checker Board" are available when the resolution is set to PC connecting through HDMI/DVI cable.
- "Frequency" displays the frequency (60Hz only) when the resolution is set to PC.
- $3D \rightarrow 2D$ (Off / On): Displays the image for the left eye
 - This function is deactivated when 3D Mode set to "2D \rightarrow 3D" or **Off**.
- 3D View Point: The overall adjustment of 3D perspective.
 - This function is deactivated when 3D Mode set to "2D \rightarrow 3D" or **Off**.
- **Depth**: Adjusts focus / depth in "2D → 3D" mode.
 - This function is only activated when the 3D Mode is "2D \rightarrow 3D".
- Picture Correction: Adjusts the images for the left and right eye.

Basic Features

3D Auto View (Off / On): If 3D Auto View is set to On, a "Side by Side" format HDMI signal with one of the resolutions below is automatically switched to 3D. Here, correct 3D information must be sent from the Standard HDML3D Format.





Support resolution (16:9 only)

Resolution	Frequency (Hz)		
1280 x 720p	50 / 60 Hz		
1920 x 1080i	50 / 60 Hz		
1920 x 1080p	24 / 30 / 50 / 60 Hz		

Resolution supported for HDMI PC mode

The resolution for HDMI PC mode is optimized to 1920 x 1080 input.

An input resolution other than 1920 x 1080 may not be displayed properly in 3D display or full screen mode.

How to watch the 3D image





1. Press the 3D button.

To watch in 3D, wear 3D Active Glasses and press the power button on the glasses.

- 2. Select **OK**, then press the **ENTER** \longrightarrow button.
- Using the ◀ or ▶ buttons on your remote control, selects the 3D Mode of the image you want to view.
 - Some 3D modes may not be available depending on the format of the image source.

Supported formats and operating specifications for Standard HDMI 3D



The 3D formats indicated below are recommended by the HDMI association and must be supported.

Source signal format	Standard HDMI 1.4 3D	
1920x1080p@24Hz x 2	1920x2205p@24Hz	
1280x720p@60Hz x 2	1280x1470p@60Hz	
1280x720p@50Hz x 2	1280x1470p@50Hz	

The mode is automatically switched to 3D mode for the 3D video input in one of the formats above.

Before using 3D function...



- · You may notice a small amount of screen flickering when watching 3D images in poor light conditions (from a strobe light, etc.), or under a fluorescent lamp (50Hz ~ 60Hz) or 3 wavelength lamp. If so, dim the light or turn the lamp off.
- 3D mode is automatically disabled in following cases: when changing a channel or the input source, or accessing Media Play or Internet@TV.
- Some Picture functions are disabled in 3D mode.
- PIP and Data broadcasts (MHEG / MHP) are not supported in 3D mode.
- 3D Active Glasses from other manufacturers may not be supported.
- When the TV is initially powered on, may take some time until the 3D display is optimized.
- The 3D Active Glasses may not work properly if there is any other 3D product or electronic devices turned on near the glasses or TV. If there is a problem, keep other electronic devices as far away as possible from the 3D Active Glasses.
- When watching pictures from a 50Hz 3D source with its Game mode On, visually-sensitive viewers may see some flicker on bright images.
- Photos of Media Play are shown in "2D → 3D" mode only.
- If you lie on your side while watching TV with 3D active glasses, the picture may look dark or may not
- · Be sure to stay within the viewing angle and optimum TV viewing distance when watching 3D pictures.
 - Otherwise, you may not be able to enjoy proper 3D
- The ideal viewing distance should be three times or more the height of the screen. We recommend sitting with viewer's eyes on a level with the screen.

Picture Reset (OK / Cancel)

Resets your current picture mode to its default settings.

Setting up the TV with Your PC

Set the input source to PC.

Auto Adjustment TOOLS

Adjust frequency values/positions and fine tune the settings automatically.

Not available when connecting with an HDMI/DVI cable.

Screen

- Coarse / Fine: Removes or reduces picture noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (Coarse) and Finetune again. After the noise has been reduced, readjust the picture so that it is aligned to the centre of screen.
- Position: Adjust the PC screen position with direction button (\blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright).
- Image Reset: Resets the image to default settings.

Using Your TV as a Computer (PC) Display

Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP) Depending on the version of Windows and the video card, the actual screens on your PC may differ in which case the same basic set-up information will almost always be applied. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung

- 1. Click on "Control Panel" on the Windows start menu.
- 2. Click on "Appearance and Themes" in the "Control Panel" window and a display dialog-box will appear.
- 3. Click on "Display" and a display dialog box will appear.
- 4. Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box.
- The correct size setting (resolution) [Optimum: PS50C490: 1360 X 768 pixels]
- If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is "60" or "60 Hz." Otherwise, just click "OK" and exit the dialog box.

Sound Menu

Changing the Preset Sound Mode

SRS TheaterSound TOOLS

- Standard: Selects the normal sound mode.
- Music: Emphasizes music over voices.
- Movie: Provides the best sound for movies.
- Clear Voice: Emphasizes voices over other sounds.
- Amplify: Increase the intensity of high-frequency sound to allow a better listening experience for the hearing impaired.

Adjusting Sound Settings

Equalizer

Adjusts the sound mode (standard sound mode only).

- Balance L/R: Adjusts the balance between the right and left speaker.
- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bandwidth Adjustment): Adjusts the level of specific bandwidth frequencies.
- Reset: Resets the equalizer to its default settings.
- Sound Systems, Etc.

SRS TruSurround HD (Off / On) TOOLS

(standard sound mode only)

This function provides a virtual 5.1 channel surround sound experience through a pair of speakers using HRTF (Head Related Transfer Function) technology.

SRS TruDialog (Off / On)

(standard sound mode only)

This function allows you to increase the intensity of a voice over background music or sound effects so that dialog can be heard more clearly.

Audio Language

(digital channels only)

Change the default value for audio languages.

The available language may differ depending on the broadcast.

Basic Features

Audio Format

(digital channels only)

When sound is emitted from both the main speaker and the audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding speed difference between the main speaker and the audio receiver. In this case, use the TV Speaker function.

Audio Format option may differ depending on the broadcast. 5.1ch Dolby digital sound is only available when connecting an external speaker through an optical cable.

Audio Description

(not available in all locations) (digital channels only)

This function handles the Audio Stream for the AD (Audio Description) which is sent along with the Main audio from the broadcaster.



- Audio Description (Off / On): Turn the audio description function on or off.
- Volume: Adjust the audio description volume.

Auto Volume (Off / Normal / Night)

To equalize the volume level on each channel, set to Normal.

Night: This mode provides an improved sound experience compared to Normal mode, making almost no noise. It is useful at night.

Speaker Select (External Speaker / TV Speaker)

A sound echo may occur due to a difference in decoding speed between the main speaker and the audio receiver. In this case, set the TV to External Speaker.

- When Speaker Select is set to External Speaker, the volume and MUTE buttons will not operate and the sound settings will be limited.
- When Speaker Select is set to External Speaker
 - · TV Speaker: Off, External Speaker: On
- When Speaker Select is set to TV Speaker
 - · TV Speaker: On, External Speaker: On
- If there is no video signal, both speakers will be mute.

Additional Setting

(digital channels only)

DTV Audio Level (MPEG / HE-AAC): This function allows you to reduce the disparity of a voice signal (which is one of the signals received during a digital TV broadcast) to a desired level.

- According to the type of broadcast signal, MPEG / HE-AAC can be adjusted between -10dB and 0dB
- To increase or decrease the volume, adjust between the range 0 and -10 respectively.
- SPDIF Output: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) is used to provide digital sound, reducing interference going to speakers and various digital devices such as a DVD player.

Audio Format: During the reception of a digital TV broadcast, you can select the Digital Audio output (SPDIF) format from the options PCM or Dolby Digital.

Audio Delay: Correct audio-video sync problems, when watching TV or video, and when listening to digital audio output using an external device such as an AV receiver (0ms ~ 250ms).

- Dolby Digital Comp (Line / RF): This function minimizes signal disparity between a dolby digital signal and a voice signal (i.e. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
 - Select Line to obtain dynamic sound, and RF to reduce the difference between loud and soft sounds at night time.

Line: Set the output level for signals greater or less than -31dB (reference) to either -20dB or -31dB.

RF: Set the output level for signals greater or less than -20dB (reference) to either -10dB or -20dB.

Sound Reset (OK / Cancel)

Reset all sound settings to the factory defaults.

Selecting the Sound Mode

When you set to **Dual I-II**, the current sound mode is displayed on the screen.



	Audio Type	Dual I-II	Default	
4.0	Mono	Mono	Automatic	
A2 Stereo	Stereo	Stereo ↔ Mono	change	
Otereo	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I	
	Mono	Mono	Automatic	
NICAM	Stereo	Mono ↔ Stereo	change	
Stereo	Dual	Mono ↔ Dual I	Duel T	
	Dual	Dual II ∠	Dual I	

- If the stereo signal is weak and an automatic switching occurs, then switch to the mono.
- Only activated in stereo sound signal.
- $^{ extstyle e$

Setup Menu

Setting the Time

Time

- Clock: Setting the clock is for using various timer features of the TV.
 - The current time will appear every time you press the INFO button.
 - If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.

Clock Mode (Auto / Manual)

- Depending on the broadcast station and signal, the auto time set up may not be correct. In this case, set the time manually.
- The antenna must be connected in order to set the time automatically.

Clock Set: Set the Day, Month, Year, Hour and Minute manually.

Available only when Clock Mode is set to Manual.

Time Zone (depending on the country): Select your time zone.


- When Country is set to Others, you can use this function.
- This function is only available when the Clock Mode is set to Auto.

Using the Sleep Timer

- Sleep Timer TOOLS : Automatically shuts down the TV after a preset period of time. (Off, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 minutes).
 - To cancel Sleep Timer, select Off.

Setting the On / Off Timer

Timer 1 / Timer 2 / Timer 3: Three different on / off timer settings can be made. You must set the clock first.

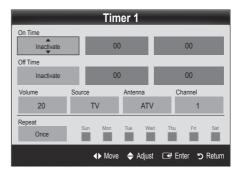

On Time / Off Time: Set the hour, minute, and activate / inactivate. (To activate timer with the setting you've chosen, set to Activate.)

Volume: Set the desired volume level.

Source: Select TV or USB content to be played when the TV is turned on automatically. (USB can be selected only when a USB device is connected to the TV)

Antenna (when the Source is set to TV): Select ATV or

Channel (when the Source is set to TV): Select the desired channel.

Contents (when the Source is set to USB): Select a folder in the USB device containing music or photo files to be played when the TV is turned on automatically.

NOTE

- · If there is no music file on the USB device or the folder containing a music file is not selected, the Timer function does not operate correctly.
- · When there is only one photo file in the USB device, the Slide Show will not play.
- If a folder name is too long, the folder cannot be selected.
- Each USB you use is assigned its own folder. When using more than one of the same type of USB, make sure the folders assigned to each USB have different names.

Repeat: Select Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun or Manual to set at you convenience. If you select Manual, you can set up the day you want to activate the timer.

- The


 mark indicates the day is selected.
- Auto Power Off (available only when the TV is turned on by Timer): The TV will be automatically turned off after 3 hours of being left idle to prevent overheating.

Basic Features

Locking Programmes

Security


The PIN input screen appears before the setup screen.

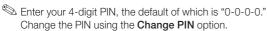

- Child Lock (Off / On): Lock channels in Channel Manager, to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme.
 - Available only when the **Input** source is set to **TV**.
- Parental Lock (depending on the country): Prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme with a user-defined 4-digit PIN code. If selected channel is locked, the "\(\overline{\Omega}\)" symbol will be displayed.

Allow All: Unlock All TV ratings.

Change PIN: Change your personal ID number required to set up the TV.



Other Features

Language

- Menu Language: Set the menu language.
- Teletext Language: Set a desired language for teletext.
 - English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
- Preference (Primary Audio Language / Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language / Secondary Subtitle Language): Select a language, which will be the default language when a channel is selected.

Subtitle

Use this menu to set the Subtitle mode.

- Subtitle (Off / On): Switches subtitles on or off.
- Mode (Normal / Hearing Impaired): Sets the subtitle mode.
- Subtitle Language: Sets the subtitle language.



English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.

Digital Text (Disable / Enable)

(UK only)

If the programme broadcasts with digital text, this feature is enabled.

General

■ Game Mode (Off / On): When connecting to a game console such as PlayStation™ or Xbox™, you can enjoy a more realistic gaming experience by selecting game mode.



- · Precautions and limitations for game mode
 - To disconnect the game console and connect another external device, set Game Mode to Off in the setup menu.
 - If you display the TV menu in Game Mode, the screen shakes slightly.
- Game Mode is not available when the input source is set to TV or PC.
- After connecting the game console, set Game Mode to On. Unfortunately, you may notice reduced picture quality.
- If Game Mode is On:
 - Picture mode is set to Standard and Sound mode is set to Movie.
 - Equalizer is not available.
- BD Wise (Off / On): Provides the optimal picture quality for Samsung DVD, Blu-ray and Home Theatre products which support BD Wise. When BD Wise is turned On, the picture mode is automatically changed to the optimal resolution.
 - Available when connecting Samsung products that support BD Wise through a HDMI cable.
- Menu Transparency (Bright / Dark): Set the Transparency of the menu.
- Melody (Off / Low / Medium / High): Set so that a melody plays when the TV is turned on or off.



Common Interface

- CI Menu: This enables the user to select from the CAMprovided menu. Select the CI Menu based on the menu PC Card.
- Application Info: View information on the CAM inserted into the CI slot and on the "CI (CI+) CARD" which is inserted into the CAM. You can install the CAM anytime whether the TV is on or off.
- 1. Purchase a CI CAM module at your nearest dealer or by phone.
- 2. Firmly insert the "CI (CI+) CARD" into the CAM in the direction of the arrow.
- 3. Insert the CAM with the "CI (CI+) CARD" into the common interface slot, in the direction of the arrow so that it alians parallel with the slot.
- 4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.

Picture In Picture (PIP)

PIP

You can watch the TV tuner and one external video source simultaneously. PIP (Picture-in-Picture) does not function in the same mode.




- · For PIP sound, refer to the Sound Select instructions.
- If you turn the TV off while watching in PIP mode, the PIP window will disappear.
- You may notice that the picture in the PIP window becomes slightly unnatural when you use the main screen to view a game or karaoke.
- · PIP settings

Main picture	Sub picture
Component, HDMI1/DVI,	TV
HDMI2, HDMI3, PC	

- PIP (Off / On): Activate or deactivate the PIP function.
- Channel: Select the channel for the sub-screen.
- Size (/): Select a size for the sub-picture.
- Position (/ / / / Select a position for the sub-picture.
- Sound Select (Main / Sub): You can choose the desired sound (Main / Sub) in PIP mode.

Support Menu

Self Diagnosis



- Picture Test (Yes / No): Use to check for picture problems.
- Sound Test (Yes / No): Use the built-in melody sound to check for sound problems.
 - If you hear no sound from the TV's speakers, before performing the sound test, make sure Speaker Select is set to TV Speaker in the Sound menu.
 - The melody will be heard during the test even if Speaker Select is set to External Speaker or the sound is muted by pressing the MUTE button.
- Signal Information: (digital channels only) HDTV channel's reception quality is either perfect or the channels are unavailable. Adjust your antenna to increase signal strength.
- Troubleshooting: If the TV seems to have a problem, refer to this description.
 - If none of these troubleshooting tips apply, contact the Samsung customer service centre.

Basic Features

Software Upgrade

Software Upgrade can be performed via a broadcasting signal or downloading the latest firmware from "www. samsung.com," to a USB memory device.

Current Version the software already installed in the TV.

Software is represented as "Year/Month/Day_Version."



Installing the Latest Version

By USB: Insert a USB drive containing the firmware upgrade file, downloaded from "www. samsung.com," into the TV. Please be careful not to disconnect the power or remove the USB drive until upgrades are complete. The TV will be turned off and on automatically after



completing the firmware upgrade. When software is upgraded, video and audio settings you have made will return to their default settings. We advise you to write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.

- By Channel: Upgrade the software using the broadcasting signal.
 - If the function is selected during the software transmission period, software will be automatically searched and downloaded.
 - The time required to download the software is determined by the signal status.
- Standby Mode Upgrade: A manual upgrade will be automatically performed at selected time. Since the power of the unit is turned on internally, the screen may be turned on slightly for the PDP product. This phenomenon may continue for more than 1 hour until the software upgrade is complete.
- Alternative Software (backup): If there is an issue with the new firmware and it is affecting operation, you can change the software to the previous version.
 - If software was changed, existing software is displayed.

HD Connection Guide

Refer to this information when connecting external devices to the TV.


Contact Samsung

View this information when your TV does not work properly or when you want to upgrade the software. You can find information regarding our call centres, and how to download products and software.

Advanced Features

Connecting to a PC

Using an HDMI/DVI cable / a D-sub Cable

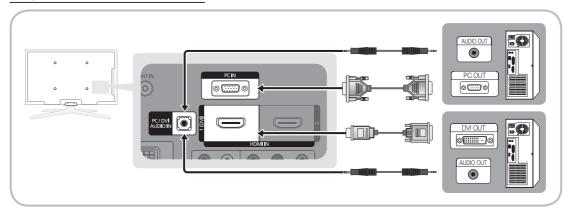

Display Modes (D-Sub and HDMI/DVI Input)

Optimal resolution: 1360 X 768 @ 60Hz

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H / V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
VESA DMT	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 720 1360 x 768	31.469 37.500 37.861 37.879 46.875 48.077 48.363 56.476 60.023 45.000 47.712	59.940 75.000 72.809 60.317 75.000 72.188 60.004 70.069 75.029 60.000 60.015	25.175 31.500 31.500 40.000 49.500 50.000 65.000 75.000 78.750 74.250 85.500	-/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- -/- +/+ +/+
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+

NOTE

- For HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1(DVI) jack.
- The interlace mode is not supported.
- The set may operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- Separate and Composite modes are supported. SOG(Sync On Green) is not supported.

Advanced Features

Media Play





Connecting a USB Device

- 1. Turn on your TV.
- 2. Connect a USB device containing photo, music and/or movie files to the USB port on the back or side panel of the TV.
- 3. When USB is connected to the TV, popup window appears. Then you can select Media Play.



lt might not work properly with unlicenced multimedia files.

Need-to-Know List before using Media Play (USB)


- MTP (Media Transfer Protocol) is not supported.
- The file system supports FAT16, FAT32 and NTFS.
- Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.
- · Media Play only supports USB Mass Storage Class (MSC) devices. MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device, Examples of MSC are Thumb drives, Flash Card Readers and USB HDD (USB HUB are not supported). Devices should be connected directly to the TV's USB port.
- · Before connecting your device to the TV, please back up your files to prevent them from damage or loss of data. SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.
- Connect a USB HDD to the dedicated port, USB port.
- · Do not disconnect the USB device while it is loading.
- The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on the screen.
- The maximum supported JPEG resolution is 15360X8640 pixels.
- · For unsupported or corrupted files, the "Not Supported File Format" message is displayed.
- If the files are sorted by Basic View, up to 1000 files can be displayed in each folder.
- MP3 files with DRM that have been downloaded from a non-free site cannot be played. Digital Rights Management (DRM) is a technology that supports the creation of content, the distribution and management of the content in an integrated and comprehensive way, including the protection of the rights and interests of the content providers, the prevention of the illegal copying of contents, as well as managing billings and settlements.
- If more than 2 PTP devices are connected, you can only use one at a time.
- If more than two MSC devices are connected, some of them may not be recognized. A USB device that requires high power (more than 500mA or 5V) may not be supported.

- If an over-power warning message is displayed while you are connecting or using a USB device, the device may not be recognized or may malfunction.
- If the TV has been no input during time set in Auto Protection Time, the Screensaver will run.
- The power-saving mode of some external hard disk drives may be released automatically when connected to the TV.
- If a USB extension cable is used, the USB device may not be recognized or the files on the device may not be read.
- If a USB device connected to the TV is not recognized, the list of files on the device is corrupted or a file in the list is not played, connect the USB device to the PC, format the device and check the connection.
- If a file deleted from the PC is still found when Media Play is run, use the "Empty the Recycle Bin" function on the PC to permanently delete the file.

Screen Display

Move to the file you desired using the up/down/right/left buttons and then press the ENTER 🗷 or 🕟 (Play) button. The file is

Supports the View Devices and Home in Media Play homepage.

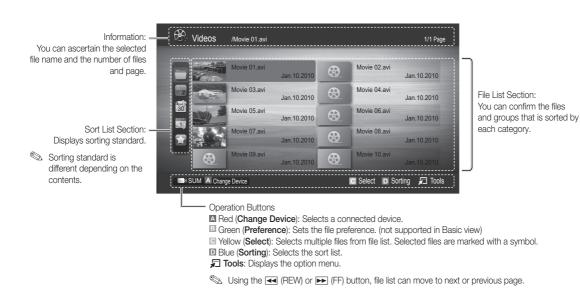

Advanced Features

Videos

Playing Video

- 1. Press the ◀ or ▶ button to select Videos, then press the ENTER 🗗 button in the Media Play menu.
- 2. Press the </▶/▲/▼ button to select the desired file in the file list.
- 3. Press the ENTER → button or ► (Play) button.
 - The selected file is displayed on the top with its playing time.
 - If video time information is unknown, play time and progress bar are not displayed.
 - During playing the video, you can search using the ◀ and ▶ button.

In this mode, you can enjoy movie clips contained on a Game, but you cannot play the Game itself.

• Supported Subtitle Formats

Name	File extension	Format
MPEG-4 time-based text	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	string-based
SubViewer	.sub	string-based
Micro DVD	.sub or .txt	string-based



Supported Video Formats

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame rate (fps)	Bit rate (Mbps)	Audio Codec
*.avi		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	
	AVI	XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM /
*.mkv	MKV	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / DTS Core
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM /
.dSI	ASF	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / WMA
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.mp4	MP4	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / ADPCM / AAC
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
* Oan	2000	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
*.3gp	3GPP	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	ADPONI / AAC / RE-AAC
*.vro	VRO	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
.vro	VOB	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AG3/MPEG/LPGM
		MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
pog		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.tp	TS	TS H.264 1920x1080 6 ~ 30 25 VC1 1920x1080 6 ~ 30 25		6 ~ 30	25	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
*.trp				25		

Other Restrictions



- If there are problems with the contents of a codec, the codec will not be supported.
- If the information for a Container is incorrect and the file is in error, the Container will not be able to play correctly.
- · Sound or video may not work if the contents have a standard bitrate/frame rate above the compatible Frame/sec listed in the table above.
- If the Index Table is in error, the Seek (Jump) function is not supported.

Video Decoder	Audio Decoder
Supports up to H.264, Level 4.1 H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 and AVCHD are not supported. GMC is not supported. H.263 is not supported.	Supports up to WMA 7, 8, 9, STD WMA 9 PRO does not support 2 channel excess multi channel or lossless audio. WMA sampling rate 22050Hz mono is not supported.

Playing movie file continuously (Resume Play)

If you exit the playing videos function, it can be played later from the point where it was stopped.

- 1. Select the movie file you want to play continuously by pressing the ◀ or ▶ button to select it from the file list section.
- 2. Press the \(\bigcap \) (Play) / ENTER \(\bigcap \) button.
- 3. Select Play Continuously (Resume Play) by pressing the Blue button. The Movie will begin to play from where it was stopped.
 - The Blue button is available when resuming play.
 - If the Cont. movie play help function is set to On in the Settings menu, a pop-up message will appear when you resume play a movie file.



Music

Playing Music

- 1. Press the ◀ or ▶ button to select Music, then press the ENTER button in the Media Play menu.
- 2. Press the
- 3. Press the ENTER → button or ► (Play) button.
 - During playing the music, you can search using the ◀ and ▶ button.
 - (REW) and ► (FF) buttons do not function during play.
- Only displays the files with MP3 and PCM file extension. Other file extensions are not displayed, even if they are saved on the same USB device.
- If the sound is strange when playing MP3 files, adjust the Equalizer in the Sound menu. (An over-modulated MP3 file may cause a sound problem.)



Advanced Features

Photos

Viewing a Photo (or Slide Show)

- 1. Press the ◀ or ▶ button to select Photos, then press the ENTER button in the Media Play menu.
- Press the **◄/▶/▲/▼** button to select the desired file in the file
- 3. Press the ENTER → button or ► (Play) button.
 - While a photo list is displayed, press the ► (Play) / ENTER button on the remote control to start slide show.
 - All files in the file list section will be displayed in the slide show.
 - During the slide show, files are displayed in order from currently being shown.
- Music files can be automatically played during the Slide Show if the Background Music is set to On.
- The BGM Mode cannot be changed until the BGM has finished loading.



Playing the Multiple Files

Playing the selected video/music/photo files

- Press the Yellow button in the file list to select the desired file.
- 2. Repeat the above operation to select multiple files.



- To cancel a selection, press the Yellow button again.
- To deselect all selected files, press the TOOLS button and select Deselect All.
- 3. Press the TOOLS button and select Play Selected Contents.

Playing the video/music/photo file group

- While a file list is displayed, move to the any file in desired group.
- 2. Press the TOOLS button and select Play Current Group.

Jan 10 2010 C Select D Sorting 🞜 Too

2 files selected 1/1 Page

Media Play Additional Function

Sorting the file list

Press the Blue button in the file list to sort the files.

Category	Operations	Videos	Music	Photos
Basic View	It shows whole folder. You can view the photo by selecting the folder.	~	~	~
Z Title	It sorts and displays the file title in Symbol/Number/Alphabet/Special order.	~	~	~
Preference	It sorts and displays the file by preference. You can change the file preference in the file list section using the Green button.	~	~	~
latest Date	It sorts and shows files by latest date.	~		~
arliest Date	It sorts and shows files by earliest date.	~		~
	It sorts the music file by artist in alphabetical.		~	
Album	It sorts the music file by album in alphabetical order.		~	
■ Genre	It sorts music files by the genre.		~	
Mood	It sorts music files by the mood. You can change the music mood information.		~	
Monthly	It sorts and shows photo files by month. It sorts only by month (from January to December) regardless of year.			~

2

Videos/Music/Photos Play Option menu

During playing a file, press the TOOLS button.

Category	Operations	Videos	Music	Photos
Title	You can move the other file directly.	~		
Repeat Mode	You can play movie and music files repeatedly.	~	~	
Picture Size	You can adjust the picture size for preference.	~		
Picture Setting	You can adjust the picture setting. (p. 14 ~ 19)	~		~
Sound Setting	You can adjust the sound setting. (p. 19, 20)	~	~	~
Subtitle Setting	You can play the video file with subtitles. This function only works if the subtitles are the same file name as the video file.	~		
Stop Slide Show / Start Slide Show	You can start or stop a slide show.			~
Slide Show Speed	You can select the slide show speed during the slide show.			~
Background Music	You can set and select background music when watching a slide show.			~
Zoom	You can zoom into images in full screen mode.			~
Rotate	You can rotate images in full screen mode.			~
Information	You can see detailed information about the played file.	~	~	~

Settings

Using the Setup Menu

- Cont. movie play help (Resume Play) (On / Off): Select to display the help pop-up message for continuous movie playback.
- Get the DivX® VOD registration code: Shows the registration code authorized for the TV. If you connect to the DivX web site and register the registration code with a personal account, you can download VOD registration file. If you play the VOD registration using Media Play, the registration is completed.
 - For more information on DivX® VOD, visit "www.DivX.com."
- Get the DivX® VOD deactivation code: When DivX® VOD is not registered, the registration deactivation code is displayed. If you execute this function when DivX® VOD is registered, the current DivX® VOD registration is deactivated.
- **Information**: Select to view information about the connected device.


Advanced Features

Anynet+

What is Anynet+? TOOLS ₪

Anynet+ is a function that enables you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung TV's remote. The Anynet+ system can be used only with Samsung devices that have the Anynet+ feature. To be sure your Samsung device has this feature, check if there is an Anynet+ logo on it.

To connect to Home Theatre

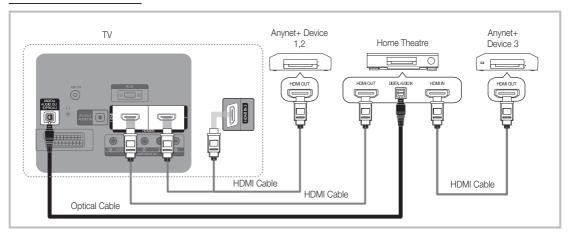

- 1. Connect the HDMI IN (1(DVI), 2 or 3) jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using an HDMI cable.
- 2. Connect the HDMI IN jack of the home theatre and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using an HDMI cable.

NOTE

- Connect the Optical cable between the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on your TV and the Digital Audio Input on the Home Theatre.
- When following the connection above, the Optical jack only outputs 2 channel audio. You will only hear sound
 from the Home Theatre's Front, Left and Right speakers and the subwoofer. If you want to hear 5.1 channel audio,
 connect the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on the DVD / satellite box (i.e. Anynet Device 1 or 2) directly to the
 Amplifier or Home Theatre, not the TV.
- · Connect only one Home Theatre.
- You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
- Anynet+ works when the AV device supporting Anynet+ is in the standby or on status.
- Anynet+ supports up to 12 AV devices in total. Note that you can connect up to 3 devices of the same type.

Anynet+ Menu

The Anynet+ menu changes depending on the type and status of the Anynet+ devices connected to the TV.

Anynet+ Menu	Description
View TV	Changes Anynet+ mode to TV broadcast mode.
Device List	Shows the Anynet+ device list.
(device_name) MENU	Shows the connected device menus. E.g. If a DVD recorder is connected, the disc menu of the DVD recorder will appear.
(device_name) INFO	Shows the play menu of the connected device. E.g. If a DVD recorder is connected, the play menu of the DVD recorder will appear.
Recording: (*recorder)	Starts recording immediately using the recorder. (This is only available for devices that support the recording function.)
Stop Recording: (*recorder)	Stops recording.
Receiver	Sound is played through the receiver.

If more than one recording device is connected, they are displayed as (*recorder) and if only one recording device is connected, it will be represented as (*device name).

Setting Up Anynet+

Setup

Anynet+ (HDMI-CEC) (Off / On): To use the Anynet+ Function, Anynet+ (HDMI-CEC) must be set to On.

When the Anynet+ (HDMI-CEC) function is disabled, all the Anynet+ related operations are deactivated.

Auto Turn Off (No / Yes): Setting an Anynet+ Device to turn off automatically when the TV is turned off.

If **Auto Turn Off** is set to **Yes**, running external devices will turn off at the same time as the TV powers off. However, a device may not turn off if recording is in progress.

May not be enabled depending on the device.

Switching between Anynet+ Devices

- 1. Anynet+ devices connected to the TV are listed.
 - If you cannot find a device you want, press the Red button to refresh the list.
- 2. Select a device and press the ENTER button. You can switch to the selected device.
 - Only when you set Anynet+ (HDMI-CEC) to On in the Application menu, the Device List menu appears.
 - · Switching to the selected device may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
 - If you have selected external input mode by pressing the SOURCE button, you cannot use the Anynet+ function. Make sure to switch to an Anynet+ device by using the Device List.

Recording

You can make a recording of a TV programme using a Samsung recorder.

1. Select Recording.

- When there are more than two recording devices.
 - · When multiple recording devices are connected, the recording devices are listed. Select one recording device in the Device List.
- When the recording device is not displayed, select Device List and press the Red button to search devices.
- 2. Press the EXIT button to exit.
 - You can record the source streams by selecting Recording: (device_name).
 - Pressing the 🔳 (REC) button will record whatever you are currently watching. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
 - Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. To properly connect an antenna to a recording device, refer to the recording device's users manual.

Advanced Features

Listening through a Receiver

You can listen to sound through a receiver (i.e Home Theatre) instead of the TV Speaker.

- 1. Select Receiver and set to On.
- 2. Press the EXIT button to exit.
 - If your receiver supports audio only, it may not appear in the device list.
 - The receiver will work when you have properly connected the optical in jack of the receiver to the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack of the TV.
 - When the receiver (i.e Home Theatre) is set to On, you can hear sound output from the TV's Optical jack. When the TV is displaying a DTV (aerial) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the receiver. When the source is a digital component such as a DVD and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the receiver.

™ NOTE

- You can only control Anynet+ devices using the TV remote control, not the buttons on the TV.
- The TV remote control may not work under certain conditions. If this occurs, reselect the Anynet+ device.
- The Anynet+ functions do not operate with other manufacturers' products.

Troubleshooting for Anynet+

Problem	Possible Solution		
Anynet+ does not work.	Check if the device is an Anynet+ device. The Anynet+ system supports Anynet+ devices only. Connect only one receiver (home theatre). Check if the Anynet+ device power cord is properly connected. Check the Anynet+ device's Video/Audio/HDMI cable connections. Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu. Check whether the TV remote control is in TV mode. Check whether it is Anynet+ exclusive remote control. Anynet+ doesn't work in certain situations. (Searching channels, operating Media Play (USB) or Plug & Play (Initial setup), etc.) When connecting or removing the HDMI cable, please make sure to search devices again or turn your TV off and on again. Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on.		
I want to start Anynet+.	Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ Setup menu. Press the TOOLS button to display the Anynet+ menu and select a menu you want.		
I want to exit Anynet+.	Select View TV in the Anynet+ menu. Press the SOURCE button on the TV remote control and select a device other than Anynet+ devices. Press P ✓/ and PRE-CH to change the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet+ device is not connected.)		
The message "Connecting to Anynet+ device" appears on the screen.	You cannot use the remote control when you are configuring Anynet+ or switching to a view mode. Use the remote control when the Anynet+ setting or switching to view mode is complete.		
The Anynet+ device does not play.	You cannot use the play function when Plug & Play (Initial setup) is in progress.		
The connected device is not displayed.	Check whether or not the device supports Anynet+ functions. Check whether or not the HDMI cable is properly connected. Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu. Search Anynet+ devices again. You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable only. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions. If it is terminated by an abnormal situation such as disconnecting the HDMI cable or power cord or a power failure, please repeat the device scan.		
The TV programme cannot be recorded.	Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.		
The TV sound is not output through the receiver.	Connect the optical cable between TV and the receiver.		


Other Information

Analogue Channel Teletext Feature

The index page of the Teletext service gives you information on how to use the service. For Teletext information to be displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.

You can change Teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control.

- 1 (Teletext on/mix/off): Activate the Teletext mode after selecting the channel providing the Teletext service. Press the button twice to overlap the Teletext mode with the current broadcasting screen. Press it one more time to exit teletext.
- 2 (store): Store the Teletext pages.
- (index): Display the index (contents) page at any time while you are viewing Teletext.
- 4 (size): Display the double-size letters on the upper half of the screen. For the lower half of the screen, press it again. To display the normal screen, press it once
- (hold): Hold the display on a given page if the selected page is linked with several secondary pages which follow on automatically. To resume, press it again.
- 6 Colour buttons (red/green/ yellow/ blue): If the FASTEXT system is used by a broadcasting company, the different topics covered on a Teletext page are colourcoded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press one of them corresponding to the required. The page is displayed with other coloured information that can be selected in the same way. To display the previous or next page, press the corresponding coloured button.
- (mode): Select the Teletext mode (LIST/FLOF). If you press this button in the LIST mode, the mode is switched into the List save mode. In the List save mode, you can save a Teletext page into list using the **≣**♦(store) button.

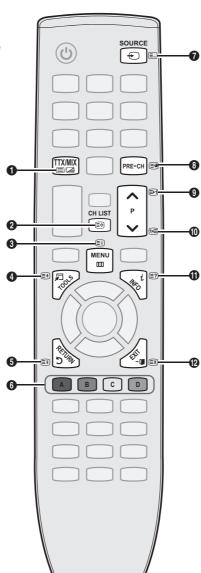

- (sub-page): Display the available sub-page.
- (page up): Display the next Teletext page.
- (page down): Display the previous Teletext page.
- (reveal): Display the hidden text (answers to quiz games, for example). To display the normal screen, press it again.
- (cancel): Display the current broadcast when searching for a page.

Typical Teletext page




Part	Contents
Α	Selected page
	number.
В	Broadcasting channel
	identity.
С	Current page number
	or search indications.
D	Date and time.
Е	Text.
F	Status information. FASTEXT information.

Installing the Wall Mount

Assembling the Blanking Bracket

When installing the TV onto a wall, attach the Blanking Bracket as shown.



Installing the Wall Mount Kit

The wall mount kit (sold separately) allows you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the wall mount. Contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket.

Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.

Wall Mount Kit Specifications (VESA)


The wall mount kit is not supplied, but sold separately.

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer. If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

NOTE

- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
- · When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- · For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too strongly; this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- · Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- · Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.

Product Family	inches	VESA Spec. (A * B)	Standard Screw	Quantity	
PDP TV	42~50	400 X 400			
	58~63	600 X 400	MO	4	
	70~79	800 X 400	M8		
	80~	1400 X 800			

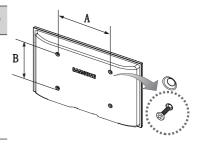

Unscrew the hole around before installing Wall-Mount on the wall.



Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

Securing the TV to the wall




Caution: Pulling, pushing, or climbing onto the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure that your children do not hang over or destabilize the TV: doing so may cause the TV to tip over, resulting in serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the included Safety Flyer. For added stability and safety, install the anti-fall device as follows.


To Avoid the TV from Falling

- 1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
 - Nou may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
 - $\ensuremath{ \ensuremath{ \en$ please purchase these additionally.
- 2. Remove the screws from the back centre of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
 - Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.
- 3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong cable and then tie the string tightly.



- Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
- It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
- Untie the string before moving the TV.
- 4. Verify all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign of fatigue for failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.



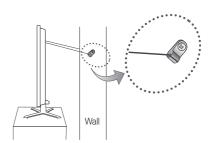

Other Information

Troubleshooting

If you have any questions about the TV, first refer to this list. If none of these troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com," then click on Support, or contact the call centre listed on the back-cover of this manual.

Issues	Solutions and Explanations
Picture Quality	First of all, please perform the Picture Test and confirm that your TV is properly displaying test image. (go to MENU - Support - Self Diagnosis - Picture Test) (p. 23) If the test image is properly displayed, the poor picture may caused by the source or signal.
The TV image does not look as good as it did in the store.	If you have an analogue cable/set top box, upgrade to a digital set top box. Use HDMI or Component cables to deliver HD (high definition) picture quality. Cable/Satellite subscribers: Try HD stations from the channel line up. Antenna connection: Try HD stations after performing Auto programme. Many HD channels are up scaled from SD(Standard Definition) contents. Adjust the Cable/Set top box video output resolution to 1080i or 720p. Make sure you are watching the TV at the minimum recommended distance based on the size and definition of the signal.
The picture is distorted: macro block error, small block, dots, pixelization	Compression of video contents may cause picture distortion especially in fast moving pictures such as sports and action movies. Low signal level or bad quality can cause picture distortion. This is not a TV issue. Mobile phones used close to the TV (cca up to 1m) may cause noise in picture on analogue and digital TV.
Colour is wrong or missing.	If you're using a component connection, make sure the component cables are connected to the correct jacks. Incorrect or loose connections may cause colour problems or a blank screen.
There is poor colour or brightness.	Adjust the Picture options in the TV menu. (go to Picture mode / Colour / Brightness / Sharpness) (p. 14) Adjust Energy Saving option in the TV menu. (go to MENU - Picture - Eco Solution - Energy Saving) (p. 14) Try resetting the picture to view the default picture settings. (go to MENU - Picture - Picture Reset) (p. 19)
There is a dotted line on the edge of the screen.	If the picture size is set to Screen Fit , change it to 16:9 (p. 15). Change cable/set top box resolution.
Picture is black and white.	If you are using an AV composite input, connect the video cable (yellow) to the Green jack of component input 1 on the TV.
When changing channels, the picture freezes or is distorted or delayed.	If connected with a cable box, please try to reset the cable box. Reconnect the AC cord and wait until the cable box reboots. It may take up to 20 minutes. Set the output resolution of the cable box to 1080i or 720p.
Sound Quality	First of all, please perform the Sound Test to confirm that your TV audio is properly operating. (go to MENU - Support - Self Diagnosis - Sound Test) (p. 23) If the audio is OK, the sound problem may caused by the source or signal.
There is no sound or the sound is too low at maximum volume.	Please check the volume the of external device connected to your TV.
 Set the Speaker Select option to TV Speaker in the sound menu (p. 20). If you are using an external device, make sure the audio cables are connected to the corn input jacks on the TV. If you are using an external device, check the device's audio output option (ex. you may not change your cable box's audio option to HDMI when you have a HDMI connected to your elements. If you are using a DVI to HDMI cable, a separate audio cable is required. If your TV has a headphone jack, make sure there is nothing plugged into it. 	
The speakers are making an inappropriate noise.	Check the cable connections. Make sure a video cable is not connected to an audio input. For antenna or Cable connections, check the signal strength. Low signal level may cause sound distortion.

Issues	Solutions and Explanations
No Picture, No Video	
The TV won't turn on.	Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the TV. Make sure the wall outlet is working. Try pressing the POWER button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns on, refer to "Remote control does not work" below.
The TV turns off automatically.	Ensure the Sleep Timer is set to Off in the Setup menu (p. 21). If your PC is connected to the TV, check your PC power settings. Make sure the AC power cord is plugged in securely to the wall outlet and the TV. When watching TV from an antenna or cable connection, the TV will turn off after 10 - 15 minutes if there is no signal.
There is no picture/Video.	Check cable connections (remove and reconnect all cables connected to the of TV and external devices). Set your external devices' (Cable/Set top Box, DVD, Blu-ray etc) video outputs to match the connections to the TV input. For example, if an external device's output is HDMI, it should be connected to an HDMI input on the TV. Make sure your connected devices are powered on. Be sure to select the TV's correct source by pressing the SOURCE button on the TV remote.
RF(Cable/Antenna) Connection	
The TV is not receiving all channels.	Make sure the Antenna cable is connected securely. Please try Plug & Play (initial setup) to add available channels to the channel list. Go to MENU - Setup - Plug & Play (initial setup) and wait for all available channels to be stored (p. 7). Verify the Antenna is positioned correctly.
The picture is distorted: macro block error small block, dots, pixelization	Compression of video contents may cause picture distortion, especially with fast moving pictures such as sports and action movies. A low signal can cause picture distortion. This is not a TV issue.
PC Connection	
A "Mode Not Supported" message appears.	Set your PC's output resolution and frequency so they match the resolutions supported by the TV (p. 25).
"PC" is always shown on the source list, even if a PC is not connected.	This is normal; "PC" is always shown on the source list, regardless of whether a PC is connected.
The video is OK but there is no audio.	If you are using a HDMI connection, check the audio output setting on your PC.
Others	
The picture won't display in full screen.	 HD channels will have black bars on either side of the screen when displaying upscaled SD (4:3) contents. Black bars on the top and bottom will appear during movies that have aspect ratios different from your TV. Adjust the picture size options on your external device or TV to full screen.
The remote control does not work.	Replace the remote control batteries with the poles (+/-) in the right direction. Clean the sensor's transmission window on the remote. Try pointing the remote directly at the TV from 5-6 feet away.
Plasma TV is making humming noise.	Plasma TVs typically make a soft humming sound. This is normal. It's caused by the electrical charges that are used to create the images on the screen. If the humming sound is loud, you may have set the brightness on the TV too high. Try setting the brightness lower. You can also have loud humming if the back of your Plasma TV is too close to a wall or other hard surface. Also try rerouting your connection cables. Improper installation of wall mount can create excessive noise.
Image Retention (Burn In) Issue.	To minimize the possibility of screen burn, this unit is equipped with screen burn reduction technology. Pixel Shift technology enables you to set picture movement up/ down (Vertical Line) and side to side (Horizontal Dot).

Other Information

Issues	Solutions and Explanations	
The cable/set top box remote control doesn't turn the TV on or off, or adjust the volume.	Programme the Cable/Set top box remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set user manual for the SAMSUNG TV code.	
A "Mode Not Supported" message appears.	Check the supported resolution of the TV, and adjust the external device's output resolution accordingly. Refer to the resolution settings on page 25 of this manual.	
There is a plastic smell from the TV.	This smell is normal and will dissipate over time.	
The TV Signal Information is unavailable in the Self Diagnostic Test menu.	This function is only available with digital channels from an Antenna / RF/Coax connection (p. 23).	
The TV is tilted to the side.	Remove the base stand from the TV and reassemble it.	
There are difficulties assembling the stand base.	Make sure the TV is placed on a flat surface. It is necessary to use magnetized screw driver if you cannot remove the screws from the TV.	
The channel menu is greyed out. (unavailable)	The Channel menu is only available when the TV source is selected.	
Your settings are lost after 30 minutes or every time the TV is turned off.	 If the TV is in the Store Demo mode, it will reset audio and picture settings every 30 minutes. C the settings from Store Demo mode to Home Use mode in the Plug & Play (Initial setup) proc Press the SOURCE button to select TV mode, and go to MENU → Setup → Plug & Play (Initi setup) → ENTER - (p. 7) 	
You have intermittent loss of audio or video.	Check the cable connections and reconnect them. Loss of audio or video can be caused by using overly rigid or thick cables. Make sure the cables are flexible enough for long term use. If mounting the TV to the wall, we recommend using cables with 90 degree connectors.	
You see small particles when you look closely at the edge of the frame of the TV.	This is part of the product's design and is not a defect.	
The PIP menu is not available.	PIP functionality is only available when you are using a HDMI, PC or components source (p. 23).	
The message "Scramble signal" or "Weak Signal/No Signal" appears.	If you are using a CAM CARD (CI/CI+), check that it is installed into the common interface slot. If there is still a problem, pull the CAM CARD out of the TV and insert it into the slot again.	
You turned the TV off 45 minutes ago, and it turned on again.	It is normal. The TV operates the OTA (Over The Aerial) function itself to upgrade firmware downloaded whilst your watching TV.	
There are recurrent picture/sound issues.	Check and change the signal/source.	
A reaction may occur between the rubber cushion pads on the base stand and the top finish of some furniture.	To prevent this, use felt pads on any surface of the TV that comes in direct contact with furniture.	

 $[\]ensuremath{ \ensuremath{ \begin{tabular} \$

Specifications		
Dispaly Resolution	1360 X 768	
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	10°C to 40°C (50°F to 104°F) 10% to 80%, non-condensing -20°C to 45°C (-4°F to 113°F) 5% to 95%, non-condensing	
TV System	Analogue: B/G, D/K, L, I (Depending on your country selection) Digital: DVB-T/DVB-C	
Colour/video system	Analogue: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Sound System	BG. OK NICAM. MPEGI	
HDMI IN 1 ~ 3	Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: 2Ch Linear PCM 32/44.1/48kHz, 16/20/24bits. Analogue audio input (HDMI IN1 only) PC input (HDMI IN1 only)	
Stand Swivel (Left / Right)	-20° ~ 20°	
Model Name	PS50C490B	
Screen Size	50 inches	
Sound (Output)	10W x 2	
Dimensions (WxDxH) Body With stand	1202.5 x 69.5 x 720.5 mm 1202.5 x 302.8 x 720.2 mm	
Weight Without Stand With Stand	23.5 kg 25.5 kg	

No For information about power supply, and more about power consumption, refer to the label attached to the product.

Other Information

Licence



TheaterSound, SRS and the ② symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx. com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Open Source Licence Notice

In the case of using open source software, Open Source Licences are available on the product menu.

Open Source Licence Notice is written only English.

Securing the Installation Space

Keep the required distance between the product and other objects (e.g. walls) to ensure proper ventilation.

Failing to do so may result in fire or a problem with the product due to an increase in the internal temperature of the product.

When using a stand or wall-mount, use parts provided by Samsung Electronics only.

 If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or an injury due to the product falling.

The appearance may differ depending on the product.

Installation with a stand. Installation with a wall-mount.

		Index			
Α		F		R	
Amplify	19	Favourite Channel	12	Receiver	34
Antenna	12	Film Mode	16	Recording	33
Anynet+	32	Fine Tune	14	Remote Control	6
Auto Adjustment	19	Flesh Tone	15	Repeat Mode	31
Auto Volume	20	Frequency	25	RGB Only Mode	15
				Rotate	31
В		Н			
Background Music	31	HDMI	8, 32	S	
Balance L/R	19	Home Theatre	9, 32	Select All	13
Basic View	30			Self Diagnosis	23
Batteries	6	1		Sharpness	14
Black Tone	15	-		Signal Information	23
Blanking Bracket	36	Installation Space	42	Sleep Timer	21
Brightness	14			Slide Show	30
G		L		Software Upgrade	24
С		Language	22	Source List	10
		Licence	42	Speaker Select	20
Change PIN	22	Lock	13	Specifications	41
Channel Manager	11	LUCK	13	Standby mode	5
Channel Menu	12	5.4		Subtitle	22
Clock	21	M		Symbol	3
Colour Tone	15	Media Play	26	5,5	
Component	8	Melody	22	Т	
Connecting to a PC	25	Menu Transparency	22	<u> </u>	
Connecting to an Audio Device	9	Music	29	Timer	21
				Title	30
D		N		Tools	3
DIGITAL AUDIO OUT	9, 32			Troubleshooting	38
DivX® VOD	31	Navigate	10	TV Speaker	20
D-sub	25	Now & Next guide	11		
Dynamic Dynamic	14			U	
Dynamic Contrast	15	0		USB Drive	24, 26
2,		Optimal resolution	25	Using Channel View	11
Е		,		Using the Favourite Channels	
<u> </u>		Р		Using Scheduled View	11
Eco Sensor	14	-		coming contouched view	
Edit Name	10	Photos	30	V	
Editing Channels	13	Picture Size	15, 31	V	
Energy Saving	14	PIP (Picture in Picture)	23	VCR	8
EPG		Plug & Play	7	Video Formats	28
(Electronic Programme Guide)	11	Power Indicator	5	Videos	28
Equalizer	19			Volume	5
External Speaker	20			W	
					00
				Wall Mount	36
				Warm	15
				White Balance	15

Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Примечание относительно цифрового телевещания

- Функции цифрового телевидения (DVB) доступны только в тех странах и регионах, где передаются цифровые наземные сигналы DVB-T (MPEG2 и MPEG4 AVC) или где имеется доступ к совместимой услуге кабельного телевидения DVB-C (MPEG2 и MPEG4 AAC). Узнайте у местного дилера о возможности приема сигнала DVB-T или DVB-C.
- DVB-T это стандарт цифрового наземного телевещания, принятый консорциумом европейских организаций DVB, а DVB-C это стандарт цифрового кабельного телевидения. Однако некоторые дифференцированные функции, такие как EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video on Demand) и другие, не входят в эту спецификацию. Поэтому в настоящее время они не работают.
- 3. Несмотря на то, что данный телевизор поддерживает последние стандарты DVB-T и DVB-C [с августа 2008 года], компания не гарантирует совместимость с последующими стандартами цифрового наземного телевещания DVB-T и цифрового кабельного вещания DVB-C.
- 4. В зависимости от того, в какой стране или регионе используется телевизор, некоторые поставщики услуг кабельного телевидения могут взимать отдельную плату за данную услугу. При этом пользователю необходимо будет принять условия предоставления услуги.
- 5. Некоторые функции цифрового ТВ могут быть недоступны в отдельных странах или регионах, кроме того, не все поставщики услуг кабельного телевидения могут обеспечить правильную работу DVB-C.
- 6. Для получения более подробной информации обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов Samsung.
 - Качество приема телепрограмм может варьироваться в разных странах в зависимости от способа телевещания. Чтобы узнать, можно ли повысить качество приема с помощью настроек телевизора, обратитесь к местному официальному дилеру SAMSUNG или в Центр обслуживания клиентов Samsung.

Инструкции для пользователя

• Неподвижное изображение

Не следует оставлять неподвижное изображение на плазменной панели более двух часов (например, при подключении игровой приставки или компьютера), поскольку это может привести к возникновению эффекта остаточного изображения. Эффект остаточного изображения также известен как "выгорание экрана". Чтобы избежать подобной проблемы, уменьшите уровень яркости и контрастности экрана при воспроизведении неподвижных изображений.

• Нагрев верхней части плазменного телевизора

При продолжительном использовании верхняя часть телевизора может нагреться, так как в ней находятся вентиляционные отверстия, через которые выделяется тепло. Это нормальное явление, не указывающее на неисправность или дефект устройства. Не следует разрешать детям дотрагиваться до верхней части устройства.

• Устройство издает легкое потрескивание.

Легкое потрескивание может возникнуть, когда экран устройства расширяется или сжимается из-за изменения условий окружающей среды, например, температуры или влажности. Это нормальное явление, не указывающее на дефект устройства.

• Дефекты ячеек

Плазменная панель состоит из множества пикселов (от 2 360 000 для уровня HD до 6 221 000 для уровня FHD) и ее изготовление требует использования наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько темных или светлых пикселов. Эти отдельные пикселы не влияют на качество работы излелия.

• Не включайте телевизор при температуре ниже 5°С.

Длительное отображение неподвижного изображения может привести к неустранимому повреждению плазменной панели.



При длительном просмотре плазменного телевизора в формате 4:3 в его правой, левой и центральной частях могут появиться следы границ изображения. Причиной этого является неравномерное световое излучение в разных областях экрана. Воспроизведение дисков DVD или использование игровой приставки может привести к появлению на экране аналогичного эффекта. Повреждения, вызванные вышеуказанным эффектом, не подлежат гарантийному ремонту.

• Остаточное изображение на экране.

Длительное воспроизведение неподвижных изображений при использовании видеоигр или компьютера может привести к появлению остаточных изображений на экране.

Чтобы избежать подобной проблемы, уменьшите уровень яркости и контрастности экрана при длительном воспроизведении неподвижных изображений.

Гарантия

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные длительным отображением неподвижного изображения. Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с выгоранием экрана.

Содержание

Начало работы

- 4 Принадлежности
- 5 Обзор панели управления
- 6 Обзор пульта дистанционного управления
- 7 Подключение к антенне
- 7 Функция Plug & Play (исходная настройка)

Подключение

- 8 Подключение к устройству AV
- 9 Подключение к аудиоустройству
- 10 Смена источника входных сигналов

Основные операции

- 10 Работа с меню
- 11 Использование кнопки INFO
 - Текущая и следующая программы
- 11 Планирование просмотра
- 12 Меню Канал
- 14 Меню Изображение
- 19 Меню Звук
- 21 Меню Настройка
- 23 Меню Поддержка

Дополнительные операции

- 25 Подключение к компьютеру
- 26 Media Play
- 32 Anynet+



- 35 Телетекст на аналоговых каналах
- 36 Установка настенного крепления
- 37 Крепление телевизора на стене
- 38 Поиск и устранение неисправностей
- 41 Технические характеристики
- 42 Выбор пространства для безопасной установки
- 43 Указатель

Значение символов





Для использования этой функции необходимо нажать кнопку TOOLS на пульте дистанционного управления.



Примечание



Сенсорная кнопка

Дополнительная информация.

Инструкции по открытию подходящего подменю в экранном меню.

Начало работы

Принадлежности


• Чистящая салфетка

• Кабель питания

- 🥯 Убедитесь, что следующие принадлежности входят в комплект поставки плазменного телевизора. Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к торговому представителю.
- 🕲 Цвет и форма устройств могут различаться в зависимости от модели.
- 🖎 Кабели, не входящие в комплект поставки, можно приобрести дополнительно.

Устанавливая подставку телевизора, не вставляйте пальцы в отверстие на ее основании.

- Пульт дистанционного управления и 2 батареи (ААА)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон / инструкция по технике безопасности (прилагается не во всех странах)





• Закрывающий кронштейн

Ферритовый сердечник (1 шт.) (зависит от страны)

Рекомендации по установке на подставку см. в отдельном руководстве. 4 шт. (M4 X L10) 4 шт. (M4 X L12) • Направляющий кронштейн (1 шт.) • Винты (8 шт.) • Подставка (1 шт.)


🇠 Ферритовый сердечник: ферритовые сердечники используются для защиты кабелей от повреждений. При подключении кабеля раскройте ферритовый сердечник и закрепите его вокруг кабеля вблизи разъема, как показано на рисунке.

• Расстояние между ферритовым сердечником и концом кабеля, подключенным к телевизору



Обзор панели управления

🔊 Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.

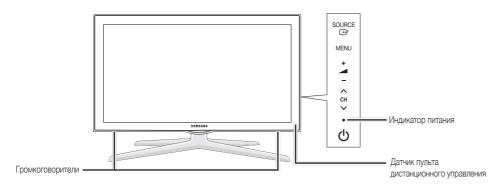


SOURCE →	Переключение между всеми доступными источниками входящего сигнала. Эта кнопка в экранном меню выполняет те же функции, что и кнопка ENTER ☐ на пульте дистанционного управления.
MENU	Отображение экранного меню, в котором перечислены функции телевизора.
- 4 +	Настройка громкости. Кнопки — \longrightarrow + в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки \blacktriangleleft и \blacktriangleright на пульте дистанционного управления.
∨ CH ∧	Переключение каналов. Кнопки \checkmark CH \land в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки \blacktriangledown и \blacktriangle на пульте дистанционного управления.
Индикатор питания	Мигает и отключается при включенном питании; горит в режиме ожидания.
Ф (питание)	Включение и выключение телевизора.
Датчик пульта дистанционного управления	Направляйте пульт дистанционного управления на эту точку на панели управления телевизора.

Режим ожидания

Не оставляйте телевизор в режиме ожидания надолго (например, уезжая в отпуск). Даже когда питание выключено, устройство потребляет небольшое количество электроэнергии. Рекомендуется отключать кабель питания от сети.

Обзор пульта дистанционного управления

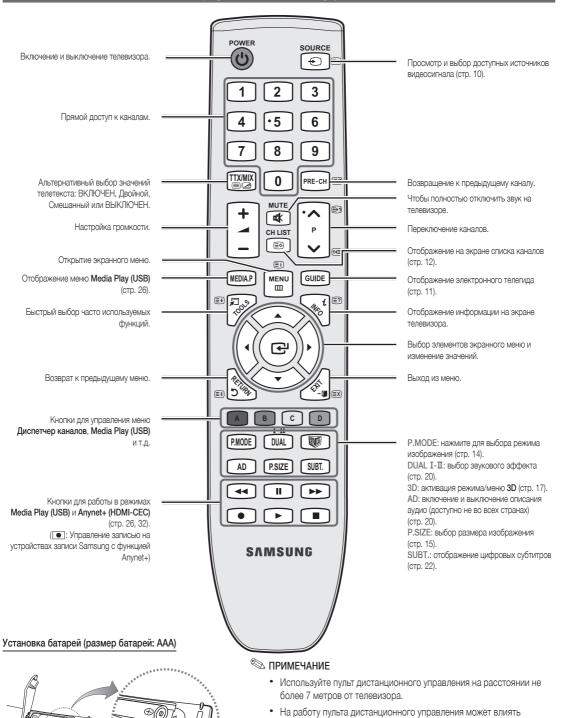

яркий свет. Старайтесь не включать рядом с телевизором

• Цвет и форма могут различаться в зависимости от модели.


люминесцентные или неоновые лампы.

6

Подключение к антенне

При первом включении телевизора основные параметры настраиваются автоматически.

- 🔊 Предварительная установка: Подсоединение кабеля питания и антенны.
- Устройства с плазменной панелью могут создавать помехи в работе любительских радиостанций и радиоприемников, работающих в диапазоне АМ.

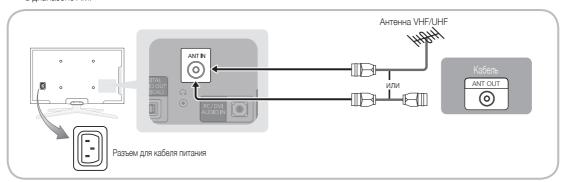

Функция Plug & Play (исходная настройка)

При первом включении телевизора на экране последовательно отображаются инструкции по настройке основных параметров. Нажмите кнопку POWER Ф. Функция Plug & Play доступна, если в качестве источника входного сигнала выбран режим ТВ.

🖎 Чтобы вернуться к предыдущему шагу, нажмите красную кнопку.

1	Выбор языка	Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите ENTER □ . POWER Выберите язык экранного меню.
2	Выбор режима Демонстрация или Домашний	Выберите нужный параметр с помощью кнопки ◀ или ▶ и нажмите ENTER ☑. Выберите режим Домашний. Режим Демонстрация предназначен только для точек розничной торговли. Переход из режима Демонстрация в стандартный режим Домашний: нажмите кнопку регулировки громкости на телевизоре. Когда появится экранное меню настройки громкости, нажмите и удерживайте кнопку МЕNU в течение 5 секунд.
3	Выбор страны	Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите ENTER З . Выберите подходящую страну. Если нужной страны нет в списке, нажмите другие .
4	Выбор антенны	Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите ENTER - . Выберите Антенна или Кабель .
5	Выбор канала	Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите ENTER ☐. Выбор источника канала для сохранения. Если в качестве источника антенны выбрать Кабель, появится возможность присвоить номера (частоты) каналам. Для получения дополнительных сведений выберите Канал → Автонастройка (стр. 12).
6	Настройка Режима часов	В Если потребуется прервать процесс сохранения, нажмите кнопку ENTER в любой момент. Режим часов можно настроить вручную или автоматически.
7	Часовой пояс	С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Авто , затем нажмите кнопку ENTER . . (зависит от спомощью кнопки ▲ или ▼ выберите часовой пояс, затем нажмите кнопку ENTER . . (зависит от
1	поовой поло	страны)
8	Просмотр Руководство по соединению с ТВЧ.	Будет указан метод подключения, обеспечивающий лучшее качество изображения на экране высокой четкости.
9	Приятного просмотра!	Нажмите кнопку ENTER ☐.


Сброс настроек данной функции

Выберите **Настройка – Plug & Play** (исходная настройка). Введите 4-значный PIN-код. По умолчанию используется PIN-код "0-0-0-0". Если потребуется изменить PIN-код, используйте функцию **Изменение PIN**.

Подключение к устройству AV

С помощью кабеля HDMI или HDMI/DVI: соединение ВЧ (до 720p/1080i)

Допустимые устройства: проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-Ray, приемник кабельного/спутникового телевидения (видеоприставка), приемник кабельного/спутникового телевидения высокой четкости (видеоприставка)

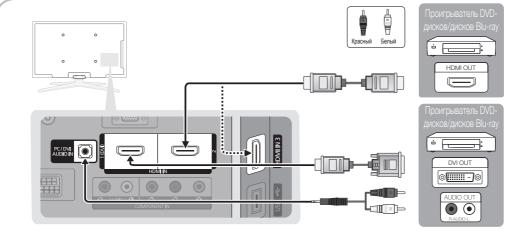

HDMI IN 1(DVI), 2, 3, PC/DVI AUDIO IN

- При использовании кабеля HDMI/DVI необходимо выполнить подключение к гнезду HDMI IN 1(DVI). Для подключения видео используйте кабель DVI-HDMI или адаптер DVI-HDMI, а для аудио – разъемы PC/DVI AUDIO IN.
- Если подключенное внешнее устройство (проигрыватель DVD, проигрыватель Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (видеоприставка)) поддерживает версии HDMI только до 1.3, то телевизор может работать неисправно, например, пропадет изображение или звук, появится раздражающее мерцание, исказится цвет.
- Если звук не появился после подключения кабеля HDMI, проверьте версию HDMI внешнего устройства. Если есть сомнения, что версия устройства ниже 1.3, свяжитесь с поставщиком внешнего устройства, узнайте версию HDMI и при необходимости закажите обновление.
- Рекомендуется приобрести сертифицированный кабель HDMI. При использовании других кабелей может отсутствовать изображение на экране или произойти ошибка подключения.

С помощью компонентного кабеля (до 720p/1080i), аудио-/видео кабеля (только 480i) или кабеля Scart

Допустимые устройства: проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-Ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (видеоприставка), видеомагнитофон




Чтобы максимально повысить качество воспроизведения, рекомендуется подключить компонентный кабель к аудио/видео выводам.

Подключение к аудиоустройству

С помощью входа для подключения оптического (цифрового) кабеля или наушников

Допустимые устройства: цифровая аудиосистема, усилитель, домашний кинотеатр с DVD-проигрывателем

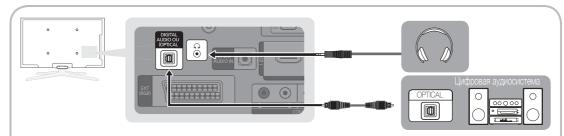

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- При подключении цифровой аудиосистемы к гнезду DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) уменьшите громкость на телевизоре и на аудиосистеме.
- 5.1-канальное звучание возможно в том случае, если телевизор подключен к внешнему устройству, поддерживающему 5.1-канальное звучание.
- Если приемник (усилитель или домашний кинотеатр с DVD-проигрывателем) включен, звук будет выводиться через оптический разъем на телевизоре. Если телевизор принимает цифровой телесигнал, то на усилитель или домашний кинотеатр с DVD-проигрывателем звук будет передаваться в формате 5.1. Если в качестве источника используется цифровое устройство, подключенное к телевизору через гнездо HDMI, например, DVD-проигрыватель, проигрыватель дисков Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (телеприставка), то приемник усилителя или домашнего кинотеатра с DVD-проигрывателем обеспечивает только 2-канальное звучание. Если требуется 5.1-канальное звучание, подключите проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (телеприставку) напрямую через цифровой аудиовыход к усилителю или домашнему кинотеатру.




🌯 Наушники 🎧: наушники можно подключить к выходу наушников на телевизоре. При подключении наушников звук через встроенные динамики выводиться не будет.

- При подключении к телевизору наушников использование функций звука ограничено.
- Громкость наушников и громкость телевизора регулируются отдельно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГНЕЗДО COMMON INTERFACE

Для просмотра платных каналов необходимо установить карту CI CARD или CI+ CARD.

- Если этого не сделать, отобразится сообщение "Недопустимый сигнал".
- Через 2-3 минуты после установки на экране отобразится информация о согласовании, содержащая номер телефона, идентификатор карты CI CARD или CI+ CARD, идентификатор хоста и другие сведения. Если появится сообщение об ошибке, обратитесь к поставщику услуги.
- После того как настройка сведений о каналах будет закончена. на экране отобразится сообщение "Обновление завершено", сигнализирующее, что список каналов обновлен.

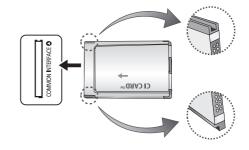

ПРИМЕЧАНИЕ

- Kapty CI CARD или CI+ CARD можно приобрести у местного поставщика услуг кабельного телевидения.
- Извлекайте карту CI CARD или CI+ CARD, аккуратно придерживая ее, поскольку падение карты может привести к ее
- Вставляйте карту CI CARD или CI+ CARD в направлении, указанном на ней.
- Расположение гнезда COMMON INTERFACE может отличаться в зависимости от модели устройства.
- В некоторых странах и регионах карты CI CARD или CI+ CARD не поддерживаются. Уточните это у официального дилера.
- При возникновении проблем обратитесь к поставщику услуги.
- Вставьте карту CI CARD или CI+ CARD, поддерживающую текущие настройки антенны. Изображение на экране будет отсутствовать или искажено.

Тодключение

Смена источника входных сигналов

Список источников

Используется для выбора телевизора или других внешних источников входных сигналов, например, DVD-проигрывателя, проигрывателей дисков Blu-ray, приемников кабельного или спутникового телевидения (видеоприставок).





🛇 Подключенные источники входных сигналов выделяются в меню Список источников.



Внешний и ПК включены всегда.




Редактир. назв.

- VHS / DVD / Кабельное ТВ / Спутниковая прист. / PVR / AV ресивер / Игра / Камера / ПК / DVI PC / Устройства DVI / ТВ / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: укажите название устройства, подключенного к входным разъемам, для упрощения процедуры выбора источника.
 - Если к разъему HDMI IN 1(DVI) подключен кабель HDMI/DVI, то необходимо установить режим DVI PC или Устройства DVI в меню Редактир. назв..
 - Если кабель HDMI подключен к порту HDMI IN 1(DVI), звук может не работать. В этом случае выполните подключение к порту PC/DVI AUDIO IN.

Основные операции

Работа с меню

Прежде чем приступать к использованию телевизора, просмотрите следующие инструкции, чтобы знать, как осуществляется навигация по меню для выбора и настройки различных функций.

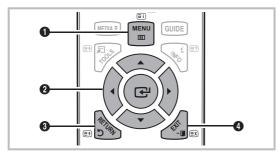

- Кнопка MENU: вызов главного экранного меню.
- ENTER / кнопка управления: перемещение курсора для выбора пункта меню. Подтверждение настройки.
- Кнопка RETURN: возврат к предыдущему меню.
- Кнопка EXIT: выход из экранного меню.

Использование экранных меню

Набор доступных параметров зависит от того, какое меню выбрано.

1	MENU III	На экране отображаются пункты главного меню: Изображение, Звук, Канал, Настройка, Вход, Приложение, Поддержка.
2	A / V	Для выбора пункта меню используйте кнопки \blacktriangle и \blacktriangledown .
3	ENTER 🚭	Нажмите ENTER ☐ для перехода в подменю.
4	▲ / ▼	Для выбора подменю используйте кнопки \blacktriangle и \blacktriangledown .
5	4 / ▶	Для выбора значений используйте кнопки ◀ и ▶. Способ настройки экранного меню может отличаться в зависимости от его типа.
6	ENTER 🚭	Нажмите ENTER 🚭 для завершения настройки.
7	EXIT →□	Нажмите EXIT.

Использование кнопки INFO - Текущая и следующая программы

На дисплее отображается номер текущего канала и состояние некоторых настроек аудио и видео. В окне текущей и следующей программы отображаются ежедневно обновляемые сведения о телепрограммах, идущих на всех каналах в определенное время.



- Чтобы найти нужную программу на текущем канале, воспользуйтесь кнопками ◀ и ▶.
- Чтобы просмотреть программу телепередач для других каналов, воспользуйтесь кнопками ▲ и ▼. Если необходимо перейти на выбранный канал, нажмите кнопку ENTER -




Планирование просмотра

Телегид

Сведения о программах в электронном телегиде **GUIDE** (EPG) предоставляются вещательными компаниями. Используя программу телепередач, составленную вещательной компанией, можно заранее выбрать программы для просмотра, чтобы в указанное время телевизор автоматически переключился на нужный канал. В зависимости от состояния канала сведения о программах могут быть устаревшими или не отображаться вовсе.

Использование функции просмотра каналов

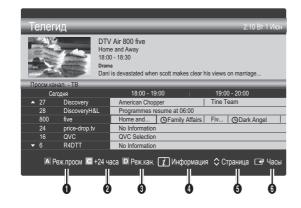

Использование функции запланированного просмотра



- Красная кнопка (Реж.просм): просмотр списка программ. которые уже воспроизводятся или скоро начнутся.
- Желтая (+24 часа): просмотр списка программ, которые будут транслироваться через 24 часа.
- Синяя кнопка (Реж.кан.): выбор типа каналов, которые будут отображаться в окне Просм.канал.. (Все , ТВ , Радио , Данные/др., Мой канал 1-4)
- Информация: просмотр сведений о выбранной программе.
- 🗘 (Страница): переход к предыдущей или следующей странице.
- 6 KHORKA ENTER →
 - Если выбрана текущая программа, она начинает воспроизводиться.
 - Если выбрана предстоящая программа, она резервируется для просмотра. Чтобы отменить запланированный просмотр, нажмите ENTER 🚭 еще раз и выберите пункт Отмена расписаний.

Просмотр каналов

Диспетчер каналов

Удаление каналов, выбор избранных каналов, а также использование телегида по цифровому телевещанию. Выбор каналов на экранах Каналы, Мои каналы или Запланировано.



Основные операции

- Каналы: просмотр списка каналов конкретного типа.
- Мои каналы: отображение группы каналов.
- Запланировано: отображение всех программ, запланированных для просмотра.



Использование цветных кнопок в окне Диспетчер каналов

- 🖪 Красная (Антенна): переключение источников Антенна и Кабель
- 🗉 Зеленая (Увеличенный): увеличение или уменьшение номера канала.
- 🖸 Желтая (Выбор): Выбор нескольких списков каналов. Выберите нужные каналы и нажмите желтую кнопку, чтобы одновременно настроить выбранные каналы. Слева от выбранных каналов отобразится метка .
- 🗈 Синяя (Сортировка): сортировка списка по имени или номеру канала.
- 🗘 (Страница): переход к предыдущей или следующей странице.
- 🞜 (Инструменты): отображение меню параметров Диспетчер каналов. (Меню параметров может отличаться в зависимости от ситуации.)

Значки состояния каналов

Значки	Значение	
Α	Аналоговый канал.	
✓	Выбранный канал.	
•	Канал, добавленный в список избранных.	
ď	Принимаемая в текущий момент программа.	
	Заблокированный канал.	
<u> </u>	Запланированная программа.	

Работа с избранными каналами

Мои каналы

(в окне Диспетчер каналов)


Отображение всех избранных каналов.

Изменить мои каналы ТООLS Я : перемещение выбранных каналов в нужную группу избранных каналов.



🥯 Канал будет отмечен значком "🛡" и добавлен в список Мои каналы.

- 1. Выберите канал и нажмите кнопку TOOLS.
- Добавьте или удалите канал из группы 1, 2, 3 или 4 избранных каналов.
 - Можно выбрать несколько групп.
- 3. Внеся необходимые изменения, можно просмотреть список каналов для каждой группы в разделе "Мои каналы".

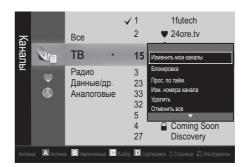

Список каналов

Просмотр всех найденных каналов.



Меню Канал

Перенастройка каналов

Антенна (Антенна / Кабель) тооья

Для запоминания доступных каналов сначала следует указать тип источника сигнала, подключенного к телевизору: Антенна или Кабель.


Страна

Появится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код.

- Цифровой канал: изменение страны для приема цифровых каналов.
- Аналоговый канал: изменение страны для приема аналоговых каналов.

Автонастройка

Автоматическое сканирование каналов и сохранение их в память телевизора.

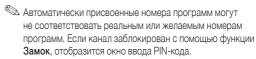

Источник антенны (Антенна / Кабель): выберите источник сигнала телевещания.

Источник канала (Цифр. и аналог. / Цифровые / Аналоговые): выбор источника канала для сохранения.

При выборе меню Кабель → Цифр. и аналог. или Цифровые: укажите значение для поиска кабельных каналов.

Режим поиска (Полный / Сеть / Быстрый): сканирование всех каналов действующих телевизионных станций и сохранение их в память телевизора.

При выборе режима Быстрый параметры Сеть , Идентификатор сети, Частота, Модуляция, Скорость передачи можно задать вручную с помощью соответствующей кнопки на пульте дистанционного **управления**.

Сеть (Авто / Ручной): выбор в качестве режима настройки Идентиф. сети значения Авто или Ручной.

Идентиф. сети: если для параметра Сеть выбран режим Ручной, то значение параметра Идентиф. сети можно задать с помощью цифровых кнопок.

Частота: отображение частоты канала (зависит от страны). Модуляция: отображение доступных значений модуляции. Скорость передачи: отображение допустимых значений скорости передачи.

Ручная настройка

Поиск канала вручную и его сохранение в памяти телевизора.

- Цифровой канал: после завершения сканирования список каналов обновляется.
 - При выборе меню Антенна → Антенна : Канал, Частота, Полоса пропуск.
 - При выборе меню Антенна → Кабель : Частота, Модуляция, Скорость передачи
- Аналоговый канал (Программа, Система цвета, Система звука, Канал, Поиск): если звук не слышен или имеются сильные помехи, поменяйте стандарт звука.



- Р (Режим программы): после настройки всем станциям телевещания в регионе присваиваются номера от РО до Р99. В этом режиме можно выбрать канал, введя присвоенный ему номер.
- С (режим канала с антенны) / S (режим кабельного канала): в этих режимах можно выбрать канал с антенны или кабельный канал, введя присвоенный ему номер.

Редактирование каналов

Меню параметров диспетчера каналов

(в окне Диспетчер каналов)

- Выберите канал и нажмите кнопку TOOLS.
- Измените имя или номер канала с помощью меню Изменить название канала или Изм. номера канала.
- Изменить название канала (только для аналоговых каналов): присвоение каналу нового имени.
- Изм. номера канала (только для цифровых каналов): ввод нового номера с помощью цифровых кнопок.

Другие операции

Кабельные параметры поиска

(зависит от страны) Установка дополнительных параметров поиска, таких как частота и скорость передачи символов для поиска кабельной сети.

- Частота начала / Частота окончания : выбор частоты начала и окончания (зависит от страны)
- Скорость передачи: отображение допустимых значений скорости передачи.
- Модуляция: отображение доступных значений модуляции.

Диспетчер каналов

Меню параметров диспетчера каналов

Настройте все каналы с помощью меню параметров Диспетчер каналов (Блокировка / Разблокировка, Прос. по тайм., Сортировка, Удалить, Выбрать все / Отменить все). Набор элементов в меню параметров может варьироваться в зависимости от состояния канала.

- Выберите канал и нажмите кнопку TOOLS.
- Выберите функцию и измените ее настройки.
- Блокировка / Разблокировка: заблокированные каналы нельзя выбирать и просматривать.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция доступна, только если для параметра Замок установлено значение Вкл..
- Появится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PINкод. По умолчанию используется PIN-код "0-0-0-0." PINкод можно изменить, выбрав пункт Изменение PIN.
- Прос. по тайм.: можно настроить автоматическое включение нужного канала в заданное время. Сначала необходимо настроить текущее время.
 - При просмотре цифрового канала нажмите кнопку >, чтобы на экране отобразилось название программы.
- Сортировка (только для аналоговых каналов): можно изменять программные номера сохраненных каналов. Эта функция может понадобиться после автоматической настройки каналов.
- Удалить: можно удалить канал, чтобы отобразить необходимые каналы.
- Выбрать все / Отменить все : в окне диспетчера каналов можно выделить все каналы или полностью снять выделение.

Запланировано

(в окне Диспетчер каналов)

Можно просматривать, изменять или удалять программы. запланированные для просмотра.

- Изменение информации: изменение программы. запланированной для просмотра.
- Отмена расписаний: отмена программы, запланированной для просмотра.

Основные операции

- Информация: отображение программы, запланированной для просмотра (а также изменение сведений о ней).
- Выбрать все / Отменить все: выбор всех программ, запланированных для просмотра, или полная отмена выбора.

Передача списка каналов

Появится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код. Импорт или экспорт карты каналов. Для использования данной функции необходимо подключить память USB.

- Импорт с USB: импорт списка каналов с USB.
- Экспорт на USB: экспорт списка каналов на USB. Эта функция доступна, когда выполнено подключение к порту USB

Точная настройка

(только для аналоговых каналов)

Если сигнал слабый или искаженный, то можно выполнить его точную настройку вручную.

🥯 Точно настроенные каналы отмечаются звездочкой "*".

Чтобы сбросить точную настройку, выберите пункт Сброс.

Меню Изображение

Изменение предварительно настроенного режима изображения

Режим

Выберите тип изображения.

- Динамический: для просмотра в комнате с ярким освещением.
- Стандартный: для просмотра в комнате с нормальным освещением.
- Кино: для просмотра фильмов в темной комнате.



Свет ячейки / Контраст / Яркость / Четкость / Цвет / Тон(3/К)

Качество изображения можно настроить с помощью нескольких параметров.



- В режимах **ТВ**, **Внешний**, **AV** в системе PAL функция **Тон(3/K)** недоступна.
- В режиме ПК можно изменять только параметры Свет ячейки , Контраст и Яркость .
- Настройки можно задать и сохранить для каждого внешнего устройства, подключенного к телевизору.

Решения для экономии электроэнергии

Экономный режим

- Экон. энергии (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Откл. экран)

 ТООLS: пастройка яркости телевизора для снижения
 потребления энергии. Если выбрать значение Откл. экран,
 то экран погаснет и останется только звук. Нажмите любую
 кнопку, кроме кнопки регулировки громкости, чтобы включить
 экран. Перед повторным включением экрана в течение 4
 секунд отображаются помехи.
- Датчик экон. реж. (Выкл. / Вкл.): автоматическое изменение настроек изображения в соответствии с уровнем освещения для экономии электроэнергии.
 - Если изменить режим Свет ячейки, то для параметра Датчик экон. реж. автоматически установиться значение Выкл..

Мин. свет ячейки: если для параметра Датчик экон. реж. выбрано значение Вкл., то минимальную яркость экрана можно настроить вручную.

- Если для Датчик экон. реж. установлено значение Вкл., то яркость экрана будет меняться (немного увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от интенсивности окружающего освещения.
- Режим ожидания (Выкл. / 15 мин / 30 мин / 60 мин): Для предотвращения ненужного потребления энергии, настройте, как долго телевизор должен оставаться включенным при отсутствии принимаемого сигнала.
 - Не работает, если компьютер находится в режиме энергосбережения.

Изменение параметров изображения

Дополнительные параметры

(доступно в режиме Стандартный / Кино)

Можно выполнить расширенную настройку параметров экрана, включая цвет и контрастность.

В режиме ПК можно изменять только параметры **Автоконтраст, Гамма** и **Баланс белого**.



14 Русский

- Черный тон (Выкл. / Темный / Темнее / Самый темный): выбор уровня черного для настройки глубины экрана.
- Автоконтраст (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий): настройка контрастности экрана.
- Гамма: настройка интенсивности главных цветов.
- Режим только RGB (Выкл. / Красный / Зеленый / Синий) : параметры Цвет и Тон(3/К) для цветов изображения Красный, Зеленый и Синий можно настроить на внешнем устройстве (DVD-проигрывателе, домашнем кинотеатре и т.п.).
- Цвет. пространство (Авто / Исходный): настройка диапазона цветов, доступных для воспроизведения изображений.
- Баланс белого: настройка цветовой температуры для более естественного изображения.

К: смещ. / З: смещ. / С: смещ.: настройка степени темноты основных цветов (красного, зеленого, синего).


К: усил. / З: усил. / С: усил.: настройка яркости основных цветов (красного, зеленого, синего).

Сброс: восстановление стандартных настроек Баланс белого.

- Телесный оттенок: выделение розового оттенка "Телесный оттенок."
- Улучшение кромок (Выкл. / Вкл.): выделение границ объекта.

Параметры изображения

В режиме ПК можно изменять только параметры Оттенок, Размер и Защита от выгорания.

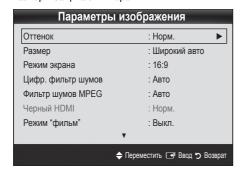

- Оттенок (Хол. / Норм. / Теплый1 / Теплый2)
- Теплый1 и Теплый2 недоступны в режиме Динамический.
- Настройки можно задать и сохранить для каждого внешнего устройства, подключенного к телевизору.

Размер: для приемника кабельного/ спутникового телевидения также может быть предусмотрено несколько вариантов размера экрана. Однако настоятельно рекомендуется отдавать предпочтение формату 16:9.

Широкий авто: автоматическая настройка размера изображения под формат 16:9.

16:9: настройка размера изображения под формат 16:9 для просмотра DVD-дисков или телепередач. Широк. увел.: увеличение размера изображения от 4:3.

Параметр Позиция можно настроить с помощью кнопок ▲ и ▼.

Увеличенный: увеличение изображения в формате 16:9 (в вертикальном направлении) по размеру экрана.

Параметры Позиция и Размер можно настроить с помощью кнопок ▲ и ▼.

4:3: стандартная настройка для просмотра фильмов или обычных телепрограмм.

Формат 4:3 не рекомендуется использовать в течение длительного времени. Границы изображения по краям экрана могут вызвать эффект остаточного изображения (выгорание экрана), который не покрывается гарантией.

По разм. экрана: просмотр полноразмерного изображения без обрезки при приеме сигналов HDMI (720р / 1080і / 1080р) или Компонент (1080і / 1080р).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Размер изображения может варьироваться в зависимости от источника входного сигнала.
- Набор доступных элементов зависит от того, какой режим
- В режиме ПК доступны только форматы 16:9 и 4:3.
- Настройки можно задать и сохранить для каждого внешнего устройства, подключенного к телевизору.
- После выбора параметра По разм. экрана в режиме **HDMI** (1080i / 1080p) или **Компонент** (1080i/1080p) настройте параметры Позиция или Размер с помощью кнопок ▲ , ▼ , ◀ и ▶.
- Если включить функцию По разм. экрана когда выбран вход HDMI 720р, то первая строка будет обрезана сверху, снизу, слева и справа, как при использовании функции нерабочей области.

Основные операции

Режим экрана (16:9 / Широк. увел. / Увеличенный / 4:3): эта функция доступна, только если в качестве размера изображения выбрано значение Широкий авто. Можно выбрать формат 4:3 WSS (Wide Screen Service) или исходный размер. В разных странах Европы требования к размерам изображений отличаются.

Эта функция недоступна в режимах ПК, Компонент и прами

Цифр. фильтр шумов (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Авто / Автовизуализация): если уровень сигнала невысок, то изображение может застывать или раздваиваться. Чтобы улучшить изображение, выберите один из параметров.

Автовизуализация: отображение интенсивности текущего сигнала и уровня шумоподавления при переключении аналоговых каналов.

О Только для аналоговых каналов.

- Фильтр шумов MPEG (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Авто): сокращение шумов MPEG для повышения качества изображения.
- Черный HDMI (Норм. / Низкий): выбор уровня черного для настройки глубины экрана.

Только в режиме HDMI (сигналы RGB).

Режим "фильм" (Выкл. / Авто1 / Авто2): настройка телевизора на автоматическое распознавание и обработку видеосигналов со всех источников, а также на регулировку оптимального качества изображения.

Только в режимах ТВ, AV, КОМПОНЕНТ (480і / 1080і) и НDMI (480і / 1080і). Защита от выгорания: чтобы уменьшить риск выгорания экрана в данном устройстве используется специальная технология защиты. Параметр времени позволяет настроить частоту перемещения в минутах.

Сдвиг пикселов (Выкл. / Вкл.): с помощью этой функции можно каждую минуту сдвигать пикселы изображения на плазменном экране в горизонтальном или вертикальном направлении, чтобы максимально уменьшить остаточное изображение.

🖎 Оптимальные условия для сдвига пикселов

	Элемент	TB/AV/Компонент/ HDMI/ПК
По горизонтали	0~4	4
По вертикали	0~4	4
Время (минуты)	1-4 мин.	4 мин.

Размер Сдвиг пикселов может отличаться в зависимости от размера монитора (в дюймах) и режима.

Эта функция недоступна в режиме По разм. экрана.

Время автозащиты (10 мин / 20 мин / 40 мин / 1 час / Выкл.): если на экране сохраняется неподвижное изображение в течение определенного времени, установленного пользователем, запускается экранная заставка, чтобы предотвратить появление на экране остаточных изображений.

Прокрутка: эта функция помогает устранить остаточные изображения с экрана посредством перемещения всех пикселов на плазменной панели в соответствии со схемой. Данную функцию рекомендуется использовать при появлении на экране остаточных изображений или символов, особенно если в течение долгого времени на экране воспроизводилось неподвижное изображение.

Для результативного устранения с экрана остаточных изображений необходимо включить соответствующую функцию на длительное время (приблизительно на 1 час). Если с первого раза удалить остаточное изображение не удалось, запустите функцию еще раз.

Чтобы отменить функцию, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления.

Серый сбоку (Светлый / Темный): защита экрана от повреждений при просмотре телепрограмм в формате 4:3 благодаря настройке баланса белого по левому и правому краям.

Просмотр телевизора с включенной 3D-функцией

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ТРЕХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ. Прочтите и уясните следующие сведения по безопасности,

прежде чем использовать функцию 3D телевизора. Л ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Некоторые люди могут испытывать дискомфорт во время просмотра телевизоров 3D, например головокружение, тошноту и головные боли. Если вы почувствуете любой из подобных симптомов, прекратите просмотр телевизора 3D, снимите очки 3D Active Glasses и отдохните.
- Просмотр трехмерных изображений в течение продолжительного времени может приводить к усталости глаз. Если вы почувствуете усталость глаз, прекратите просмотр телевизора 3D, снимите очки 3D Active Glasses и отдохните.
- Взрослые должны часто проверять состояние детей, использующих функцию 3D. Если они пожалуются на усталость глаз, головные боли, головокружение или тошноту, немедленно прекратите просмотр телевизора 3D и дайте детям отдохнуть.
- Не используйте очки 3D Active Glasses не по назначению (например, как очки для коррекции зрения, солнечные или защитные очки и т.д.)
- Не используйте функцию 3D или очки 3D Active Glasses во время прогулок или перемещения по комнате. Использование функции 3D или очков 3D Active Glasses во время перемещения по комнате может привести к травмам вследствие столкновения с другими предметами, спотыкания и/или падения.

3D

Благодаря этой удивительной функции изображения можно просматривать в трехмерном режиме. Чтобы в полной мере насладиться возможностями этой функции, необходимо приобрести трехмерные очки Samsung 3D Active Glasses (SSG-2100AB, SSG-2200AR, SSG-2200KR), которые следует надевать при просмотре трехмерного видео.



Трехмерные очки Samsung 3D Active Glasses продаются отдельно. Для получения более подробной информации о том, где лучше всего приобрести очки, обратитесь к продавцу, у которого был приобретен данный телевизор.


- Режим 3D: выбор формата трехмерного входного сигнала.
 - Если вы хотите насладиться эффектом трехмерного изображения в полной мере, надевайте при просмотре трехмерные очки и выберите соответствующее значение режима **Режим 3D** в представленном ниже списке. Это позволит вам получить оптимальное трехмерное изображение.
 - во время просмотра трехмерного изображения включите очки 3D Active Glasses.

Реж	ким 3D	Действие
Вык	л.	Отключение 3D-функции.
20+30	$2D \rightarrow 3D$	Преобразование двухмерного изображения в трехмерное.
* *	Рядом	Отображение двух изображений рядом друг с другом.
*	Одно над другим	Отображение одного изображения над другим.
*	Строками	Отображение изображений для левого и правого глаза попеременно строками.
a	Столбцами	Отображение изображений для левого и правого глаза попеременно столбцами.
**	В шахматном порядке	Отображение изображений для левого и правого глаза попеременно в пикселах.
*	Частота	Отображение изображений для левого и правого глаза попеременно кадрами.

- 🖎 Параметры "Рядом" и "Одно над другим" доступны при разрешении 720р. 1080і и 1080р в режимах DTV. HDMI и USB или при разрешении, установленном на компьютере, который подключен с помощью кабеля HDMI/DVI.
- 🖎 Параметры "Столбцами", "Строками" и "В шахматном порядке" доступны, если установлено разрешение компьютера, подключенного с помощью кабеля HDMI/ DVI
- При включенном параметре "Частота" частота (только 60 Гц) отображается, когда установлено разрешение компьютера.
- $3D \rightarrow 2D$ (Выкл. / Вкл.): отображение изображения только для левого глаза.
 - Эта функция отключена, если в режиме Режим 3D установлен параметр «2D → 3D» или Выкл..
- Точка обзора 3D: общая настройка перспективы 3D.
 - Эта функция отключена, если в режиме Режим 3D установлен параметр «2D \rightarrow 3D» или **Выкл.**.
- Глубина: настройка фокуса или глубины в режиме «2D → 3D».
 - 🛇 Эта функция активируется, только когда в режиме **Режим 3D** установлен параметр «2D \rightarrow 3D».
- Коррекция изображ.: настройка изображений для левого и правого глаза.

)сновные операции

- Автопросмотр в 3D (Выкл. / Вкл.): если для параметра Автопросмотр в 3D установлено значение Вкл., сигнал HDMI формата Рядом с одним из указанных ниже разрешений автоматически будет переключен в режим 3D. В этом случае правильные данные 3D должны поступать в формате 3D-стандарта HDMI.
 - В случае сбоя режима 3D из-за ошибки в данных 3D, установите для параметра **Автопросмотр в 3D** значение Выкл. и вручную выберите режим Режим 3D с помощью кнопки 3D или соответствующего меню.




Разрешение	Частота (Гц)
1280 x 720p	50 / 60 Гц
1920 x 1080i	50 / 60 Гц
1920 x 1080p	24 / 30 / 50 / 60 Гц

Разрешение, поддерживаемое для режима ПК HDMI

Разрешение входного сигнала в режиме ПК HDMI оптимизировано до 1920 х 1080.

В режиме 3D или полноэкранном режиме входной сигнал с разрешением, отличным от 1920 х 1080, может отображаться неправильно.

Просмотр трехмерного изображения

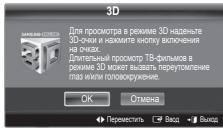



1. Нажмите кнопку 3D.

Для просмотра в режиме 3D Active Glasses следует надеть трехмерные очки и нажать на очках кнопку питания.

- 2. Выберите **ОК**, а затем нажмите кнопку **ENTER** .
- С помощью кнопки ◀ или ▶ на пульте дистанционного управления выберите режим Режим 3D изображения, которое необходимо посмотреть.
 - Иногда режим 3D может быть недоступен. Это зависит от формата исходного изображения.

Поддерживаемые форматы и рабочие технические характеристики 3D-стандарта HDMI



Форматы 3D-сигналов, указанные ниже, рекомендованы ассоциацией HDMI и должны поддерживаться.

Формат сигнала источника	Стандартный HDMI 1.4 с технологией 3D	
1920х1080р при 24 Гц х 2	1920х2205р при 24 Гц	
1280х720р при 60 Гц х 2	1280х1470р при 60 Гц	
1280х720р при 50 Гц х 2	1280х1470р при 50 Гц	

Режим для входного трехмерного видеосигнала в одном из перечисленных выше форматов автоматически переключается в 3D.

Перед использованием 3D-функции...



ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае просмотра трехмерных изображений при плохом освещении (например, при свете стробоскопа), освещении флуоресцентными лампами (50 Гц ~ 60 Гц) или лампами с тремя длинами волн может наблюдаться легкое мигание
- В перечисленных ниже случаях режим трехмерного видео автоматически выключается: при смене канала или источника входного сигнала, а также при выборе функции Media Play или Internet@TV.
- В режиме 3D некоторые функции изображения не работают.
- PIP и службы передачи данных (MHEG / MHP) не поддерживаются в режиме 3D.
- Трехмерные очки 3D Active Glasses сторонних производителей могут не подойти.
- При первом включении телевизора требуется некоторое время, чтобы качество изображения в режиме 3D стало оптимальным.
- Очки 3D Active Glasses могут неправильно работать, если рядом с очками или телевизором включено любое другое устройство 3D или иные электронные устройства. Если существует подобная проблема, сделайте так, чтобы между трехмерными очками 3D Active Glasses и другими электронными устройствами расстояние было как можно больше.
- Если просмотр изображений выполняется с источника трехмерного видео с частотой 50 Гц в режиме игр, то некоторые зрители могут заметить, что слишком яркие изображения мигают.
- Содержимое меню Фотографии в Media Play отображается только в режиме «2D \rightarrow 3D».
- Если смотреть телевизор в очках 3D active glasses в положении лежа на боку, изображение может быть темным или не отображаться.
- Соблюдайте угол обзора и оптимальное расстояние до телевизора при просмотре изображений 3D.
 - В противном случае желаемый эффект 3D может быть не достигнут.
- В идеале расстояние просмотра должно составлять три высоты экрана или более. Рекомендуется смотреть телевизор так, чтобы глаза сидящего зрителя находились на одном уровне с экраном.

Сброс настроек изображения (ОК / Отмена)

Восстановление значений по умолчанию для текущих параметров изображения.

Настройка подключения телевизора к компьютеру

Настройка источника входного сигнала для компьютера.

Автоподстройка тооья

Автоматическая настройка частоты и положения, а также точная настройка.

🥯 Эта функция недоступна при использовании кабеля HDMI/ DVI

Экран

- Грубо / Точно: устранение или сокращение помех. Если уровень помех не удалось снизить с помощью функции точной настройки, настройте частоты как можно лучше в режиме Грубо, а затем повторите точную настройку. Снизив уровень помех, настройте изображение таким образом, чтобы оно располагалось по центру экрана.
- Позиция: выберите подходящее положение экрана компьютера с помощью кнопок (▲ / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright).
- Сброс настр. : восстановление значений по умолчанию для всех параметров изображения.

Использование телевизора в качестве экрана компьютера

В зависимости от установленной версии Windows и видеокарты изображение на экране компьютера может варьироваться, однако основные параметры почти всегда совпадают. (В противном случае обратитесь к производителю компьютера или торговому представителю компании Samsung.)

- Выберите "Панель управления" в меню "Пуск" Windows.
- Выберите "Оформление и темы" в открывшемся окне "Панель управления", чтобы открыть диалоговое окно экрана.
- Выберите "Экран", чтобы открыть диалоговое окно экрана.
- В диалоговом окне "Экран" перейдите на вкладку "Настройка".
- Настройка размера (разрешение) [Оптимальное значение: PS50C490: 1360 X 768 пикселей.
- Если в диалоговом окне параметров экрана есть параметр частоты вертикальной развертки, то правильным значением будет "60" или "60 Гц". Если нет, закройте диалоговое окно, нажав кнопку "ОК".

Меню Звук

Изменение предварительно настроенного режима звучания

SRS TheaterSound TOOLS

- Стандартный: выбор обычного режима звучания.
- Музыка: усиление музыки по сравнению со звуком голоса.
- Кино: обеспечение наивысшего качества звучания при просмотре фильмов.
- Четкий голос: усиление звука голоса по сравнению с другими звуками.
- Усиление: усиление высокочастотного звука в соответствии с потребностями людей с нарушениями слуха.

Настройка параметров звука

Эквалайзер

Настройка режима звучания (только в стандартном режиме звучания).

- Баланс Лев./Пр.: настройка баланса между правым и левым громкоговорителями.
- 100Γ ц / 300Γ ц / 1к Γ ц / 3к Γ ц / 10к Γ ц (регулировка полосы пропускания): настройка уровня звука в разных частотных диапазонах.
- Сброс: сброс настроек эквалайзера до значений по умолчанию.

Аудиосистемы и т.п.

SRS TruSurround HD (Выкл. / Вкл.) тооls 🗊

(только в стандартном режиме звучания)

Эта функция позволяет добиться эффекта объемного звучания виртуальной 5.1-канальной системы при воспроизведении через два громкоговорителя или наушники за счет применения технологии HRTF (Head Related Transfer Function).

SRS TruDialog (Выкл. / Вкл.)

(только в стандартном режиме звучания)

Эта функция позволяет усилить звук голоса по сравнению с фоновой музыкой или звуковыми эффектами, чтобы диалоги звучали более четко.

Язык аудио

(только для цифровых каналов)

Изменение языка аудио, установленного по умолчанию.

🎾 Набор доступных языков может отличаться в зависимости от типа телевещания.

Основные операции

Аудиоформат

(только для цифровых каналов)

При выводе звука через главный громкоговоритель и аудиоприемник может возникать эффект эха из-за различий в скорости декодирования этих устройств. В этом случае используйте громкоговорители телевизора.



Аудиоформат может отличаться в зависимости от типа телевещания. 5.1-канальное звучание в формате Dolby digital доступно только в том случае, если телевизор подключен к внешнему громкоговорителю с помощью оптического кабеля.

Описание аудио

(Доступно не во всех странах) (только для цифровых каналов)

Эта функция обрабатывает аудиопоток для AD (Audio Description), который передается вещательной компанией вместе с основным аудио.



- Описание аудио (Выкл. / Вкл.): включение и выключение функции описания аудио.
- Громкость: настройка громкости описания аудио.

Громкость авто (Выкл. / Норм. / Ночь)

Чтобы выровнять громкость на всех каналах, установите значение Норм..

Ночь: звучание в этом режиме сравнимо по качеству с режимом Норм. и характеризуется практически полным отсутствием шумов. Этот режим рекомендуется включать ночью.

Выбрать громкогов. (Внеш. громк. / Громкогов. ТВ)

При выводе звука через главный громкоговоритель и аудиоприемник может возникать эффект эха из-за различий в скорости декодирования этих устройств. В этом случае переключите телевизор на Внеш. громк..



Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. громкоговор., то кнопка регулировки громкости и кнопка МИТЕ не работают и, соответственно, ограничиваются возможности настройки звука



Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. громк.

• Громкогов, ТВ: Выкл., Внеш, громк.: Вкл.



🖎 Если для параметра **Выбрать громкогов.** установлено значение Громкогов. ТВ

• Громкогов. ТВ: Вкл., Внеш. громк.: Вкл.

 При отсутствии видеосигнала звук будет отсутствовать в обоих громкоговорителях.

Доп-ная настройка

(только для цифровых каналов)

Уровень звука DTV (MPEG / HE-AAC): эта функция позволяет нормализовать звуковой сигнал, получаемый наряду с другими сигналами в рамках цифрового телевещания.



🕲 В зависимости от типа транслируемого сигнала для параметров MPEG / HE-AAC можно задать значение от -10 дБ до 0 дБ.



🖎 Переключение в рамках диапазона от 0 до -10 дБ позволяет соответственно увеличивать и уменьшать громкость.

Выход SPDIF: SPDIF – это интерфейс формата передачи цифрового аудио, разработанный компаниями Sony и Philips. Он позволяет снизить помехи при передаче цифровых аудио сигналов от одного устройства к другому, например, к громкоговорителю или DVD-проигрывателю.

Аудиоформат: помимо формата вывода цифрового аудио (SPDIF) в ходе приема цифрового телевещания можно выбрать следующие варианты: PCM или Dolby Digital.

Автозадержка: устранение несоответствия звука картинке при просмотре ТВ или видео, если цифровой звуковой сигнал выводится через внешнее устройство, например, AV-приемник (0 MC - 250 MC).

Комп Dolby Digital (Line / RF): выравнивание сигнала Dolby Digital и звукового сигнала (то есть сигналов MPEG, HE-AAC, ATV).



🖎 Чтобы добиться динамического звучания, выберите Line; чтобы сгладить разницу между громкими и тихими звуками в ночное время, используйте RF.

Line: установка уровня вывода сигналов, отличающегося в большую или меньшую сторону от эталонного уровня -31 дБ, либо -20 дБ, либо -31 дБ.

RF: установка уровня вывода сигналов, отличающегося в большую или меньшую сторону от эталонного уровня -20 дБ, либо -10 дБ, либо -20 дБ.

Сброс звука (ОК / Отмена)

Восстановление для параметров звука заводских настроек по умолчанию.

Выбор режима звучания

При выборе параметра **Dual I - II** на экране отобразится текущий режим звука.



	Тип звука	Dual I-II	По умолчанию	
O	Моно	Моно	Авто.	
Стерео А2	Стерео	Стерео ↔ Моно	изменение	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I	
	Моно	Моно	Авто.	
NICAM	Стерео	Моно ↔ Стерео	изменение	
стерео	Dual	Mono ↔ Dual I	Dual I	
	Dual	Note: The state of the stat	Dual I	

- 🛇 Если стереосигнал слишком слабый и происходит автоматическое переключение режимов, выберите режим "Моно".
- 🖎 Включается только для стереосигналов.
- 🛇 Доступно если в качестве источника входного сигнала (параметр Вход) установлено значение ТВ.

Меню Настройка

Установка времени

Время

- Часы: для использования различных функций таймера в телевизоре необходимо настроить часы.
 - Текущее время будет отображаться каждый раз при нажатии кнопки INFO.
 - 🖎 После отключения кабеля питания часы потребуется vстановить заново.

Режим часов (Авто / Ручной)

- В зависимости от телевизионной станции и сигнала автоматическое время может быть установлено неверно. В этом случае установите время вручную.
- 🖎 Для автоматической установки времени необходимо подключить антенну.

Установка часов: вручную задайте значения параметров День, Месяц, Год, Час. и Минут.

Эта функция доступна только если для параметра Режим часов установлено значение Ручной.

Часовой пояс (зависит от страны): выберите часовой пояс.

- 🖎 Эту функцию можно использовать, если для параметра Страна выбрано значение Другие.
- 🖎 Эта функция доступна, только если для параметра Режим часов установлено значение Авто.

Использование Таймер сна

- Таймер сна TOOLS 7 : автоматическое отключение телевизора по прошествии заданного времени. Доступные значения: выкл., 30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут.
 - 🖎 Для отмены функции Таймер сна выберите значение Выкл.

Настройка таймера включения/выключения

Таймер 1 / Таймер 2 / Таймер 3: доступны три различные настройки включения/выключения таймера. Сначала необходимо установить часы.



Время вкл. / Время выкл.: выбор времени (часы, минуты) и действия (включение/выключение). (Чтобы включить таймер с выбранными параметрами, нажмите Включить.)

Громкость: установка необходимого уровня громкости.

Источник: можно выбрать источник содержимого для воспроизведения (ТВ или USB) при автоматическом включении телевизора. (USB можно выбрать, только если к телевизору подключено устройство USB.)

Антенна (когда для параметра Источник установлено значение TB): выберите ATV или DTV.

Канал (когда для параметра Источник установлено значение ТВ): выберите нужный канал.

Содержимое (когда для параметра Источник установлено значение **USB**): выберите на устройстве USB папку с музыкальными или фотофайлами для воспроизведения при автоматическом включении телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на устройстве USB нет музыкальных файлов или не выбрана нужная папка, то таймер не
- Если на устройстве USB имеется только один фотофайл, то слайд-шоу показано не будет.
- Если папка имеет слишком длинное имя, то выбрать ее не удастся.
- Каждому устройству USB соответствует отдельная папка. При подключении нескольких устройств USB одного типа убедитесь, что имена папок, соответствующих разным устройствам USB, не совпадают.

Повтор: выберите Один раз, Ежедн., Пн-Пт, Пн-Сб, Сб-Вс или Ручной, чтобы настроить таймер по своему усмотрению. При выборе параметра Ручной можно задать день включения таймера.

🕲 Выбранный день отмечен значком 🗸.

🖎 Автовыключение питания (только если телевизор включен по таймеру): через 3 часа ожидания телевизор автоматически выключится для предотвращения перегрева.

СНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Блокировка программ

Защита




🥯 Перед отображением экрана настройки появится экран для ввода PIN-кода.



Введите 4-значный РІN-код. По умолчанию используется PIN-код "0-0-0-0." PIN-код можно изменить, выбрав пункт Изменение PIN.

- Замок (Выкл. / Вкл.): В окне Диспетчер каналов можно заблокировать некоторые каналы и, тем самым, ограничить доступ определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам.
 - 🖎 Доступно если в качестве источника входного сигнала (параметр Вход) установлено значение ТВ.
- Родит. блокировка (зависит от страны): ограничение доступа определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам с помощью 4-значного PIN-кода. При выборе заблокированного канала отобразится значок "□". Разр. все: снятие всех блокировок.
- **Изменение PIN**: изменение персонального идентификационного номера, необходимого для настройки телевизора.




Другие операции


Язык

- Язык меню: выбор языка меню.
- Язык телетекста: выбор языка телетекста.
 - 🖎 Если выбранный язык не транслируется, по умолчанию устанавливается английский язык.
- Предпочтение (Основной язык аудио / Вторичный язык аудио / Первичный язык субтитров / Вторичный язык субтитров): выбор языка, который будет языком по умолчанию при выборе канала.


Субтитры


Это меню используется для настройки режима Субтитры.











С нарушен. слуха.

Цифровой текст (Отключить / Включить)

(только для Великобритании)

Эта функция включается, если программа передается с цифровым текстом.

Обшие

Игровой режим (Выкл. / Вкл.): при подключении игровой консоли, например PlayStation™ или Xbox™, можно выбрать меню игры для получения более реалистичных эффектов.



- Меры предосторожности и ограничения при использовании игрового режима
 - Чтобы отсоединить игровую консоль и подключить другое внешнее устройство, сначала установите для Игровой режим значение Выкл. в меню настройки.
 - При отображении меню телевизора в Игровом режиме изображение на экране будет слегка дрожать.
- Игровой режим недоступен, когда в качестве источника входного сигнала выбран телевизор или компьютер.
- Сразу после подключения игровой консоли установите для параметра Игровой режим значение Вкл.. К сожалению, может наблюдаться ухудшение качества изображения.
- Когда для параметра Игровой режим установлено значение Вкл.:
 - для режима Изображение устанавливается значение Стандартный, а для режима Звук – значение Кино.
 - Параметр Эквалайзер недоступен.
- BD Wise (Выкл. / Вкл.): обеспечение оптимального качества изображения для проигрывателей DVD-дисков, дисков Blu-ray и домашних кинотеатров компании SAMSUNG, поддерживающих функцию **BD Wise**. Если для функции BD Wise выбрано значение Вкл., то для режима изображения автоматически подбирается оптимальное разрешение.
 - Эта функция доступна при подключении устройств Samsung, поддерживающих BD Wise, с помощью кабеля НОМІ.
- Прозрачность меню (Ярче / Темный): выбор прозрачности экрана меню..
- Мелодия (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий): выбор мелодии, которая будет воспроизводиться при включении или выключении телевизора.



Общий интерфейс

- Меню CI: выбор параметров в меню модуля САМ. Выберите меню CI в меню платы PC Card.
- Инфо о приложении: просмотр сведений о модуле САМ, вставленном в гнездо CI, и о карте CI CARD или CI+ CARD, вставленной в модуль САМ. Модуль САМ можно установить независимо от того, включен телевизор или нет.
- Модуль CI CAM можно приобрести у ближайшего дилера или по телефону.
- Вставьте карту CI CARD или CI+ CARD в модуль CAM в направлении, указанном стрелкой.
- Вставьте модуль CAM с картой CI CARD или CI+ CARD в гнездо COMMON INTERFACE в направлении, указанном стрелкой, так, чтобы модуль был параллелен гнезду.
- Убедитесь, что на зашифрованном канале есть изображение.

Картинка в картинке (РІР)

PIP

Можно одновременно просматривать видео с ТВ-тюнера и одного внешнего видеоисточника одновременно. При этом режимы не должны совпадать, иначе функция PIP (Picture-in-Picture) будет недоступна.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Инструкции по настройке звука в режиме PIP см. в разделе Выбор звука.
- Если выключить телевизор при просмотре в режиме PIP, а затем включить снова, окно PIP больше отображаться не будет.
- Можно заметить, что изображение в окне PIP становится несколько ненатуральным при использовании основного экрана для просмотра игр или караоке.
- Настройки PIP

Основное изображение	Дополнительное изображение	
Компонент , HDMI1/DVI , HDMI2 , HDMI3 , ПК	ТВ	

- PIP (Выкл. / Вкл.): включение и выключение функции PIP.
- Канал: выбор канала для дополнительного экрана.
- Размер (): выбор размера для дополнительного изображения.
- Позиция (/ / / /): выбор положения для дополнительного изображения.
- Выбор звука (Основной/Дополнит.): выбор звука для прослушивания (Основной / Дополнит.) в режиме РІР.

Меню Поддержка

Самодиагностика



- 🖎 Для работы функции диагностики требуется несколько секунд. Это часть нормальной работы телевизора.
- Тест изображения (Да / Нет): устранение сбоев изображения.
- Звуковой тест (Да / Нет): воспроизведение встроенной мелодии для устранения звуковых сбоев.
 - При отсутствии звука из громкоговорителей телевизора перед выполнением проверки звука убедитесь, что для параметра **Выбрать громкогов.** задано значение Громкогов. ТВ в меню Звук.
 - 🖎 Во время проверки будет воспроизводиться мелодия, даже если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. громк., или звук отключен с помощью кнопки MUTE.
- Информ. о сигнале: (только для цифровых каналов) либо качество приема каналов ТВЧ идеальное, либо каналы недоступны. Отрегулируйте антенну, чтобы увеличить уровень сигнала.
- Устранение неполадок: обращайтесь к этим советам при возникновении проблем, связанных с работой телевизора.
 - 🖎 Если ни один из советов не поможет, обратитесь в центр обслуживания клиентов Samsung.


Основные операции

Обновление ПО

Обновление ПО можно выполнить путем приема транслируемого сигнала или путем загрузки новой версии микропрограммы с вебузла "www.samsung.com," на устройство памяти USB.

Текущая версия - это программное обеспечение, уже установленное в телевизоре.

 Имя программного обеспечения имеет следующий формат: "год/месяц/день версия."

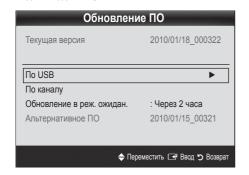

Установка последней версии

По USB : вставьте в гнездо на телевизоре устройство USB с файлом обновления микропрограммы, загруженным с веб-узла www.samsung.com. He отсоединяйте питание и не извлекайте устройство USB во время обновления. После обновления микропрограммы телевизор автоматически выключится и снова включится. При



этом для всех настроек видео и аудио будут восстановлены заводские значения по умолчанию. Рекомендуется записывать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления.

- По каналу: обновление программного обеспечения через транслируемый сигнал.
 - 🖎 Если данная функция включена во время передачи программного обеспечения, то поиск и загрузка программного обеспечения выполняются автоматически.
 - 🖎 Время, необходимое для загрузки программного обеспечения, зависит от состояния сигнала.
- Обновление в реж. ожидан.: обновление в режиме ожидания автоматически выполняется в заданное время. Поскольку питание устройства включается автоматически, экран устройства может слегка мигать. Этот эффект может сохраняться более часа до тех пор, пока не будет завершено обновление программного обеспечения.
- Альтернативное ПО (резервное копирование): Если появились проблемы при использовании новой микропрограммы, можно вернуть предыдущую версию программного обеспечения.
 - 🖎 Если программное обеспечение изменено, отобразится существующее программное обеспечение.

Руководство по соединению с ТВЧ

Используйте данную информацию при подключении к телевизору внешних устройств.


Обращение в Samsung

См. данный раздел, когда телевизор работает неправильно или требуется обновить программное обеспечение. Здесь содержатся сведения о центрах поддержки Samsung и советы по загрузке решений и программ.

Дополнительные операции

Подключение к компьютеру

С помощью кабеля HDMI/DVI или кабеля D-sub

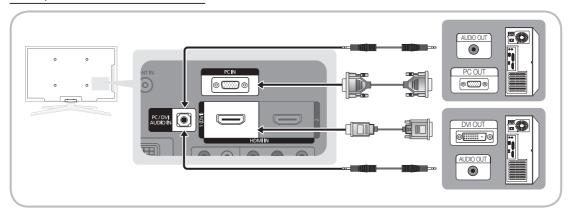

Режимы отображения (вход D-Sub и HDMI/DVI)

Оптимальное разрешение: 1360 х 768 при частоте 60 Гц

Режим	Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г / В)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 720 1380 x 768	31,469 37,500 37,861 37,879 46,875 48,077 48,363 56,476 60,023 45,000 47,712	59,940 75,000 72,809 60,317 75,000 72,188 60,004 70,069 75,029 60,000 60,015	25,175 31,500 31,500 40,000 49,500 50,000 65,000 75,000 78,750 74,250 85,500	-/- -/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- -/- +/+ +/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании кабеля HDMI/DVI следует задействовать разъем HDMI IN 1(DVI).
- Режим чересстрочный развертки не поддерживается.
- При выборе нестандартного видеоформата устройство может работать неправильно.
- Поддерживаются режимы раздельной и композитной синхронизации. Режим SOG (Синхронизация по зеленому) не поддерживается.

Дополнительные операции

Media Play



Возможность воспроизведения фото-, видео- и/или музыкальных файлов, хранящихся на устройстве USB MSC (Mass Storage Class).



Подключение устройства USB

- Включите телевизор.
- Подключите устройство USB, содержащее фото-, аудио- и/или видеофайлы, к разъему USB на задней или боковой панели телевизора.
- 3. После подключения устройства USB к телевизору появится всплывающее окно. После этого можно выбрать функцию Media Play.

Боковая панель телевизора



🥙 При использовании нелицензированных файлов мультимедиа в работе данной функции могут наблюдаться сбои.

🥯 Информация, которую необходимо знать до начала использования функции **Media Play (USB)**

- Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не поддерживается.
- Поддерживаются файловые системы FAT16, FAT32 и NTFS.
- Цифровые камеры и аудиоустройства USB некоторых типов могут быть несовместимы с этим телевизором.
- Функция Media Play поддерживает только устройства USB MSC (Mass Storage Class). MSC это устройства Mass Storage Class с возможностью передачи данных единым целым. Примерами устройств MSC являются флэш-накопители, устройства чтения флэш-карт и жесткие диски USB (не поддерживаются концентраторы USB). Устройства следует подключать непосредственно к порту USB телевизора.
- Перед подключением к телевизору создайте резервные копии файлов, чтобы предотвратить повреждение или потерю данных. Компания SAMSUNG не несет ответственности за любые повреждения файлов и потерю данных.
- Подключите жесткий диск USB к назначенному порту (порт USB).
- Не отключайте устройство USB во время загрузки.
- Чем больше разрешение изображения, тем больше времени требуется для его отображения на экране.
- Максимально возможное разрешение JPEG 15360 X 8640 пикселов.
- Если файл поврежден или имеет несовместимый формат, отображается сообщение "Формат файла не поддерж.
- Если в качестве критерия для сортировки файлов выбран основной вид, в каждой папке могут отображаться до 1000 файлов.
- Файлы MP3 с технологией DRM, которые были загружены с платного узла, воспроизвести невозможно. Digital Rights Management (DRM) - это технология, которая поддерживает создание содержимого, распространение и полное интегрированное управление содержимым, включая защиту прав и интересов поставщиков содержимого, предотвращение незаконного копирования содержимого, а также управление выставлением счетов и платежами.
- Если подключено более двух устройств РТР, то можно использовать только одно устройство за раз.
- Если подключено более двух устройств MSC, возможно, некоторые из них не будут распознаваться. Устройство USB, для работы которого требуется большая мощность (более 500 мА или 5 В), возможно, поддерживаться не будет.

- Если во время подключения или использования устройства USB отобразится предупреждающее сообщение о превышении мощности, возможно, устройство не распознается или неисправно.
- При отсутствии входного сигнала в течение времени, установленного для параметра Время автозащиты, запускается экранная заставка.
- При подключении к телевизору некоторых моделей внешнего жесткого диска режим энергосбережения этого диска может быть автоматически сброшен.
- При использовании удлинительного кабеля USB устройство USB может не распознаваться или могут не читаться файлы. хранящиеся на данном устройстве.
- Если устройство USB не распознается при подключении к телевизору, нарушен список файлов, хранящихся на устройстве, или какой-либо файл из списка не воспроизводится, подсоедините устройство USB к компьютеру, отформатируйте его и проверьте соединение.
- Чтобы окончательно удалить из компьютера файл, который ранее был удален, но обнаруживается при запуске режима Media Play, используйте на компьютере функцию "Очистить корзину".

Элементы, отображаемые на экране

С помощью кнопок вверх/вниз/вправо/влево перейдите к нужному файлу и затем нажмите кнопку ENTER 🖼 или 🕞 (Воспр.). Начнется воспроизведение файла.

🥯 Поддержка функций **Просмотр устройств** и **Главная** на домашней странице **Media Play**.



Дополнительные операции

Видео

Воспроизведение видео

- 1. С помощью кнопки ◀ или ▶ выберите пункт Видео, затем нажмите кнопку ENTER 🗗 в меню Media Play.
- 2. С помощью кнопки ◄/▶/▲/▼ выберите необходимый пункт в списке файлов.
- 3. Нажмите кнопку ENTER → или кнопку ► (Воспроизведение).
 - Выбранный файл и время его воспроизведения отображаются в верхней части экрана.
 - При отсутствии данных о продолжительности видео время воспроизведения и строка состояния не отображаются.
 - С помощью кнопок ◀ и ▶ можно перемещаться по видео во время его воспроизведения.

В этом режиме можно просматривать видеоролики игры, но саму игру воспроизвести невозможно.

• Поддерживаемые форматы субтитров

Название	Расширение файла	Формат	
Текст MPEG-4, зависящий от времени	.txt	XML	
SAMI	.smi	HTML	
SubRip	.srt	строковый	
SubViewer	.sub	строковый	
Micro DVD	.sub или .txt	строковый	



• Поддерживаемые форматы видео

Расширение файла	Контейнер	Видеокодек	Разрешение	Частота кадров (кадр/с)	Скорость передачи (Мбит/с)	Аудиокодек	
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8		
*.avi	AVI	XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM /	
*.mkv	MKV	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / DTS Core	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8		
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8		
*.asf	ASF	XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM /	
asi.	ASF	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / WMA	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8		
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25		
*.mp4	MP4	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / ADPCM / AAC	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8		
* 0	0000	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADDOM / AAO / UE AAO	
*.3gp	3GPP	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	ADPCM / AAC / HE-AAC	
*	VRO	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AOO /MPEO /L DOM	
*.vro	VOB	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM	
		MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30		
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25		
*.ts	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30		
*.tp		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC	
*.trp		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	112,700	

Другие ограничения



ПРИМЕЧАНИЕ

- При наличии проблем с содержимым кодека данный кодек поддерживаться не будет.
- Если данные для контейнера неверны и файл поврежден, то правильное воспроизведение контейнера невозможно.
- Звук или видео могут отсутствовать, если обычная скорость передачи/частота кадров содержимого превышает параметры скорости, указанные в приведенной выше таблице.
- При наличии ошибки в таблице индексов функция поиска (перехода) не поддерживается.

Видеодекодер	Аудиодекодер		
• Поддерживает форматы до H.264, Level 4.1	• Поддержка до WMA 7, 8, 9, STD		
 Форматы H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 и AVCHD не 	• WMA 9 PRO не поддерживает форматы многоканального аудио		
поддерживаются.	с двумя дополнительными каналами или аудио без потерь.		
 Формат GMC не поддерживается. 	 Частота дискретизации WMA 22050 Гц (моно) не 		
• Формат Н.263 не поддерживается.	поддерживается.		

Функция непрерывного воспроизведения видео (Продолжить воспр.)

После выхода из режима воспроизведения видео его можно будет воспроизвести позднее с места, на котором воспроизведение было остановлено.

- 1. В разделе списка файлов выберите видеофайл для непрерывного воспроизведения, используя кнопку ◀ или ▶.
- 2. Нажмите кнопку ► (Воспроизведение) / ENTER -.
- 3. Выберите Непрер. (Продолжить воспр.), нажав синюю кнопку. Воспроизведение видео начнется с того момента, на котором было остановлено.
 - Синяя кнопка доступна при возобновлении воспроизведения.




🖎 Если для параметра Справка непрер. воспр. выбрано значение Вкл. в меню Настройки, при возобновлении воспроизведения видеофайла отобразится всплывающее сообщение.




Музыка

Воспроизведение музыки

- С помощью кнопки ◀ или ▶ выберите пункт Музыка, затем нажмите кнопку ENTER अ в меню Media Play.
- 2. С помощью кнопки ◀/▶/▲/▼ выберите необходимый пункт в списке файлов.
- - С помощью кнопок ◀ и ▶ можно перемещаться по музыкальной дорожке во время ее воспроизведения.
 - Во время воспроизведения кнопки <a> (REW) и ► (FF) не работают.







Дополнительные операции

Фотографии

Просмотр фотографии (или слайд-шоу)

- нажмите кнопку ENTER 🚭 в меню Media Play.
- С помощью кнопки ◀/▶/▲/▼ выберите необходимый пункт в списке
- 3. Нажмите кнопку ENTER 🗗 или кнопку 🕨 (Воспроизведение).
 - Когда отображается список фотографий, нажмите кнопку ▶ (Воспроизведение) / ENTER → на пульте дистанционного управления, чтобы запустить слайд-шоу.
 - В слайд-шоу будут включены все файлы из списка файлов.
 - Во время слайд-шоу будут отображаться файлы из текущей папки



🥙 Музыкальные файлы будут автоматически воспроизводиться во время слайд-шоу, если для параметра Фоновая музыка установлено значение Вкл..

🥯 Настройка **BGM режим** нельзя изменить до тех пор, пока не закончится загрузка содержимого в режиме BGM.

Воспроизведение нескольких файлов

Воспроизведение выбранных видеофайлов, музыкальных файлов и файлов фотографий

- Нажмите желтую кнопку в списке файлов, чтобы выбрать необходимый
- Повторите описанную выше операцию, чтобы выбрать несколько файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Слева от выбранных каналов отобразится метка .
- Чтобы отменить выбор, еще раз нажмите желтую кнопку.
- Чтобы отменить выбор всех файлов, нажмите кнопку TOOLS и выберите пункт Отменить все.



Нажмите кнопку TOOLS и выберите пункт Воспр. выбранное содерж...

Воспроизведение группы видеофайлов, музыкальных файлов и файлов фотографий

- Когда отображается список файлов, перейдите к любому файлу из необходимой группы файлов.
- Нажмите кнопку TOOLS и выберите пункт Воспр. текущ. гр..

Дополнительная функция в Media Play

Сортировка списка файлов

Нажмите синюю кнопку в списке файлов, чтобы рассортировать файлы.

Категория	Значение	Видео	Музыка	Фотографии
Основной вид	Отображается вся папка. Фотографию можно просмотреть, выбрав папку.	~	~	~
Название	Сортировка и отображение названий файлов по символу/номеру/алфавиту/другому признаку.	~	~	~
Предпочтение	Сортировка и отображение файлов по предпочтениям. С помощью зеленой кнопки можно внести изменения в список предпочитаемых файлов.	~	~	~
📓 Сам. поз. дата	Сортировка и отображение файлов по дате, начиная с последней.	~		~
Сам. ран. дата	Сортировка и отображение файлов по дате, начиная с первой.	~		~
■ Артист	Сортировка музыкальных файлов по имени исполнителя в алфавитном порядке.		~	
Альбом	Сортировка музыкальных файлов по названию альбома в алфавитном порядке.		~	
Жанр	Сортировка музыкальных файлов по жанру.		~	
М Настр.	Сортировка музыкальных файлов по тональности. Информацию о тональности композиции можно изменить.		~	
<u>т</u> Ежемес.	Сортировка и отображение файлов фотографий по месяцам. Сортировка выполняется только по месяцам (январь-декабрь) без учета года.			~

Меню параметров воспроизведения видео/музыки/фотографий

Во время воспроизведения файла нажмите кнопку TOOLS.

Категория	Значение	Видео	Музыка	Фотографии
Название	Переход сразу к другому файлу.	~		
Повтор музыки	Повторное воспроизведение видео и музыкальных файлов.	~	~	
Размер картинки	Регулировка размера изображения.	~		
Настройка изображения	Регулировка настроек изображения (стр. 14 ~ 19).	~		~
Настройка звука	Регулировка настроек звука (стр. 19, 20)	~	~	~
Настройка субтитров	Воспроизведение видеофайла с субтитрами. Эта функция работает только в том случае, если имя файла субтитров совпадает с именем видеофайла.	~		
Остановка показа/ Запустить показ слайдов	Можно запустить или остановить слайд-шоу.			~
Скор. слайд-шоу	Выбор скорости слайд-шоу во время показа.			~
Фоновая музыка	Установка и выбор фоновой музыки для просмотра слайд-шоу.			~
Увеличенный	Увеличение изображения для просмотра в полноэкранном режиме.			~
Поворот	Поворот изображений в полноэкранном режиме.			V
Информация	Просмотр подробной информации о воспроизводимом файле.	~	~	~

Настройки

Использование меню Настройка

- Справка непрер. воспр. (Продолжить воспр.) (Вкл. / Выкл.): отображение всплывающего справочного сообщения при непрерывном воспроизведении видеофайла.
- Получить код регистрации DivX® VOD: отображение авторизованного кода регистрации телевизора. Если подключиться к веб-узлу DivX и зарегистрировать код, используя личную учетную запись, то можно загрузить файл регистрации услуги видео по запросу. Если воспроизвести файл регистрации услуги видео по запросу с помощью Media Play, регистрация будет завершена.
 - 🖎 Для получения дополнительной информации об услуге видео по запросу DivX® посетите веб-узел www.DivX.com.
- Получить код деактивации DivX® VOD: если услуга видео по запросу DivX® не зарегистрирована, отобразится код отключения регистрации. Если применить эту функцию, когда зарегистрирована услуга видео по запросу DivX®, текущая регистрация услуги видео по запросу DivX® будет отключена.
- Информация: просмотр информации о подключенном устройстве.


ополнительные операции

Anynet+

Что такое Anvnet+? ТООLS Д

Anynet+ - это функция, позволяющая с помощью пульта дистанционного управления для телевизора управлять всеми подключенными устройствами Samsung, поддерживающими функцию Anynet+. Систему Anynet+ можно использовать только с устройствами Samsung, поддерживающими функцию Anynet+. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше устройство Samsung эту функцию, проверьте, есть ли на устройстве значок Anynet+.

Подключение к домашнему кинотеатру

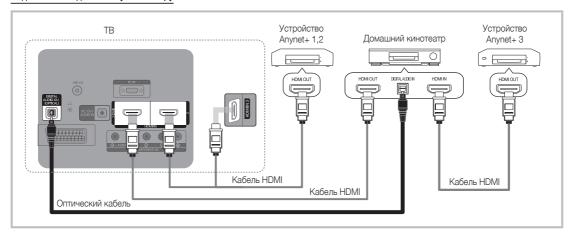

- 1. С помощью кабеля HDMI соедините гнездо HDMI IN (1(DVI), 2 или 3) на телевизоре с гнездом HDMI OUT на соответствующем устройстве, поддерживающем функцию Anynet+.
- С помощью кабеля HDMI соедините гнездо HDMI IN домашнего кинотеатра и гнездо HDMI OUT соответствующего устройства, поддерживающего функцию Anynet+.

ПРИМЕЧАНИЕ

- С помощью оптического кабеля соедините гнездо DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на телевизоре с цифровым аудиовходом на домашнем кинотеатре.
- При подключении через гнездо для оптического кабеля возможен вывод только двухканального звука. Звук будет слышен только через передний правый и левый громкоговорители, а также через сабвуфер домашнего кинотеатра. Если требуется 5.1-канальное звучание, подключите гнездо DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на проигрывателе DVD-дисков / декодере кабельного/спутникового телевидения (т.е. устройстве Anynet 1 или 2) непосредственно к усилителю или домашнему кинотеатру, а не к телевизору.
- Подключайте только один домашний кинотеатр.
- Устройство Anynet+ можно подключить с помощью кабеля HDMI. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функцию Anynet+.
- Функция Anynet+ работает, когда аудиоустройство, поддерживающее Anynet+, находится в режиме ожидания или включено.
- Anynet+ поддерживает до 12 устройств AV. Можно подключить не более трех устройств одного типа.

Меню Anynet+

Меню Anynet+ изменяется в зависимости от типа и состояния устройств Anynet+, подключенных к телевизору.

Меню Anynet+	Описание
Просмотр ТВ	Переключение из режима Anynet+ в режим ТВ-трансляции.
Список устройств	Отображение списка устройств Anynet+.
(имя_устройства) MENU	Отображение меню подключенных устройств. Например: если подключено устройство записи DVD- дисков, отобразится меню диска в устройстве записи DVD-дисков.
(имя_устройства) INFO	Отображение меню воспроизведения подключенного устройства. Например: если подключено устройство записи DVD-дисков, отобразится меню воспроизведения диска в устройстве записи DVD-дисков.
Запись: (*устройство записи)	Немедленное начало записи с помощью устройства записи. (Функция записи доступна, только если ее поддерживают устройства.)
Остановить запись: (*устройство записи)	Остановка записи.
Приемник	Звук воспроизводится через приемник.

Если подключено несколько устройств записи, они отображаются как (*устройство записи), а если подключено только одно устройство записи, оно будет отображаться как (*имя_устройства).

Настройка Anynet+

Настройка

Anynet+ (HDMI-CEC) (Выкл. / Вкл.): чтобы использовать функцию Anynet+, необходимо установить для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) значение Вкл..

🌭 Когда функция Anynet+ (HDMI-CEC) отключена, все операции, связанные с Anynet+, деактивируются.

Автоотключение (Нет / Да): настройка устройства Anynet+ на автоматическое выключение при выключении телевизора.

🖎 Если для функции Автоотключение установить значение Да, подключенные внешние устройства будут отключаться при выключении телевизора. Однако если устройство выполняет запись, оно может не отключиться.

Может оказаться недоступно для некоторых устройств.

Переключение между устройствами, поддерживающими функцию Anynet+

- Отобразится список устройств Anynet+, подключенных к телевизору.
 - 🔍 Если не удается найти необходимое устройство, нажмите красную кнопку, чтобы обновить список.
- Выберите устройство и нажмите кнопку ENTER . Можно переключиться на выбранное устройство.
 - 🖎 Только при установке для функции Anynet+ (HDMI-CEC) значения Вкл. в меню Приложение можно просмотреть меню Список устройств.
 - Переключение на выбранное устройство может занять до 2 минут. Операцию переключения нельзя отменить во время ее выполнения.
 - Если выбран режим внешнего ввода с помощью кнопки SOURCE, функцию Anynet+ использовать нельзя. Убедитесь, что выбрано устройство Anvnet+, воспользовавшись Список устройств.

Запись

С помощью устройства для записи Samsung можно записывать телевизионные программы.

Выберите Запись.

- 🔊 При использовании более двух записывающих устройств.
 - При подключении нескольких записывающих устройств эти устройства отображаются в списке. Выберите нужное устройство в Списке устройств.
- 🌯 Если устройство записи не отображается, выберите Список устройств и нажмите красную кнопку, чтобы выполнить поиск устройств.
- Чтобы выйти, нажмите кнопку EXIT.
 - Можно записывать потоки источников, выбрав пункт Запись: (имя_устройства).
 - 🖎 При нажатии кнопки 💽 (REC) начнется запись того, что воспроизводится на экране. При просмотре видео с другого устройства будет выполнена запись видео с этого устройства.
 - 🧠 Перед записью убедитесь, правильно ли выполнено подключение к гнезду антенны на записывающем устройстве. Для правильного подключения антенны к устройству записи см. руководство пользователя к устройству записи.

Дополнительные операции

Прослушивание через приемник

Вместо прослушивания звука через громкоговоритель (параметр Громкогов. ТВ звук можно прослушивать через приемник (например, домашний кинотеатр).

- 1. Выберите пункт Приемник и установите для него значение Вкл..
- Чтобы выйти, нажмите кнопку EXIT.
 - 🕯 Если используемый приемник поддерживает только аудио, он может не отображаться в списке устройств.
 - 🕲 Приемник будет работать при правильном подключении оптического гнезда на приемнике к гнезду DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на телевизоре.
 - 🖎 Если для приемника (домашнего кинотеатра) установлено значение Вкл., звук будет выводиться через оптический разъем на телевизоре. Если в цифровом эфирном сигнале звук передается в формате 5.1, то с оптического выхода телевизора звук будет выводиться на приемник также в формате 5.1. Если в качестве источника используется цифровое устройство, например, DVD-проигрыватель, подключенный к телевизору с помощью кабеля HDMI, воспроизведение звука возможно только по 2-канальной системе приемника.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройствами Anynet+ можно управлять только с помощью пульта дистанционного управления телевизора, но нельзя с помощью кнопок на панели телевизора.
- В определенных условиях пульт дистанционного управления телевизора может не работать. В этом случае повторно выберите устройство, поддерживающее функцию Anynet+.
- Функции Anynet+ не доступны на устройствах других производителей.

Поиск и устранение неисправностей в устройствах с поддержкой Anynet+

Неполадка	Способ устранения
Функция Anynet+ не работает.	Проверьте, поддерживает ли устройство функцию Anynet+. Система Anynet+ поддерживает только устройства Anynet+. Подключайте только один приемник (домашний кинотеатр). Проверьте правильность подключения кабеля питания устройства Anynet+. Проверьте подключения видео-/аудио-/HDMI-кабелей устройства Anynet+. Убедитесь, что для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) в меню настройки Anynet+ установлено значение Вкл Убедитесь, что пульт дистанционного управления находится в режиме работы с телевизором. Убедитесь, что используется эксклюзивный пульт дистанционного управления Anynet+. В некоторых случаях функция Anynet+ не работает. (Поиск каналов, использование функций Media Play (USB) или Plug & Play (исходная настройка) и т.д.) При подключении или отключении кабеля HDMI выполните повторный поиск устройств или снова выключите и включите телевизор. Убедитесь, что функция Anynet+ устройства Anynet+ включена.
Необходимо запустить Anynet+.	 Проверьте правильность подключения устройства Anynet+ к телевизору, а также убедитесь, что для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) в менко настройки Anynet+ установлено значение Вкл После этого нажмите кнопку TOOLS для отображения меню Anynet+ и выберите необходимое меню.
Необходимо выйти из Anynet+.	 В меню Anynet+ выберите пункт Просмотр ТВ. Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления телевизора и выберите устройство, отличное от устройств Anynet+. Нажмите кнопку Р ✓/∧ и PRE-CH, чтобы изменить режим телевизора. (Обратите внимание, что кнопка канала работает только в том случае, если не подключено устройство Anynet+ со встроенным тюнером.)
На экране отобразится сообщение "Подключение к устройству Anynet+".	 Пульт дистанционного управления нельзя использовать при настройке Anynet+ или переключении в режим просмотра. Используйте пульт дистанционного управления после настройки Anynet+ или переключения в режим просмотра.
Устройство Anynet+ не выполняет воспроизведение.	• Эту функцию невозможно использовать одновременно с функцией Plug & Play (исходная настройка).
Подключенное устройство не отображается.	 Проверьте, поддерживает ли устройство функции Anynet+. Проверьте правильность подсоединения кабеля HDMI. Убедитесь, что для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) в меню настройки Anynet+ установлено значение Вкл Повторите поиск устройств Anynet+. Устройство Anynet+ можно подключить только с помощью кабеля HDMI. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функцию Anynet+. Если питание отключается в непредвиденной ситуации, например, при отключении кабеля HDMI или кабеля питания, либо в результате нарушения энергоснабжения, повторно выполните сканирование устройств.
Не удается записать телепрограмму.	• Проверьте, правильно ли выполнено подключение к гнезду антенны на записывающем устройстве.
Звуковые телевизионные сигналы через приемник не выводятся.	Подключите приемник к телевизору с помощью оптического кабеля.


Прочее

Телетекст на аналоговых каналах

Информацию об использовании услуги телетекста можно найти на главной странице службы телетекста. Для правильного отображения информации телетекста необходимо обеспечить стабильность приема сигнала. Иначе информация может отображаться не полностью, или некоторые страницы могут быть пропущены.

🥙 Переход по страницам телетекста можно выполнять с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

- совмещение/выключен): включение режима телетекста на текущем канале. Нажмите кнопку дважды, чтобы наложить телетекст на изображение на телеэкране. Нажмите ее еще раз, чтобы выйти из телетекста.
- (сохранить): сохранение страниц телетекста.
- (указатель): отображение страницы указателя (содержания) в любой момент во время просмотра телетекста.
- (размер): в верхней половине экрана шрифт букв будет увеличен в два раза. Чтобы то же самое произошло с буквами в нижней части экрана, нажмите эту кнопку еще раз. Для отображения нормального экрана нажмите ее еще раз.
- б (удержание): сохранение на экране соответствующей страницы; если выбранная страница связана с несколькими дополнительными страницами, они будут отображаться одна за другой автоматически. Для возобновления просмотра нажмите эту кнопку еще раз.
- 6 Цветные кнопки (красная/зеленая/ желтая/синяя): если телевещательная компания использует систему FASTEXT, то различные разделы страницы телетекста будут обозначены цветами, и их можно будет выбрать, нажимая цветные кнопки. Нажмите кнопку, которая необходима. Отобразится соответствующая страница, где другим цветом выделена информация, которую тоже можно выбрать аналогичным образом. Чтобы отобразить предыдущую или следующую страницу, нажмите соответствующую цветную кнопку.
- (режим): выбор режима телетекста (LIST / FLOF). Если нажать эту кнопку в режиме LIST, автоматически будет выбран режим сохранения списка. В режиме сохранения списка можно сохранять страницы телетекста в список с помощью кнопки (≡◊) (сохранить).

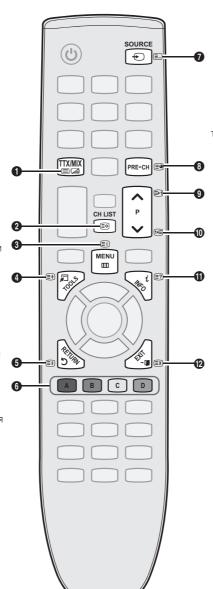

- (дополнительная страница): (8) отображение доступной дополнительной страницы.
- (страница вверх): отображение следующей страницы телетекста.
- (страница вниз): отображение предыдущей страницы телетекста.
- (■?) (открыть): отображение скрытого текста (например, ответов на вопросы викторины). Для отображения нормального экрана нажмите эту кнопку еще раз.
- (отмена): показ телевизионной передачи во время поиска страницы.

Стандартная страница телетекста




Часть	Содержание
Α	Номер выбранной
	страницы.
В	Название канала
	вещания.
С	Номер текущей
	страницы или результаты
	поиска.
D	Дата и время.
Е	Текст.
F	Информация о
	состоянии. Информация
	FASTEXT.

Установка настенного крепления

Сборка закрывающего кронштейна

При установке телевизора на стену прикрепите закрывающий кронштейн, как показано на рисунке.



Установка с помощью набора для настенного монтажа

Набор для настенного монтажа (продается отдельно) позволяет установить телевизор на стене.

Дополнительные сведения о настенной установке см. в инструкциях, придагаемых к деталям настенного монтажа. Для получения помощи при установке настенного кронштейна обратитесь к специалисту по технической поддержке.

Samsung Electronics не несет ответственности за любые повреждения изделия или травмы, возникшие в случае самостоятельной установки телевизора покупателем.

Характеристики набора для настенного монтажа (VESA)


🖎 Набор для настенного монтажа не входит в комплект, а продается отдельно.

Устанавливайте настенное крепление на прочную стену перпендикулярно полу. В случае крепления к другим строительным материалам обратитесь за советом к ближайшему дилеру. В случае установки на потолке или наклонной стене устройство может упасть и стать причиной травмы.

🐿 ПРИМЕЧАНИЕ

- В приведенной ниже таблице представлены стандартные размеры наборов для настенного монтажа.
- В набор для настенного монтажа входит подробное руководство по установке и все необходимые для сборки детали.
- Не используйте винты, не соответствующие стандарту VESA.
- Не используйте слишком длинные винты или винты, не соответствующие стандарту VESA. Использование винтов длиннее стандартного размера может привести к повреждению внутренних элементов телевизора.
- Длина винтов для настенных креплений, не соответствующих требованиям стандарта VESA, может отличаться и зависит от их технических характеристик.
- Не затягивайте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению изделия или быть причиной его падения, что может повлечь за собой травму. Samsung не несет ответственности за подобные несчастные случаи.
- Samsung не несет ответственности за повреждение изделия или получение травм при использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по vстановке изделия.
- Не устанавливайте телевизор под наклоном более 15°.

Семейство продуктов	Дюймы	Характеристики VESA (A * B)	Стандартный винт	Количество
Телевизор с плазменной панелью	42~50	400 X 400		
	58~63	600 X 400	140	
	70~79	800 X 400	M8	4
	80~	1400 X 800		

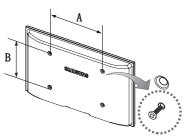



🕲 Перед установкой настенного крепления извлеките винты из отверстий.



Не выполняйте установку набора для настенного монтажа, когда телевизор включен. Это может привести к поражению электрическим током.

Крепление телевизора на стене




Внимание: Нельзя тянуть, толкать телевизор или забираться на него, поскольку телевизор может упасть. Следите за тем. чтобы дети не облокачивались на телевизор и не раскачивали его, поскольку он может опрокинуться и привести к серьезным и даже смертельным травмам. Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в прилагаемой брошюре по безопасности. Для дополнительной устойчивости и безопасности установите приспособление против скольжения, как описано далее.


Предотвращение падения телевизора

- 1. Вставьте винты в зажимы и надежно закрепите их на стене. Убедитесь, что винты надежно закреплены в стене.
 - В зависимости от типа стены может потребоваться дополнительный материал, например, дюбель.
 - 🖎 Поскольку необходимые зажимы, винты и трос не входят в комплект поставки, их необходимо приобретать отдельно.
- 2. Удалите винты из середины задней панели телевизора, вставьте винты в зажимы. затем снова закрепите винты на телевизоре.
 - 🖎 Винты могут не входить в комплект поставки телевизора. В этом случае необходимо приобрести винты со следующими характеристиками.
- Закрепите зажимы, прикрепленные к телевизору, и зажимы, прикрепленные к стене, с помощью крепкого троса, а затем надежно завяжите его.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Установите телевизор рядом со стеной, чтобы он не упал назад.
- Прикрепление троса будет безопасным, если зажимы на стене будут находиться на одном уровне или ниже зажимов на телевизоре.
- Перед тем как перемещать телевизор, развяжите трос.
- Убедитесь, что все соединения надежно зафиксированы. Периодически проверяйте, не ослабли или не нарушены ли соединения. Если у вас возникают сомнения по поводу безопасности соединений, обратитесь к квалифицированному специалисту по установке.



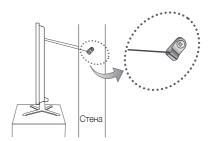

Прочее

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении вопросов, связанных с работой телевизора, сначала просмотрите следующий список. Если ни один из перечисленных советов не поможет устранить неисправность, посетите веб-узел www.samsung.com, выберите пункт Поддержка или обратитесь в операторский центр, адрес которого указан на задней обложке данного руководства.

Проблемы	Решения и пояснения
Качество изображения	Прежде всего, выберите Тест изображения , чтобы убедиться в правильном отображении тестового изображения на экране телевизора. (кнопка MENU – Поддержка – Самодиагностика – Тест изображения) (стр. 23) Если тестовое изображение отображается правильно, причиной плохого качества изображения может быть источник или уровень сигнала.
Изображение на экране телевизора выглядит не так, как в магазине.	 Если используется аналоговая приставка кабельной сети/видеоприставка, замените ее на цифровую видеоприставку. Чтобы получить качество изображения высокой четкости, используйте кабель HDMI или компонентные кабели. Абоненты кабельного/спутникового телевидения: попробуйте настроить каналы высокой четкости. Подсоединение антенны: выполнив автонастройку, попробуйте просмотреть изображение, транслируемое станциями высокой четкости. Многие каналы высокой четкости. Установите для приставки кабельной сети/видеоприставки разрешение выходного видеосигнала, равное 1080 і или 720р. Убедитесь, что вы смотрите телевизор с минимального расстояния, рекомендуемого с учетом его размера и четкости отображаемого сигнала.
Изображение искажено: крупнозернистость, мелкозернистость, точки, пикселизация.	Сжатие видеосигнала может стать причиной искажений; особенно они заметны на быстродвижущихся изображениях, например, во время спортивных трансляций или демонстрации фильмов с быстрой сменой картинки. Слабый или некачественный сигнал также может вызвать искажения изображения. Это не связано с неисправностью телевизора. Мобильные телефоны, работающие рядом с телевизором (приблизительно на расстоянии 1 м), могут привести к помехам изображений на экранах аналоговых и цифровых телевизоров.
Неправильная цветопередача или отсутствие цвета.	 При соединении с помощью компонентного кабеля проверьте правильность подключения штырьков компонентного кабеля к соответствующим разъемам. Неверное или ненадежное подключение может стать причиной неправильной цветопередачи или отсутствия изображения на экране.
Плохая цветопередача или недостаточная яркость.	Настройте параметры меню Изображение в меню телевизора. (выберите режим Изображение / Цвет / Яркость / Четкость) (стр. 14) Настройте параметр Экон. энергии в меню телевизора. (выберите последовательно МЕNU – Изображение – Экономный режим – Экон. энергии) (стр. 14). Попробуйте сбросить настройки изображения, чтобы просмотреть настройки по умолчанию. (выберите последовательно МЕNU – Изображение – Сброс настроек изображения) (стр. 19)
Точечная линия вдоль кромки экрана.	 Если для размера экрана установлено значение По разм. экрана, измените его на 16:9 (стр. 15). Измените разрешение приставки кабельной сети/видеоприставки.
Черно-белое изображение.	Проверьте, не подключен ли видеокабель AV (желтый) к зеленому разъему компонентного входа. Если это так, подключите видеокабель AV (желтый) к желтому разъему входа AV.
При переключении каналов изображение зависает, искажено или его отображение задерживается.	 Если подключена приставка кабельной сети, выполните сброс параметров приставки. Отсоедините кабель питания переменного тока и дождитесь окончания перезагрузки приставки. Это может занять до 20 минут. Установите для приставки кабельной сети разрешение выходного видеосигнала, равное 1080і или 720р.
Качество звука	Прежде всего выберите Звуковой тест, чтобы убедиться в том, что аудиосистема телевизора работает должным образом. (кнопка MENU – Поддержка – Самодиагностика – Звуковой тест) (стр. 23) Если аудиосистема работает правильно, причиной плохого качества звука может быть источник или уровень сигнала.
При установке максимальной громкости звук не слышен или слышен очень тихо.	• Проверьте уровень громкости, который установлен на внешнем устройстве, подключенном к телевизору.
Изображение хорошее, но звук отсутствует.	В меню звука установите для параметра Выбрать громкогов. значение Громкогов. ТВ (стр. 20). При использовании внешнего устройства убедитесь, что его разъемы аудиокабелей подсоединены к соответствующим входным аудиогнездам телевизора. При использовании внешнего устройства проверьте параметр настройки аудиовыхода на этом устройстве (может потребоваться изменить параметр настройки аудиовыхода приставки кабельной сети на "HDMI", если для ее подключения к телевизору используется разъем HDMI). Если используется кабель DVI-HDMI, то требуется отдельный аудиокабель. Если телевизор оснащен гнездом для наушников, убедитесь, что к этому гнезду не подсоединен никакой кабель.
Из громкоговорителей раздается шум.	Проверьте подключение кабелей. Убедитесь, что видеокабель случайно не был подключен к аудиовходу. При подключении антенны или кабелей проверьте уровень сигнала. Слабый сигнал может вызвать искажения звука.

Проблемы	Решения и пояснения
Отсутствует теле-/видеоизображение	
Телевизор не включается.	Проверьте надежность подключения кабеля питания к электророзетке и телевизору. Проверьте исправность сетевой розетки. Попробуйте нажать кнопку POWER на телевизоре, чтобы исключить версию о неисправности пульта дистанционного управления. Если телевизор включится, обратитесь к пункту "Пульт дистанционного управления не работает" ниже.
Телевизор отключается автоматически.	Убедитесь, что для параметра Таймер сна установлено значение Выкл. в меню Настройка (стр. 21). Если телевизор подсоединен к компьютеру, проверьте настройки питания компьютера. Проверьте надежность подключения кабеля питания к сетевой розетке и телевизору. Если телевизор работает от антенны или кабеля, то в случае отсутствия сигнала в течение 10-15 минут телевизор выключится.
Отсутствует изображение/видео.	Проверьте подключения кабелей (отсоедините и подсоедините все кабели, ведущие к телевизору и внешним устройствам). Установите выходные видеосигналы внешних устройств (кабельная сеть/видеоприставка, проигрыватель DVD или Вінгау и т.д.) так, чтобы они соответствовали входному разъему телевизора. Например, если на внешнем устройстве используется выход HDMI, его следует подключить к входу HDMI на телевизоре. Убедитесь, что подсоединенные устройства включены. Убедитесь, что для телевизора правильно выбран источник сигнала; для этого нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления телевизора.
Подсоединение ВЧ-сигнала (кабельной с	рети/антенны)
Телевизор принимает не все каналы.	Vбедитесь в надежности подключения антенного кабеля. Попробуйте использовать функцию Plug & Play (исходная настройка), чтобы добавить доступные для приема каналы в список каналов. Выберите последовательно MENU — Hacтройка — Plug & Play (исходная настройка) и подождите, пока завершится сохранение всех доступных для приема каналов (стр. 7). Проверьте правильность позиционирования антенны.
Изображение искажено: крупнозернистость, мелкозернистость, точки, пикселизация.	Сжатие видеосигнала может стать причиной искажений; особенно они заметны на быстродвижущихся изображениях, например, во время спортивных трансляций или демонстрации фильмов с быстрой сменой картинки. Слабый сигнал также может вызвать искажения изображения. Это не связано с неисправностью телевизора.
Подключение компьютера	
Отображается сообщение "Режим не поддерживается".	Установите на компьютере параметры разрешения и частоты выходного сигнала, соответствующие значению разрешения, поддерживаемому телевизором (стр. 25).
Даже если компьютер не подсоединен, он всегда отображается в списке источников сигнала.	• Это не является неисправностью; если подсоединен любой компьютер, он всегда отображается в списке источников сигнала.
Видео отображается нормально, но звук не слышен.	• Если используется подключение через HDMI, проверьте настройки вывода звука на компьютере.
Другое	
Изображение отображается не во весь экран.	 При отображении преобразованного содержимого стандартной четкости (4:3), транслируемого каналами высокой четкости, по обеим сторонам экрана видны черные полосы. При просмотре фильмов, имеющих форматное соотношение, отличное от телевизора, в верхней и нижней частях экрана также будут видны черные полосы. Для отображения во весь экран настройте размер изображения на внешнем устройстве или телевизоре.
Пульт дистанционного управления не работает.	Замените батарейки в пульте дистанционного управления, соблюдая правильную полярность (+/-). Почистите окно передачи сигнала датчика, расположенное на пульте дистанционного управления. Попробуйте направить пульт дистанционного управления непосредственно на телевизор с расстояния 1,5-2 м.
Плазменный телевизор издает фоновый шум.	Обычно плазменные телевизоры издают тихий фоновый шум. Это нормальное явление. Оно связано с электрическими разрядами, которые используются для создания изображений на экране. Если фоновый шум громкий, возможно, установлена слишком высокая яркость на телевизоре. Попробуйте установить пониженную яркость. Громкий фоновый шум также может возникать в случае установки плазменного телевизора слишком близко к стене или другой твердой поверхности. Кроме того, попробуйте проложить соединительные кабели в другом месте. Сильный шум может возникать в случае неправильной установки настенного крепления.
Проблема остаточного изображения (выгорания экрана).	 Чтобы уменьшить выгорание экрана, в данном устройстве используется технология уменьшения выгорания экрана. С помощью технологии смещения пикселей можно настроить периодическое перемещение изображения вверх/вниз (вертикальная линия) и из стороны в сторону (горизонтальная точка).

Прочее

Проблемы	Решения и пояснения
Невозможно включить или выключить телевизор или отрегулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления приставки кабельной сети/видеоприставки.	Запрограммируйте пульт дистанционного управления приставки кабельной сети/видеоприставки, чтобы использовать его для управления телевизором. Код телевизора SAMSUNG указан в руководстве для приставки кабельной сети/видеоприставки.
Отображается сообщение "Режим не поддерживается".	Проверьте поддерживаемое разрешение телевизора и настройте соответствующим образом разрешение выходного сигнала внешнего устройства. Настройки разрешения см. в данном руководстве на стр. 25.
Телевизор издает запах пластмассы.	• Это нормальное явление, и запах со временем исчезнет.
В меню Self Diagnostic Test (Самотестирование) недоступен параметр телевизора Информ. о сигнале.	Эта функция доступна только для цифровых каналов при подключенной антенне (ВЧ или коаксиальной) (стр. 23).
Телевизор наклоняется в сторону.	• Снимите телевизор с подставки и снова установите его.
Трудно собрать подставку.	• Положите телевизор на плоскую поверхность. Если не удается извлечь из телевизора вывернутые винты, воспользуйтесь намагниченной отверткой.
Меню Канал отображается серым цветом (недоступно).	• Меню Канал становится доступным только при выборе источника сигнала для телевизора.
Настройки сбрасываются через 30 минут или каждый раз после выключения телевизора.	 Если телевизор работает в режиме Демонстрация, то настройки звука и изображения будут сбрасываться каждые 30 минут. Измените режим Демонстрация на режим Домашний при выполнении процедуры Plug & Play (исходная настройка). Нажмите кнопку SOURCE, чтобы выбрать режим ТВ, и выберите последовательно MENU → Настройка → Plug & Play (исходная настройка) → ENTER (стр. 7)
Имеет место частое прерывание звукового или видеосигнала.	 Проверьте подключения кабелей и при необходимости отсоедините и снова подсоедините их. Причиной потери звукового или видеосигнала могут быть слишком жесткие или толстые кабели. Следует использовать достаточно гибкие кабели, рассчитанные на длительное использование. При настенном монтаже телевизора рекомендуется использовать кабели с разъемами под углом 90 градусов.
Если посмотреть на рамку вокруг экрана телевизора с близкого расстояния, то можно заметить небольшие частицы.	• Это является особенностью конструкции и не свидетельствует о дефекте.
Меню PIP недоступно.	• PIP – это функция, доступная только при сигнале, передаваемом через разъем HDMI, компонентный разъем или с компьютера (стр. 23).
Отображается сообщение "Недопустимый сигнал" или "Слабый сигнал/Нет сигнала".	Если используется модуль САМ с картой (CI/CI+), убедитесь, что она вставлена в гнездо COMMON INTERFACE. Если проблему все равно решить не удалось, извлеките модуль САМ из телевизора и снова вставьте его в гнездо.
Телевизор был выключен 45 минут назад, а затем он снова включился.	Это нормальное явление. Телевизор сам управляет функцией ОТА (Over The Aerial), чтобы выполнить обновление микропрограммы, загруженной во время его просмотра.
Имеют место нежелательные повторы изображения/звука.	• Проверьте и измените сигнал/источник.
Между резиновыми прокладками стойки и поверхностью некоторых предметов мебели может возникнуть реакция.	Чтобы этого не произошло, используйте войлочные прокладки, чтобы поверхность подставки телевизора не контактировала с поверхностью мебели.

🖎 Некоторые из перечисленных изображений и функций соответствуют только определенным моделям.

Технические характеристики		
Разрешение экрана	1360 x 768	
Условия окружающей среды Рабочая температура Относительная влажность при работе Температура хранения Влажность воздуха в помещении для хранения	От -10°С до 40°С (от 50°F до 104°F) От 10% до 80%, без конденсации От -20°С до 45°С (от -4°F до 113°F) От 5% до 95%, без конденсации	
Система телевидения	Аналоговое: B/G, D/K, L, I (зависит от выбранной страны) Цифровое: DVB-T/DVB-C	
Видеосистема цветности	Аналоговое: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Цифровое: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Sistem de sunet	BG. OK NICAM. MPEGI	
HDMI IN 1 ~ 3	Видео: 1080 24р, 1080р, 1080і, 720р, 576р, 576і, 480р, 480і Аудио: 2-канальная линейная ИКМ 32/44,1/48 кГц, 16/20/24 бит. Аналоговый аудиовход (только HDMI IN1) Вход для ПК (только HDMI IN1)	
Шарнирная подставка (Левая / правая)	-20° ~ 20°	
Название модели	PS50C490B	
Размер экрана	50 дюймов	
Звук (Выход)	10 Вт X 2	
Размеры (Ш x Г x В) Корпус С подставкой	1202,5 x 69,5 x 720,5 мм 1202,5 x 302,8 x 720,2 мм	
Вес Без подставки С подставкой	23,5 кг 25,5 кг	

[🧠] Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

[🖎] Характеристики электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.

Лицензия



TheaterSound, SRS and the **②** symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.



Произведено по лицензи Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.

To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом

В случае использования программного обеспечения с открытым исходным кодом в меню устройства становятся доступны лицензии с открытым исходным кодом.

Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом доступно только на английском.

Выбор пространства для безопасной установки

Соблюдайте требуемое расстояние между устройством и другими объектами (например, стенами) для обеспечения достаточной вентиляции.

Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию или поломке устройства из-за перегрева.

陷 В качестве подставки или настенного крепления используйте только те детали, которые поставляются Samsung Electronics.

• При использовании деталей других производителей устройство может упасть и сломаться или нанести травму.

🖎 Внешний вид устройства зависит от модели.

Установка на подставку Настенное крепление 10 см 10 см 10 см 10 см

Указатель

Α		Л		T	
Автоконтраст	15	Лицензия	42	Таймер	21
Автоподстройка	19			Таймер сна	21
Антенна	12	M		Телесный оттенок	15
				Теплый	15
Б		Мелодия	22	Технические характеристики	41
		Меню Канал	12	Точная настройка	14
Баланс белого	15	Музыка	29		
Баланс Л/П	19			У - Ф	
Батареи	6	Н			
Блокировка	13	Навигация	10	Усиление	19
		Название	30	Устройство USB	24, 26
В				Фоновая музыка	31
Duna	00	Настенное крепление	36	Форматы видео	28
Видео	28			Фотографии	30
Внеш. громк.	20	0			
Выбрать все	13	Обновление ПО	24	4-9	
Выбрать громкогов.	20	Оптимальное разрешение	25		0.5
_		Основной вид	30	Частота	25
Γ		Оттенок	15	Часы	21
Громкогов. ТВ	20	OTTORION	10	Черный тон	15
Громкость	5	п		Четкость	14
Громкость авто	20	П		Эквалайзер	19
1 POINTOCTE ABTO	20	Поворот	31	Экон. энергии	14
п		Подключение к аудиоустройству	9		
Д		Подключение к компьютеру	25	Я	
Датчик экон. реж.	14	Поиск и устранение неисправностей	38	Язык	22
Динамический	14	Приемник	34	Яркость	14
Диспетчер каналов	11	Программа Текущая/Следующая	11	лркость	14
Домашний кинотеатр	9, 32	Прозрачность меню	22	4 B	
		 Пространство для установки	42	A - D	
3			6	Anynet+	32
				DIGITAL AUDIO OUT	9, 32
Закрывающий кронштейн	36	Р		DivX® VOD	31
Запись	33			D-sub	25
		Работа с избранными каналами	12		
И		Размер картинки	5, 31	E-H	
14-5	10	Редактир. назв.	10		
Избранный канал	12	Редактирование каналов	13	EPG (Electronic Programme Guide)	11
Изменение PIN	22	Режим «фильм»	16	HDMI	8, 32
Индикатор питания	5	Режим ожидания	5		
Инструменты	3	Режим повтора	31	M - P	
Информ. о сигнале	23	Режим только RGB	15		
Использование функции	4.4			Media Play	26
запланированного просмотра	11	С		PIP (картинка в картинке)	23
Использование функции просмотра	l 11			Plug & Play	7
каналов	1.1	Самодиагностика	23		
17		Символ	3	V	
K		Слайд-шоу	30	VHS	8
Компонент	8	Список источников	10	VI IO	ŏ
	•	Субтитры	22		

Ілюстрації у цьому посібнику користувача подані лише для довідки і можуть відрізнятися від дійсного вигляду виробу. Вигляд і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження.

Примітка про цифрове телебачення

- 1. Функції, пов'язані з цифровим телебаченням (DVB), доступні лише в тих країнах/регіонах, де транслюються наземні цифрові канали DVB-T (MPEG2 і MPEG4 AVC) або де існує доступ до послуг кабельного телебачення, сумісних зі стандартом DVB-C (MPEG2 і MPEG4 AAC). Дізнайтеся у місцевого торгового представника про можливість отримання сигналу DVB-T або DVB-C.
- 2. DVB-Т це стандарт європейського консорціуму DVB для передачі цифрового наземного телевізійного сигналу; DVB-С це стандарт для передачі цифрового телевізійного сигналу через кабель. Однак підтримку окремих функції, як-от EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) тощо, не передбачено технічними характеристиками цієї моделі. Тому вони поки що недоступні для використання.
- 3. Хоча цей телевізор відповідає останнім вимогам стандартів DVB-T і DVB-C (станом на [серпень 2008 р.]), ми не можемо гарантувати його сумісність із майбутніми функціями цифрового наземного сигналу DVB-T і цифрового кабельного сигналу DVB-C.
- 4. Залежно від країни чи регіону, де встановлено телевізор, деякі постачальники послуг кабельного телебачення можуть впроваджувати додаткову плату за такі послуги, згоду з якою користувач надаватиме, приймаючи умови і положення щодо постачання щих послуг.
- 5. Окремі функції цифрового телебачення можуть бути недоступними в деяких країнах або регіонах; не всі постачальники послуг кабельного телебачення можуть забезпечувати належну якість мовлення DVB-C.
- 6. Докладніші відомості можна отримати, звернувшись до місцевого центру обслуговування клієнтів компанії Samsung.
 - На якість прийому телевізійного сигналу можуть впливати відмінності типів мовлення в різних країнах. Дізнайтеся у місцевого уповноваженого дилера. SAMSUNG або в центрі обслуговування клієнтів компанії Samsung, чи можна налаштувати телевізор так, щоб покращити його роботу.

Посібник користувача

• Поява залишкових зображень на екрані

Не рекомендується відтворювати нерухоме зображення (наприклад, як у відеоіграх, або коли комп'ютер підключений до телевізора) на плазмовому екрані довше, ніж 2 години, оскільки це може спричинити появу на екрані залишкового зображення. Ефект залишкового зображення також відомий як «вигоряння екрана». Щоб уникнути такого ефекту, слід зменшувати рівень яскравості та контрастності на час відтворення нерухомого зображення.

• Нагрівання верхньої панелі плазмового екрана

Внаслідок тривалого використання верхня панель виробу може нагріватися, оскільки тепло, що виділяється під час роботи екрана, виходить через вентиляційні отвори у верхній панелі. Це є нормальним явищем і не свідчить про несправність чи неналежну роботу виробу. Однак дітям не слід дозволяти торкатися верхньої частини виробу.

• Виріб видає звуки, схожі на потріскування.

Легке потріскування може виникати у випадках, коли виріб розширюється або зменшується внаслідок змін в оточуючому середовищі, наприклад, зміни температури чи вологості. Це є нормальним явищем та не свідчить про несправність виробу.

Лефекти пікселів

Екран цього телевізора містить величезну кількість пікселів - від 2 360 000 (режим стандарнтої чіткості) до 6 221 000 (режим високої чіткості), і його виготовлення потребує застосування складних сучасних технологій. Однак на екрані можуть з'являтися декілька світлих чи темних пікселів. Такі поодинокі пікселі не впливають на якість роботи пристрою.

- Намагайтеся не вмикати телевізор за температури нижче 5° С (41° F)
- Відтворення нерухомого зображення надто довго може завдати непоправного пошкодження екрану телевізора.



Внаслідок перегляду зображення у форматі 4:3 протягом тривалого часу, зліва, справа і посередині на плазмовому екрані можуть залишатись сліди меж зображення, що пояснюється нерівномірністю світлового випромінювання у різних частинах екрана. Подібні ефекти можуть виникати в результаті перегляду DVD-дисків або під'єднання ігрової приставки.

Умови гарантійного обслуговування не поширюються на пошкодження, пов'язані з виникненням вищевказаного ефекту.

• Залишкові зображення на екрані.

Тривале відтворення нерухомого зображення, наприклад з комп'ютера чи ігрової приставки, може спричинити появу на екрані залишкових зображень. Щоб уникнути цього, у разі тривалого відтворення нерухомого зображення слід зменшувати налаштування яскравості та контрастності.

• Гарантійне обслуговування

Умови гарантійного обслуговування не поширюються на пошкодження, пов'язані із залишковими зображеннями. Гарантія не поширюється на випадки вигоряння екрана.

Зміст

Початок роботи

- 4 Приладдя
- 5 Огляд панелі керування
- 6 Огляд пульта дистанційного керування
- 7 Під'єднання антени
- 7 Plug & Play (попереднє налаштування)

3'єднання

- 8 Під'єднання аудіо-/відеопристрою
- 9 Під'єднання до аудіосистеми
- 10 Зміна джерела вхідного сигналу

Основні функції

- 10 Як користуватись меню
- 11 Використання кнопки INFO (довідник «Now & Next»)
- 11 Планування перегляду
- 12 Меню каналу
- 14 Меню зображення Изображение
- 19 Меню звуку Звук
- 21 Меню налаштування Настройка
- 23 Меню підтримки Поддержка

Додаткові функції

- 25 Під'єднання до комп'ютера
- 26 Media Play
- 32 Anynet+

Інша інформація

- 35 Функція телетексту аналогових каналів
- 36 Встановлення настінного кріплення
- 37 Кріплення телевізора на настінному кронштейні
- 38 Устранение неполадок
- 41 Технічні характеристики
- 42 Забезпечення безпеки у місці встановлення
- 43 Покажчик

Запам'ятайте символи!





Цю функцію можна застосувати, якщо натиснути кнопку TOOLS на пульті дистанційного керування.



Примітка



Кнопка виклику функції одним натисненням

Вказує на додаткову інформацію.

Перевірте вказівки щодо того, як відкрити відповідне підменю.


Початок роботи

Приладдя

- Перевірте наявність усіх елементів, що постачаються в комплекті з телевізором. Якщо якогось елемента бракує, зверніться за місцем придбання виробу.
- 🥯 Форма і колір виробу можуть бути дещо іншими залежно від моделі.
- Кабелі, які не входять у комплект, можна придбати окремо.

Під час встановлення основи підставки для телевізора не встромляйте пальці в отвір на ній.

- Пульт дистанційного керування (ДК) і батареї (ААА, 2 шт.)
- Ганчірка для протирання
- Посібник користувача
- Кабель живлення
- Гарантійний талон / інструкція з техніки безпеки (додаються не у всіх країнах)





• Металевий кронштейн

 Феритове осердя (1EA) (залежно від країни)

Про встановлення підставки читайте у відповідному посібнику.

4EA (M4 X L10)

4EA (M4 X L12)


• Підставка (1ЕА)

• Напрямна підставка (1EA)

Гвинти (8EA)


Феритове осердя: Феритові осердя застосовуються для захисту кабелів від електромагнітних перешкод. Під'єднуючи кабель, відкрийте феритове осердя та зафіксуйте його навколо кабелю поблизу роз'єму, як показано на малюнку.

• Відстань між феритовим осердям та роз'ємом кабелю, під'єднаним до телевізора



Огляд панелі керування

🖎 Форма і колір виробу можуть різнитися залежно від моделі.

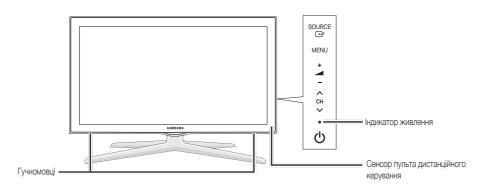


SOURCE 🚭	Дозволяє перемикати між усіма доступними джерелами вхідного сигналу. В екранному меню ця кнопка виконує ті самі функції, що й кнопка ENTER 🚭 на пульті ДК.
MENU	Дозволяє відобразити екранне меню і функції телевізора.
+	Використовуються для регулювання гучності. В екранному меню кнопки — Д + виконують ті самі функції, що й кнопки ◀ та ▶ на пульті дистанційного керування.
∨ CH ∧	Використовуються для зміни каналів. В екранному меню кнопки ∨ СН ∧ виконують ті самі функції, що й кнопки ▼ та ▲ на пульті дистанційного керування.
Індикатор живлення	Блимає і вимикається, коли живлення увімкнено, і засвічується в режимі очікування.
Ф (живлення)	Використовується для увімкнення та вимкнення телевізора.
Сенсор пульта дистанційного керування	Спрямовуйте пульт ДК на цю точку на телевізорі.


Режим очікування

Не залишайте телевізор у режимі очікування на тривалий час (наприклад, вирушаючи у відпустку). Навіть коли кнопка живлення перебуває в положенні «вимкнено», буде відбуватись незначне споживання електроенергії. Найкраще від'єднати кабель живлення.

Початок роботи

Огляд пульта дистанційного керування

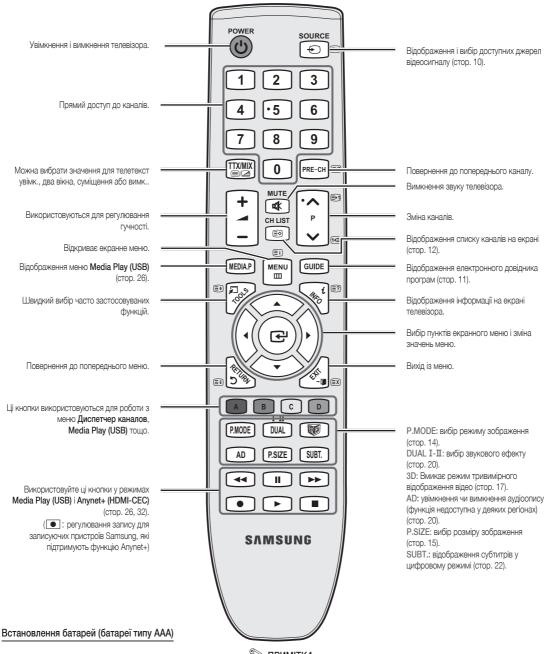






- Пультом дистанційного керування можна користуватися на віддалі до 7 м від телевізора.
- На роботу пульта дистанційного керування може впливати яскраве освітлення. Не використовуйте його поблизу флуоресцентної лампи або неонової вивіски.
- Форма і колір можуть різнитися залежно від моделі.

Під'єднання антени

Під час першого увімкнення телевізора автоматично відображаються основні меню налаштувань.

🔊 Попереднє налаштування: Під'єднання кабелю живлення і антени.

🖎 На роботу телевізорів із плазмовим екраном може впливати аматорське радіомовлення або радіомовлення АМ.

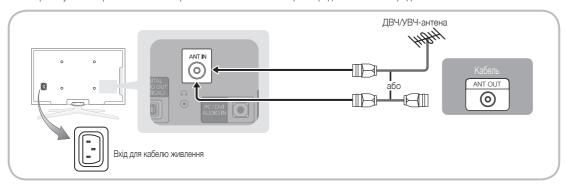

Plug & Play (попереднє налаштування)

Під час першого увімкнення телевізора послідовні екранні допомагатимуть в налаштуванні основних параметрів. Натисніть кнопку POWER . Ф. Функція Plug & Play доступна тільки якщо встановлено налаштування Вход.

Щоб повернутись до попереднього кроку, натисніть червону кнопку.

1	Вибір мови	Натисніть кнопку ▲ або ▼, тоді натисніть кнопкуENTER 🚭. POWER Виберіть потрібну мову екранного меню.
2	Вибір режиму Демонстрация або Домашний	Натисніть кнопку ◀ або ▶, тоді натисніть кнопкуЕNTER ☐. Виберіть режим Домашний. Режим Демонстрация призначений для використання в магазинах. Змініть налаштування телевізора з режиму Демонстрация на режим Домашний: натисніть кнопку регулювання гучності на панелі телевізора. Коли з'явиться екран регулювання гучності, натисніть і утримуйте кнопку МЕNU впродовж 5 секунд.
3	Вибір країни	Натисніть кнопку ▲ або ▼, тоді натисніть кнопкуENTER ☐. Виберіть потрібну країну. Якщо потрібна країна відсутня в меню, виберіть пункт Другое.
4	Вибір антени	Натисніть кнопку ▲ або ▼ , тоді натисніть кнопкуENTER 🚭 . Виберіть пункт Антенна або Кабель .
5	Вибір каналу	Натисніть кнопку ▲ або ▼, тоді натисніть кнопкуENTER 🗗. виберіть джерело каналів, яке потрібно запам'ятати. Якщо для джерела сигналу антени встановити налаштування Кабель, відобразиться підказка, що дозволить присвоїти каналам цифрові значення (частоти). Детальніше дивіться Канал → Автонастройка (стор. 12). Перервати процес збереження можна в будь-який момент натисненням кнопки ENTER 🗗.
6	Налаштування пункту Режим часов	Пункт Режим часов можна налаштувати автоматично або вручну. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт Авто і натисніть кнопку ENTER 🚭.
7	Часовой пояс	За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть часовий пояс, після чого натисніть кнопку ENTER ☐. (Залежно від країни)
8	Перегляд посібника Руководство по соединению с ТВЧ.	Відображається опис методу під'єднання, що дозволить забезпечити найкращу якість зображення на екрані високої чіткості.
9	Приятного просмотра!	Натисніть кнопку ENTER →.


Як скинути параметри цієї функції...

Виберіть **Настройка - Plug & Play** (попереднє налаштування). Введіть чотиризначний PIN-код. PIN-код за замовчуванням - «0-0-0-0». Щоб змінити PIN-код, скористайтеся функцією **Изменение PIN**.

Під'єднання аудіо-/відеопристрою

Використання кабелю HDMI або HDMI/DVI: з'єднання високої чіткості (до 720p/1080i)

Доступні пристрої: програвач дисків DVD, Blu-ray, декодер каналів кабельного телебачення високої чіткості, приймач каналів супутникового телебачення високої чіткості, декодер каналів кабельного телебачення, приймач каналів супутникового телебачення

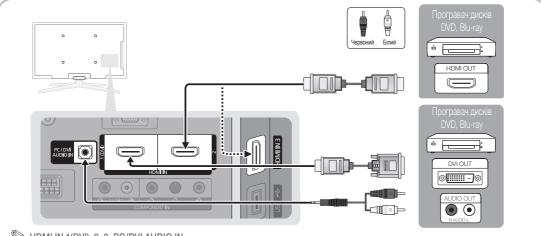


HDMI IN 1(DVI), 2, 3, PC/DVI AUDIO IN

- Для з'єднання за допомогою кабелю HDMI/DVI слід використовувати роз'єм HDMI IN 1(DVI). Щоб встановити з'єднання за допомогою кабелю DVI, використовуйте кабель DVI-HDMI чи адаптер DVI-HDMI (DVI-HDMI) для встановлення відеоз'єднання, і роз'єми PC/DVI AUDIO IN - для встановлення аудіоз'єднання.
- Якщо під'єднано зовнішній пристрій, такий як DVD-програвач/ програвач дисків Blu-ray / декодер каналів кабельного телебачення / приймач каналів супутникового телебачення, який підтримує з'єднання HDMI версії, ранішої за 1,3, телевізор може не працювати належним чином (наприклад, відстунє зображення / відсутній звук / набридливе мерехтіння / невідповідні кольори).
- Якщо після під'єднання кабелю HDMI звук відсутній, перевірте версію HDMI зовнішнього пристрою. Якщо на вашу думку це з'єднання ранішої версії за 1,3, зверніться до постачальника пристрою, щоб упевнитись у цьому і подати запит щодо оновлення
- Радимо придбати HDMI-сертифікований кабель. Інакше відображення на екрані може бути відсутнє або можуть виникати помилки зв'язку.

Використання компонентного кабелю (до 720p/1080i) або аудіо-/відеокабелю (лише 480i) і використання кабелю Scart


Доступні пристрої: DVD-програвач, програвач дисків Blu-ray, декодер каналів кабельного телебачення, приймач каналів супутникового телебачення, відеомагнітофон

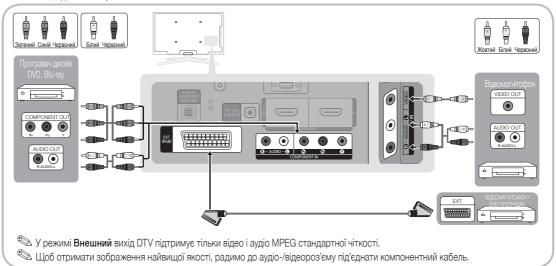

Під'єднання до аудіосистеми

Використання оптичного (цифрового) з'єднання і навушників

Доступні пристрої: цифрова аудіосистема, підсилювач, домашній кінотеатр DVD

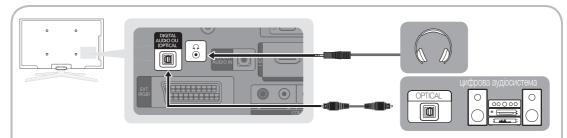



- Якщо цифрова аудіосистема підключена до роз'єму DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), зменште гучність телевізора і системи.
- 5.1-канальний звук доступний, якшо телевізор під'єднано до зовнішнього пристрою, який підтримує 5.1-канальний звук,
- Якщо приймач (підсилювач чи домашній кінотеатр DVD) увімкнено, звук буде надходити через оптичний роз'єм телевізора. Якщо телевізор приймає сигнал цифрового телебачення, телевізор надсилатиме 5,1-канальний звук на підсилювач чи домашній кінотеатр DVD. Якщо джерелом сигналу є цифровий компонент, наприклад програвач дисків DVD, Blu-ray / декодер каналів кабельного телебачення / приймач каналів супутникового телебачення, який під'єднано до телевізора через роз'єм HDMI, з підсилювача чи домашнього кінотеатру DVD буде лунати лише 2-канальний звук. Щоб слухати 5,1-канальний звук, під'єднайте цифровий аудіовихід програвача дисків DVD, Blu-ray / декодера каналів кабельного телебачення / приймача каналів супутникового телебачення безпосередньо до підсилювача чи домашнього кінотеатру.




🤏 Навушники 🎧: навушники можна підключити до роз'єму для навушників на пристрої. Якщо під'єднано навушники, звук із вбудованих гучномовців вимикається.

- У разі підключення навушників до телевізора можливості функції налаштування звуку обмежено.
- Рівень гучності навушників і рівень гучності телевізора налаштовуються окремо.

З'ЄДНАННЯ. Гніздо COMMON INTERFACE

Щоб переглядати платні канали, слід вставити картку Cl або Cl+.

- Якщо картку CI або CI+ не вставити, для деяких каналів на екрані з'являтиметься повідомлення про те, що сигнал закодовано «Недопустимый сигнал».
- На екрані протягом 2-3 хвилин відображатиметься така інформація: номер телефону, ідентифікатор картки Cl або Cl+, ідентифікатор головного вузла тощо. Якщо з'явиться повідомлення про помилку, зверніться до постачальника послуг.
- Після завершення конфігурації інформації каналу з'явиться повідомлення про те, що оновлення завершено. Це означає, що список каналів оновлено.

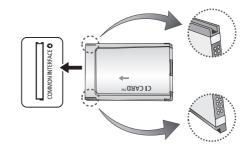

ПРИМІТКА


- Картку CI або CI+ можна придбати в місцевого постачальника послуг кабельного телебачення.
- Виймаючи картку Cl або Cl+, будьте обережні, оскільки від падіння картка може вийти з ладу.
- Вставляйте картку CI або CI+ відповідно до позначок на ній.
- Розташування гнізда COMMON INTERFACE може бути відрізнятися залежно від моделі.
- Картка СІ або СІ+ не підтримується у деяких країнах і регіонах. Докладніші відомості можна отримати в місцевого уповноваженого дилера.
- У разі виникнення проблем звертайтеся до постачальника послуг.
- Вставте карту СІ чи СІ+, що підтримує поточні налаштування антени. Інакше зображення спотворюватиметься або не відображатиметься.

Зміна джерела вхідного сигналу

Список источников

Використовується для вибору телевізора або інших зовнішніх джерел вхідного сигналу, наприклад програвача дисків DVD, Blu-ray / декодера каналів кабельного телебачення / приймача каналів супутникового телебачення.





Параметри Внешний і ПК завжди **увімкнені**.




Редактир. назв.

- VHS / DVD / Кабельное ТВ / Спутниковая прист. / PVR / AV ресивер / Игра / Камера / ПК / DVI PC / Устройства DVI / ТВ / IP ТВ / Blu-ray / HD DVD / DMA: для полегшення вибору джерела вхідного сигналу призначте назви пристроям, підключеним до вхідних роз'ємів.
 - У разі під'єднання кабелю HDMI/DVI до роз'єму HDMI IN 1(DVI) у меню Редактир. назв. для вхідного сигналу має бути встановлено режим DVI PC або Устройства DVI.
 - Якщо кабель HDMI під'єднано до роз'єму HDMI IN 1(DVI), звук може не працювати. У такому разі під'єднайте кабель до роз'єму PC/DVI AUDIO IN.

Основні функції

Як користуватись меню

Перш ніж користуватись телевізором, виконайте подані нижче вказівки, щоб дізнатися як користуватися меню для вибору і налаштування різних функцій.

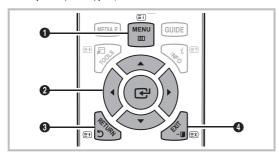

- Кнопка MENU: відображення головного екранного меню.
- ENTER / кнопка вибору напрямку: переміщення курсору і вибір певного пункту меню. Підтвердження налаштування.
- Кнопка RETURN: Повернення до попереднього меню.
- Кнопка EXIT: вихід з екранного меню.

Робота екранного меню (On Screen Display)

Можливість доступу до певних функцій залежить від вибраного меню.

1	MENU III	На екрані з'являться пункти головного меню.	
		Изображение, Звук, Канал, Настройка, Вход, Приложение, Поддержка	
2	▲ / ▼	Виберіть піктограму за допомогою кнопок \blacktriangle або \blacktriangledown .	
3	ENTER 🚭	Натисніть кнопку ENTER →, щоб отримати доступ до підменю.	
4	▲ / ▼	Виберіть потрібне підменю за допомогою кнопок ▲ або ▼.	
5	4 /▶	За допомогою кнопок ◀ або ▶ налаштуйте потрібне значення. Налаштування екранного меню можуть відрізнятися залежно від вибраного меню.	
6	ENTER 🚭	Натисніть кнопку ENTER ☐, щоб підтвердити налаштування.	
7	EXIT →	Натисніть кнопку EXIT.	

Використання кнопки INFO (довідник «Now & Next»)

На дисплеї вказується інформація про поточний канал і стан певних аудіо-/відеоналаштувань. Довідник «Now & Next» відображає щоденну програму телепередач для кожного каналу відповідно до часу мовлення.



- За допомогою кнопок ◀, ▶ можна переглянути інформацію про потрібну телепрограму поточного каналу.
- За допомогою кнопок ▲, ▼ можна переглянути інформацію для інших каналів. Щоб перемістити вибраний канал, натисніть кнопку ENTER 🚭.



Планування перегляду

Телегид

Відомості для електронного довідника програм надаються телевізійними компаніями. За допомогою програм телепередач, наданих телевізійними компаніями, можна заздалегідь вказати програми, які ви бажаєте переглянути; відповідно у визначений час канал автоматично зміниться на канал із вибраною програмою. Записи програм можуть бути порожніми чи застарілими залежно від стану каналу.



Використання функції перегляду каналів



Використання функції запланованого перегляду




- Червона (Реж.просм): дозволяє переглянути список програм, які транслюються у цей момент або незабаром мають транслюватись.
- Жовта (+24 часа): дозволяє переглянути список програм, які транслюватимуться через 24 години.
- Синя (Реж.кан.): дозволяє вибрати тип каналів, які потрібно відобразити, у вікні Просм.канал.. (Все, ТВ, Радио, Данные/др., Мой канал 1-4)
- Информация: відображає деталі вибраної програми.
- 🗘 (Страница): дозволяє перейти до наступної або попередньої сторінки.
- 6 KHO⊓Ka ENTER →
 - У разі вибору поточної програми її можна переглянути.
 - У разі вибору майбутньої програми її перегляд можна запрограмувати. Щоб скасувати програмування, натисніть Отмена расписаний.


Перегляд каналів

Диспетчер каналов

Дозволяє встановлювати або видаляти вибрані канали і використовувати довідник програм для цифрового мовлення. Виберіть канал на екрані Каналы, Мои каналы або Запланировано.

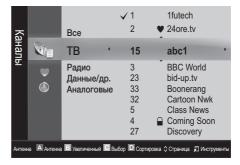

- Каналы: відображає список каналів відповідно до типу каналу.
- Мои каналы: відображає групу каналу.
- Запланировано: відображає усі поточні збережені програми.



- 🖪 Червона (Антенна): дозволяє перемикати між пунктами Антенна або Кабель.
- 🗉 Зелена (Увеличенный): дозволяє збільшити або зменшити номер каналу.
- 🖪 Жовта (Выбор): дозволяє вибрати кілька списків каналів. виберіть потрібні канали і натисніть жовту кнопку, щоб виконати певну дію для всіх вибраних каналів одночасно. Ліворуч від вибраних каналів з'явиться позначка 🗸.
- Синя (Сортировка): дозволяє змінити впорядкування списку за назвою чи номером каналу.
- 🗘 (Страница): дозволяє перейти до наступної або попередньої сторінки.
- 🖈 (Инструменты): відображає меню Диспетчер каналов. (Меню параметрів можуть різнитися залежно від ситуації).

Піктограми відображення стану каналу

Піктограми	Функція
Α	Аналоговий канал.
✓	Вибраний канал.
•	Канал, встановлений як вибраний.
ď	Програма, яка зараз транслюється.
	Заблокований канал.
©	Збережена програма.


Використання вибраних каналів

Мои каналы


(у меню Диспетчер каналов)

Відображає всі вибрані канали.

Изменить мои каналы ТООLS № : дає змогу додати вибрані канали до певної збереженої групи.



- 1. Виберіть канал і натисніть кнопку TOOLS.
- Додайте або видаліть канал у групах «мої канали» 1, 2, 3 і
 - Можна вибрати одну або кілька груп.
- Після того, як налаштування буде змінено, список каналів для кожної групи можна переглянути у меню перегляду моїх каналів.

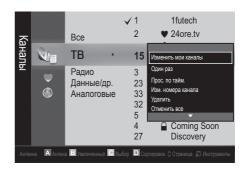

Список каналов

За допомогою цього параметра можна переглянути усі знайдені канали.



Меню каналу

Переналаштування каналів

Антенна (Антенна / Кабель) тооья

Перш ніж виконати пошук доступних каналів, слід вказати тип джерела сигналу, під'єднаного до телевізора (тобто, Антенна чи Кабель).

Страна

На екрані відобразиться вікно для введення PIN-коду. Введіть чотиризначний PIN-код.

- Цифровой канал: дозволяє змінити країну для прийому цифрових каналів.
- Аналоговый канал: дозволяє змінити країну для прийому аналогових каналів.

Автонастройка

Дозволяє виконати автоматичний пошук і збереження каналу.

- 🖎 Автоматично призначені номери каналів можуть не відповідати дійсним або бажаним номерам. Якщо канал заблоковано за допомогою функції Замок, відкриється вікно для введення PIN-коду.
- Источник антенны (Антенна / Кабель): виберіть джерело сигналу, яке потрібно запам'ятати.

Источник канала (Цифр. и аналог. / Цифровые / Аналоговые): виберіть джерело каналів, яке потрібно запам'ятати.

Якщо вибрано пункт Кабель → Цифр. и аналог. або Цифровые: вкажіть значення для пошуку кабельних каналів.

Режим поиска (Полный / Сеть / Быстрый): ця функція виконує пошук усіх каналів, які зараз транслюються у вашій місцевості, та зберігає їх у пам'яті телевізора.

Якщо встановити значення Быстрый, пункти Сеть, Идентиф. сети, Частота, Модуляция і Скорость передачи можна налаштувати вручну натисненням кнопок на пульті дистанційного керування.

Сеть (Авто / Ручной): дозволяє вибрати режим налаштування Идентиф. сети: Авто або Ручной.

Идентиф. сети: якщо для пункту Сеть встановлено значення Ручной, параметр Идентиф. сети можна налаштувати за допомогою кнопок із цифрами.

Частота: дозволяє відобразити частоту каналу (відрізняється залежно від країни).

Модуляция: використовується для відображення доступних значень модуляції.

Скорость передачи: використовується для відображення доступних значень швидкості передачі символів.

Ручная настройка

Дозволяє виконати пошук каналу вручну і зберегти його в пам'яті телевізора.

- Цифровой канал: після завершення пошуку список каналів буде оновлено.
 - У разі вибору пунктів Антенна → Антенна: Канал, Частота, Полоса пропуск.
 - У разі вибору пунктів Антенна → Кабель: Частота, Модуляция, Скорость передачи
- Аналоговый канал (Программа, Система цвета, Система звука, Канал, Поиск): якщо звук спотворюється або взагалі відсутній, виберіть інший стандарт звуку.



- Р (режим програм): після завершення налаштування кожній знайденій телевізійній станції призначається порядковий номер від РО до Р99. У цьому режимі для вибору каналу достатньо ввести його номер.
- C (режим ефірних каналів) / S (режим кабельних каналів): ці два режими дозволяють вибрати канал, ввівши присвоєний номер телестанції, яка транслює ефірні чи кабельні канали.

Редагування каналів

Меню параметрів каналів

(у меню Диспетчер каналов)

- Виберіть канал і натисніть кнопку TOOLS.
- Змініть назву каналу чи номер за допомогою меню Изменить название канала або Изм. номера канала.
- Изменить название канала (лише аналогові канали): дозволяє присвоїти власну назву каналу.
- Изм. номера канала (лише цифрові канали): змініть номер натисненням потрібних кнопок із цифрами.

Інші функції

Кабельные параметры поиска

(залежно від країни) Дозволяє встановити додаткові параметри пошуку, наприклад частоту і швидкість передачі символів, для пошуку в кабельній мережі.

- Частота начала / Частота окончания: дозволяє встановити початкову або кінцеву частоту (відрізняється залежно від
- Скорость передачи: використовується для відображення доступних значень швидкості передачі символів.
- Модуляция: використовується для відображення доступних значень модуляції.

Диспетчер каналов

Меню параметрів каналів

Встановіть кожен канал за допомогою параметрів меню Диспетчер каналов (Блокировка / Разблокировка, Прос. по тайм., Сортировка, Удалить, Выбрать все / Отменить все). Елементи меню параметрів можуть різнитися залежно від стану каналу.

- Виберіть канал і натисніть кнопку TOOLS.
- Виберіть функцію і змініть її налаштування.
- Блокировка / Разблокировка: використовується для блокування каналу від перегляду.

ПРИМІТКА

- Ця функція доступна лише тоді, коли для пункту Замок встановлено значення Вкл..
- На екрані відобразиться вікно для введення PIN-коду. Введіть чотиризначний РІN-код; код за замовчуванням - «0-0-0-0». Змінити PIN-код можна за допомогою пункту Изменение PIN.
- Прос. по тайм.: дозволяє налаштувати канал на автоматичне увімкнення у певний час. Щоб використовувати цю функцію, спершу слід встановити поточний час.
 - Якщо вибрано цифровий канал, натисніть кнопку >, щоб переглянути цифрову програму.
- Сортировка (лише аналогові канали): ця функція дозволяє змінювати порядкові номери збережених каналів. Таке впорядкування може знадобитися після автоматичного збереження каналів.
- Удалить: можна видалити канал, щоб відобразити потрібні канали.
- Выбрать все / Отменить все: дозволяє вибрати всі канали чи скасувати вибір усіх каналів у меню диспетчера каналів.

Запланировано

(у меню Диспетчер каналов)

Можна переглядати, змінювати чи видаляти програму, заплановану до перегляду.

- Изменение информации: дозволяє змінити програму, заплановану до перегляду.
- Отмена расписаний: дозволяє скасувати програму, заплановану до перегляду.

- Информация: дозволяє відобразити програму, заплановану до перегляду. (За потреби дані резервації можна змінити).
- Выбрать все / Отменить все: дозволяе вибрати або скасувати вибір усіх запрограмованих для перегляду програм.

Передача списка каналов

З'явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть чотиризначний PIN-код. Дозволяє імпортувати чи експортувати карту каналів. Щоб користуватися цією функцією, слід під'єднати запам'ятовуючий поистоїй USB.

- Импорт с USB: дозволяє імпортувати список каналів із пристрою USB.
- Экспорт на USB: дозволяє експортувати список каналів на пристрій USB. Ця функція доступна, якщо підключено пристрій USB.

Точная настройка

(стосується лише аналогових каналів)

Якщо сигнал слабкий або спотворений, можна виконати точне налаштування каналу вручну.

🥯 Вручну налаштовані канали позначаються зірочкою «*».

Щоб скинути параметри точного налаштування, виберіть пункт Сброс.

Меню зображення Изображение

Зміна попередньо налаштованого режиму зображення

Режим

Це параметр дозволяє вибрати потрібний тип зображення.

- Динамический: підходить для яскраво освітленого приміщення.
- Стандартный: підходить для звичайного освітлення.
- Кино: підходить для перегляду фільмів у темному приміщенні.

Налаштування параметрів зображення

Свет ячейки / Контраст / Яркость / Четкость / Цвет / Тон(3/К)

Ваш телевізор підтримує кілька параметрів для керування якістю зображення.



- В аналогових режимах ТВ, Внешний, AV системи PAL функція Тон(3/K) недоступна.
- У режимі ПК можна змінювати значення лише для параметрів Свет ячейки, Контраст і Яркость.
- Параметри можна налаштовувати та зберігати для кожного зовнішнього пристрою, під'єднаного до телевізора.

14 Українська

Економні рішення

Экономный режим

- Экон. энергии (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Откл. экран) ТООІЯЯ: за допомогою цієї функції можна налаштувати яскравість екрана, щоб эменшити споживання електроенергії. У разі вибору пункту Откл. экран екран буде вимкнено, але звук все ще лунатиме. Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку, крім кнопки регулювання гучності. Доки екран не увімкнеться знову, впродовж 4 секунд відображатиметься спотворене зображення.
- Датчик экон. реж. (Выкл. / Вкл.): дозволяє покращити можливості заощадження електроенергії; параметри зображення буде автоматично налаштовано відповідно до освітлення в кімнаті.
 - Якщо налаштувати пункт Свет ячейки, для пункту Датчик экон. реж. буде встановлено значення Выкл..

Мин. свет ячейки: якщо для пункту **Датчик экон. реж.** вибрано значення **Вкл.**, мінімальну яскравість зображення можна налаштувати вручну.

- Якщо для пункту Датчик экон. реж. встановлено значення Вкл., яскравість відображення може змінитись (зображення може ставати тьм'янішим або яскравішим) залежно від освітлення довкола.
- Режим ожидания (Режим ожидания / 15 Выкл. / 30 мин / 60 мин): Щоб уникнути непотрібного споживання електроенергії, встановіть проміжок часу, впродовж якого телевізор має залишатися увімкненим, якщо сигнал не отримується.
 - Вимкнено, якщо комп'ютер перебуває в режимі заощадження електроенергії.

Зміна параметрів зображення

Дополнительные параметры

(доступно у режимі **Стандартный / Кино** Режим) Ці параметри дозволяють встановити додаткові налаштування зображення, зокрема кольори та контрастність.


У режимі ПК можна змінювати значення лише для параметрів Автоконтраст, Гамма і Баланс белого.



- Черный тон (Выкл. / Темный / Темнее / Самый темный): дозволяє вибрати рівень чорного для налаштування глибини зображення.
- Автоконтраст (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий): використовується для налаштування контрастності зображення.
- Гамма: дозволяє налаштувати насиченість основних кольорів.
- Режим только RGB (Выкл. / Красный / Зеленый / Синий): параметри Цвет та Тон(3/К) можна налаштувати для кольорів Красный. Зеленый або Синий для зображення, що подається зовнішнім пристроєм (DVD-програвач, домашній кінотеатр тощо).
- Цвет. пространство (Авто / Исходный): дозволяє налаштувати діапазон доступних кольорів для створення зображення.
- Баланс белого: дозволяє налаштувати температуру кольору для отримання природного зображення.
 - К: смещ. / З: смещ. / С: смещ.: дозволяють зробити кольори (червоний, зелений, синій) темнішими.
 - К: усил. / З: усил. / С: усил.: дозволяють зробити кольори (червоний, зелений, синій) яскравішими.
 - Сброс: дозволяє скинути налаштування пункту Баланс белого до заводських значень.
- Телесный оттенок: дозволяє підсилити рожевий тон.
- Улучшение кромок (Выкл. / Вкл.): дозволяє підкреслити межі

Параметры изображения

🥯 У режимі ПК можна змінювати значення лише для параметрів Оттенок, Размер і Защита от выгорания.

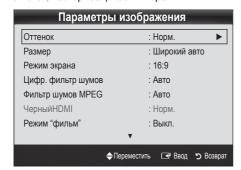

- Оттенок (Хол. / Норм. / Теплый1 / Теплый2)
- 🖎 Пункти **Теплый1** або **Теплый2** недоступні, якщо встановлено режим зображення Динамический.
- Параметри можна налаштувати і зберегти для кожного зовнішнього пристрою, під'єднаного до телевізора.

Размер: як правило, декодер каналів кабельного телебачення/приймач каналів супутникового телебачення можуть мати власні налаштування розміру екрана. Проте ми наполегливо радимо використовувати режим 16.9

Широкий авто: автоматично налаштовує розмір зображення до співвідношення 16:9.

16:9: налаштовує розмір зображення до стандарту 16:9, який застосовується у дисках DVD і широкоформатних телепрограмах.

Широк. увел.: збільшує зображення до формату, що перевищує 4:3.

🔍 Положення можна налаштувати за допомогою кнопок **A V**

Увеличенный: збільшує широке зображення формату 16:9 (v вертикальному напрямку) до розміру екрана.

nyнкти Позиция і Размер можна налаштувати за допомогою кнопок \blacktriangle , \blacktriangledown .

4:3 : значення за замовчуванням для художнього фільму чи звичайної телепрограми.

Не переглядайте телепрограми у форматі 4:3 впродовж тривалого часу. Сліди меж цього формату ліворуч, праворуч і посередині екрана можуть призвести до появи залишкових зображень (вигоряння екрана), на що не поширюється дія гарантії.

По разм. экрана: користуйтеся цією функцією, щоб переглядати зображення v повний розмір без обтинання в разі отримання вхідного сигналу HDMI (720p/1080i/1080p) або компонентного вхідного сигналу (1080і/1080р).

ПРИМІТКА

- Можливості режиму вибору розміру зображення можуть відрізнятися залежно від джерела вхідного сигналу.
- Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від вибраного режиму.
- У режимі ПК можна налаштувати лише режим 16:9 та 4:3.
- Параметри можна налаштувати і зберегти для кожного зовнішнього пристрою, під'єднаного до телевізора.
- Якщо у режимах HDMI (1080i / 1080p) або Компонент (1080і / 1080р) вибрано параметр По разм. экрана, пункти Позиция і Размер можна налаштувати за допомогою кнопок ▲, ▼, ◀, ▶.
- Якщо використовувати функцію По разм. экрана із джерелом вхідного сигналу HDMI 720p, 1 рядок буде обрізаний зверху, внизу, ліворуч і праворуч, як у режимі обрізання кадрів.

Режим экрана (16:9 / Широк. увел. / Увеличенный / 4:3): доступно лише якщо для розміру зображення вибрано значення Широкий авто. Можна встановити розмір зображення для перегляду: широкоформатне зображення 4:3 (Wide Screen Service - WSS) або залишити оригінальний розмір. Для кожної країни Європи є свій розмір зображення.

№ Не підтримується у режимі ПК, компонентному режим i HDMI.

Цифр. фильтр шумов (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Авто / Автовизуализация): якщо сигнал мовлення слабкий, можуть з'являтися шуми або фантомні зображення. Виберіть один із поданих параметрів, щоб налаштувати зображення.

Автовизуализация: під час зміни аналогових каналів показує силу поточного сигналу і визначає рівень зниження шумів.

Підтримується лише для аналогових каналів.

Фильтр шумов МРЕС (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Авто): дозволяє знизити рівень шумів для забезпечення кращої якості зображення MPEG.

Черный НОМІ (Норм. / Низкий): дозволяє вибрати рівень чорного, щоб налаштувати глибину зображення.

Підтримується лише у режимі HDMI (сигнали RGB).

Режим "фильм" (Выкл. / Авто1 / Авто2): телевізор можна налаштувати таким чином, що він автоматично розпізнаватиме відеосигнал із різних джерел і автоматично регулюватиме зображення для отримання оптимальної якості.

Налаштування підтримується у режимах перегляду телевізійних програм, аудіо-/відеорежимі, компонентному режимі (480і / 1080і) та режимі НДМІ (480i / 1080i).

Защита от выгорания: З метою зменшення імовірності вигоряння екрана цей виріб обладнано системою запобігання вигорянню екрана. Параметр налаштування часу дозволяє запрограмувати періодичність зсуву зображення у хвилинах.

Сдвиг пикселов (Выкл. / Вкл.): за допомогою цієї функції можна шохвилини зсувати піксели зображення на плазмовому екрані в горизонтальному або вертикальному напрямку, щоб звести до мінімуму утворення залишкового зображення.

🖎 Оптимальні умови для пересування пікселів

	Елемент	TB/AV/Компонентный/ HDMI/PC
По горизонтали	0~4	4
По вертикали	0~4	4
Время (хв.)	1-4 мин.	4 мин.

Значення параметра Сдвиг пикселов відрізняється, залежно від розміру монітора (дюймів) та режиму.

Ця функція недоступна в режимі По разм. экрана.

Время автозащиты (10 мин / 20 мин / 40 мин / 1 час / Выкл.): якщо впродовж певного періоду часу, визначеного користувачем, відображається екран з нерухомим зображенням, буде увімкнено екранну заставку для запобігання утворенню фантомних зображень.

Прокрутка: Ця функція застосовується для усунення залишкових зображень шляхом пересування усіх пікселів на плазмовому екрані у різних візерунках. цю функцію рекомендується застосовувати, коли на екрані з'являються залишкові зображення або символи, особливо якщо протягом тривалого часу відображалося нерухоме зображення.



Щоб ефективно усунути з екрана залишкові зображення, відповідну функцію потрібно ввімкнути на тривалий проміжок часу (приблизно на 1 годину). Якщо за першим разом не вдалося усунути залишкове зображення, повторіть виконання відповідної функції



🖎 Щоб скасувати функцію, натисніть будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування.

Серый сбоку (Светлый / Темный): під час перегляду телевізійних програм у форматі 4:3 екран захищається від пошкодження шляхом налаштування балансу білого з правого та лівого країв.

Перегляд телепрограм з використанням функції тривимірного відео


ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПЕРЕГЛЯДУ ТРИВИМІРНОГО ВІДЕО Перш ніж користуватися функцією перегляду тривимірного відео, прочитайте та зрозумійте викладені нижче вказівки щодо безпеки.

Л ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


- Під час перегляду тривимірних зображень деякі глядачі можуть відчувати дискомфорт, наприклад запаморочення. нудоту і головний біль. У такому випадку слід припинити перегляд тривимірного відео, зняти окуляри 3D Active і відпочити.
- Перегляд тривимірних зображень впродовж тривалого періоду часу може викликати втому очей. У такому разі слід припинити перегляд тривимірного відео, зняти окуляри 3D Active і відпочити.
- За дітьми, які користуються функцією перегляду тривимірного відео, має наглядати відповідальний за них дорослий. Якщо діти скаржаться на втому очей, головний біль, запаморочення чи нудоту, попросіть їх припинити перегляд тривимірного відео і відпочити.
- Не використовуйте окуляри 3D Active для інших цілей (наприклад, як звичайні окуляри, окуляри від сонця, захисні окуляри тощо).
- Не використовуйте функцію перегляду тривимірного відео чи окуляри 3D Active, пересуваючись по приміщенні. Недотримання цієї вимоги може призвести до травм, адже ви можете наштовхнутись на предмети, перечепитись через них і/або впасти.

3D

За допомогою цієї нової дивовижної функції можна переглядати тривимірний вміст. Щоб уповні скористатися перевагами цієї функції, необхідно придбати 3D-окуляри Samsung Active (SSG-2100AB, SSG-2200AR, SSG-2200KR) для перегляду тривимірного вмісту.

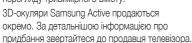

Режим 3D: Виберіть режим тривимірного відображення.




🖎 Під час перегляду тривимірного відео вмикайте окуляри 3D Active.

Режим 3D		Функція	
Вимкнено		Тривимірні ефекти вимкнено.	
20+10	$2D\to 3D$	Перетворення двовимірного зображення у тривимірне.	
* *	Рядом	Два зображення відображаються поруч.	
*	Верх-низ	Два зображення відображаються одне над одним.	
*	Зображення для лівого і правог ока відображаються почергово через рядок.		
**	Вертикальные полосы	Зображення для лівого і правого ока відображаються почергово через стовпчик	
ill.	Шахматная доска	Зображення для лівого і правого ока відображаються почергово через піксел.	
*	Частота	Зображення для лівого і правого ока відображаються почергово через кадр.	

- Режими "Рядом" і "Верх-низ" доступні за роздільної здатності 720р. 1080і та 1080р v режимах **DTV. HDMI** та **USB** або в режимі підключення до ПК за допомогою кабелю HDMI/DVI.
- 🖎 Режими "Вертикальные полосы", "Через строчку" і "Шахматная доска" доступні, коли роздільну здатність встановлено в режимі підключення до ПК за допомогою кабелю HDMI/DVI.
- Параметр "Частота" відображає частоту (тільки 60 Гц), коли роздільну здатність встановлено в режимі підключення до комп'ютера.
- $3D \rightarrow 2D$ (Выкл. / Вкл.): Відображення тільки зображення для лівого ока.
 - Ця функція доступна, якщо для пункту Режим 3D встановлено значення "2D \rightarrow 3D" або **Выкл.**.
- Точка обзора 3D: Загальне налаштування тривимірної перспективи.
 - Ця функція доступна, якщо для пункту Режим 3D встановлено значення "2D \rightarrow 3D" або **Выкл.**.
- **Глубина**: регулювання фокусу / глибини в режимі "2D \rightarrow 3D".
 - Ця функція доступна лише, якщо для пункту Режим 3D встановлено значення "2D → 3D".
- Коррекция изображ.: Коригує зображення для лівого і правого ока.

Автом. просмотр 3D (Выкл. / Вкл.): якщо для параметра Автом. просмотр 3D встановити значення Вкл., то сигнал HDMI з роздільною здатністю, що вказана нижче, автоматично відображатиметься у режимі 3D, якщо він містить дані формату "Рядом". Для цього телевізор має отримати відповідні дані через стандартний 3D-формат HDMI.






Роздільна здатність	Частота (Гц)
1280 x 720p	50 / 60 Гц
1920 x 1080i	50 / 60 Гц
1920 x 1080p	24 / 30 / 50 / 60 Гц

Роздільна здатність для режиму підключення до ПК через HDMI

Для режиму підключення до комп'ютера через HDMI роздільну здатність оптимізовано до значення 1920 х 1080. Відео з роздільною здатністю, відмінною від 1920 х 1080, може не відображатися належним чином у тривимірному або повноекранному режимі.

Як дивитися тривимірні відео

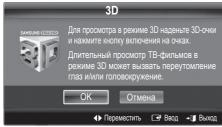



1. Натисніть кнопку 3D.

Для перегляду у режимі 3D одягніть 3D-окуляри Active та увімкніть їх, натиснувши кнопку живлення на окулярах.

- 2. Buберіть OK та натисніть кнопку ENTER →.
- За допомогою кнопок ◀ та ▶ на пульті дистанційного керування виберіть потрібний Режим 3D для перегляду.
 - 🖎 Залежно від формату вхідного відеосигналу, деякі режими 3D можуть бути недоступні.

Підтримувані формати та робочі характеристики для стандартного 3D-формату HDMI

🖎 Зазначені нижче 3D-формати рекомендовані асоціацією HDMI і мають підтримуватись.

Формат вхідного сигналу	Стандарт. HDMI 1.4 3D
1920х1080р, 24 Гц х 2	1920х2205р, 24 Гц
1280х720р, 60 Гц х 2	1280х1470р, 60 Гц
1280х720р, 50 Гц х 2	1280х1470р, 50 Гц

Якщо телевізор отримує вхідний тривимірний відеосигнал в одному з перелічених вище форматів, він автоматично переходить у режим

Перед використанням функції тривимірного відео...



- Під час перегляду тривимірного відео за умов поганого освітлення (зокрема від стробоскопічної лампи), з увімкненою флуоресцентною лампою (50 - 60 Гц) чи трихвильовою лампою може спостерігатися незначне мерехтіння екрана.
- Режим 3D автоматично вимикається у таких випадках: під час зміни каналу або джерела вхідного сигналу, а також під час доступу до функцій Media Play або Internet@TV.
- У режимі 3D деякі функції зображення стають неактивними.
- Функції PIP і трансляції даних (МНЕС / МНР) не підтримуються у режимі 3D.
- 3D-окуляри Active інших виробників можуть не підтримуватися.
- Для оптимізації тривимірного зображення під час увімкнення телевізора вперше потрібний певний час.
- Окуляри 3D Active можуть не працювати належним чином, якщо поруч із ними чи телевізором увімкнено будь-який інший електронний пристрій чи пристрій відображення тривимірного зображення. Якщо виникають проблеми. перемістіть інші електронні пристрої подалі від 3D-окулярів Active.
- Під час перегляду зображень із джерел 3D-вмісту (з частотою 50 Гц), коли для режиму Игра встановлено значення Вкл., глядачі з чутливим зором можуть помітити мерехтіння яскравих зображень.
- Фотографии в режимі Media Play відображаються тільки в режимі "2D → 3D".
- Якщо дивитися телевізор у 3D-окулярах, лежачи на боці, зображення може бути темним або його може бути не видно зовсім.
- Під час перегляду тривимірного зображення дотримуйтесь оптимальних кута огляду і відстані до екрана телевізора.
 - Інакше ви не зможете вповні насолодитись тривимірними ефектами.
- Найкраще переглядати зображення з відстані, що втричі чи більше перевищує висоту екрана. Радимо сідати так, щоб очі були розташовані на одному рівні з екраном.

Сброс настроек изображения (ОК / Отмена)

Дозволяє скинути поточний режим зображення до заводських налаштувань.

Налаштування телевізора для роботи з ПК

Встановіть для вхідного сигналу режим ПК.

Автоподстройка тооья

Використовується для налаштування значення частоти і автоматичного регулювання параметрів.

🖎 Не підтримується у разі під'єднання за допомогою кабелю HDMI/DVI.

Экран

- Грубо / Точно: дозволяє зменшити або усунути шуми зображення. Якщо шумів не вдається позбутися за допомогою точного налаштування, відрегулюйте частоту якомога краще в режимі (Грубо) і повторіть точне налаштування. Знизивши рівень шумів, ще раз відрегулюйте положення зображення за центром екрана.
- Позиция: дозволяє налаштувати положення екрана ПК за допомогою кнопок зі стрілками (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- Сброс настр.: дозволяє скинути налаштування зображення до заводських значень.

Використання телевізора як монітора для комп'ютера

Налаштування програмного забезпечення ПК (для операційної системи Windows XP) Залежно від версії Windows і відеокарти дійсні відображення на екрані ПК можуть відрізнятися, проте майже завжди застосовуватиметься та сама базова інформація з налаштування. (В іншому разі зверніться до виробника комп'ютера або торгового представника компанії Samsung).

- Виберіть пункт «Панель керування» у меню пуску Windows.
- Клацніть «Оформлення й теми» у вікні «Панель керування», з'явиться діалогове вікно.
- 3. Клацніть «Дисплей», з'явиться діалогове вікно.
- Перейдіть до вкладки «Параметри».
- Правильне налаштування розміру (роздільна здатність) (Оптимально: PS50C490: 1360 X 768 пікселів)
- Якщо є змога налаштувати вертикальну частоту у діалоговому вікні, правильне значення буде «60» або «60 Гц». В іншому разі просто натисніть «ОК» і закрийте діалогове вікно.

Меню звуку Звук

Зміна попередньо налаштованого режиму звуку

SRS TheaterSound TOOLS 2

- Стандартный: дозволяє вибрати нормальний режим звуку.
- Музыка: дозволяє виділити музику над голосом.
- Кино: забезпечує оптимальний звук для перегляду фільмів.
- Четкий голос: виділяє голос над музикою.
- Усиление: дозволяє підвищити інтенсивність високочастотного звуку з метою кращого прослуховування звуку для людей із вадами слуху.

Налаштування параметрів звуку

Эквалайзер

Дозволяє налаштувати режим звуку (лише для стандартного режиму звуку).

- Баланс Лев./Пр.: використовується для регулювання балансу правого та лівого гучномовців.
- **100Гц** / **300Гц** / **1кГц** / **3кГц** / **10кГц** (регулювання частотного діапазону): дозволяє налаштувати певний частотний діапазон.
- Сброс: дозволяє скинути налаштування еквалайзера до заводських значень.

Звукові системи

SRS TruSurround HD (Выкл. / Вкл.) тооls 🗇

(лише для стандартного режиму звуку)

Ця функція моделює віртуальне 5.1-канальне об'ємне звучання через гучномовці за допомогою технології HRTF (Head Related Transfer Function).

SRS TruDialog (Выкл. / Вкл.)

(лише для стандартного режиму звуку)

Ця функція дозволяє виділити голос над фоновою музикою чи звуковими ефектами так, щоб під час перегляду телепрограми було краще чути діалог.

Язык аудио

(лише для цифрових каналів)

Дозволяє змінити мову звукового супроводу, встановлену за замовчуванням.

🥯 Доступність мов залежить від телестанції.

Аудиоформат

(лише для цифрових каналів)

Якщо звук лунає і через головний гучномовець, і через аудіоприймач, у зв'язку з різницею у швидкості декодування між головним гучномовцем та аудіоприймачем, може виникати ефект луни. У такому разі радимо увімкнути звук гучномовців телевізора.



🔊 Параметри цього налаштування можуть відрізнятися залежно від телестанції. 5.1-канальний звук Dolby Digital доступний лише у разі під'єднання зовнішнього гучномовця через оптичний кабель.

Описание аудио

(підтримується не у всіх країнах) (лише для цифрових каналів)

Ця функція забезпечує звуковий опис того, що відбувається на екрані, паралельно з основним звуковим сигналом трансляції.



Описание аудио (Выкл. / Вкл.): дозволяє увімкнути або вимкнути функцію звукового опису.

Громкость: дозволяє налаштувати гучність звукового опису.

Громкость авто (Выкл. / Норм. / Ночь)

Щоб вирівняти рівень гучності звуку для кожного каналу, встановіть налаштування Норм..

Ночь: цей режим забезпечує кращий звук у порівнянні з режимом Норм.; за цього режиму шуми майже відсутні. Він корисний для перегляду телебачення вночі.

Выбрать громкогов. (Внеш. громк. / Громкогов. ТВ)

Через різницю у швидкості декодування між головним гучномовцем і аудіоприймачем може виникати ефект луни. У такому разі радимо увімкнути параметр Внеш. громк..



Якщо для пункту Выбрать громкогов. встановлено значення Внеш. громк., кнопки регулювання гучності і МИТЕ не працюватимуть і можливості регулювання звуку буде обмежено.



🥯 Якщо для пункту Выбрать громкогов. встановлено значення Внеш. громк.

• Громкогов, ТВ: Выкл., Внеш, громк.: Вкл.



🖎 Якщо для пункту **Выбрать громкогов.** встановлено значення Громкогов. ТВ:

• Громкогов. ТВ: Вкл., Внеш. громк.: Вкл.

🥯 Якщо відеосигнал відсутній, звук обох гучномовців буде вимкнено.

Доп-ная настройка

(лише для цифрових каналів)

Уровень звука DTV (MPEG / HE-AAC): ця функція дозволяє знизити невідповідність голосу (один із сигналів, який отримується під час трансляції цифрового мовлення) до відповідного рівня.

- Відповідно до типу сигналу мовлення пункт MPEG / НЕ-ААС можна налаштувати від -10 дБ до 0 дБ.
- 🖎 Щоб збільшити або зменшити рівень гучності, налаштуйте значення у діапазоні від 0 до -10.
- Выход SPDIF: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) використовується для забезпечення цифрового звуку, знижуючи перешкоди гучномовців і різних цифрових пристроїв, наприклад програвача дисків DVD.

Аудиоформат: під час прийому цифрового мовлення можна вибрати формат цифрового вихідного звуку (SPDIF) за допомогою пунктів PCM або Dolby Digital.

Автозадержка: дозволяє виправити неспівпадіння голосувідео під час перегляду телевізійних програм або відео чи прослуховування цифрового звуку за допомогою зовнішнього пристрою, наприклад аудіо-/відеоприймача (0 мс-250 мс).

- Комп Dolby Digital (Line / RF): ця функція дозволяє зменшити невідповідність між сигналом Dolby Digital і голосом (тобто, MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
 - Виберіть пункт Line, щоб отримати динамічний звук, і пункт RF, щоб зменшити різницю між голосними і тихими звуками вночі.

Line: дозволяє налаштувати рівень вихідної гучності для сигналів з потужністю більше або менше -31 дБ (вихідне значення) на -20 дБ чи -31 дБ.

RF: дозволяє налаштувати рівень вихідної гучності для сигналів з потужністю більше або менше -20 дБ (вихідне значення) на -10 дБ чи -20 дБ.

Сброс звука (ОК / Отмена)

Використовується для відновлення всіх налаштувань звуку до заводських значень.

Вибір режиму звуку

Якщо встановити пункт Dual \mathbf{I} - $\mathbf{\Pi}$, на екрані відобразиться поточний режим звуку.



	Тип аудіо	Dual I-II	За замовчуванням
	Моно	Моно	Автоматична
A2 Stereo	Стерео	Стерео ↔ Моно	зміна
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM crepeo	Моно	Моно	Автоматична
	Стерео	Моно ↔ Стерео	зміна
	Dual	Моно ↔ Dual I <pre>None</pre>	Dual I

ಜ

- Якщо стереосигнал є слабким, але цей режим все одно активується автоматично, перемкніться у режим монофонічного звуку.
- Вмикається лише у режимі стереозвуку.
- 🖎 Підтримується лише якщо для пункту **Вход** встановлено значення ТВ.

Меню налаштування Настройка

Налаштування часу

Время

- Часы: налаштуйте годинник для використання різноманітних функцій таймера.
 - Поточний час з'являтиметься щоразу, коли ви натискатимете кнопку INFO.
 - Після від'єднання кабелю живлення годинник потрібно буде налаштовувати знову.

Режим часов (Авто / Ручной)

- 🖎 Інколи після автоматичного встановлення час може відображатися неправильно - це залежить від отриманого телевізійного сигналу. У такому разі налаштуйте час вручну.
- 🖎 Для автоматичного налаштування часу до телевізора має бути підключена антена.

Установка часов: вручну встановіть значення таких пунктів: День, Месяц, Год, Час. і Минут.

Підтримується лише якщо для пункту Режим часов встановлено значення Ручной.

Часовой пояс (залежно від країни): дозволяє вибрати часовий

- 🖎 Цю функцію можна використовувати, якщо для пункту Страна встановлено значення Другое.
- 🖎 Ця функція доступна лише тоді, коли для пункту Режим часов встановлено значення Авто.

Використання таймера снуSleep Timer

- Таймер сна ТООLS 🗊 : автоматично вимикає телевізор після того, як мине встановлений період часу («вимкнено», 30, 60, 90, 120, 150 i 180 xB.).
 - Щоб вимкнути функцію Таймер сна, виберіть значення Выкл..

Налаштування таймера увімкнення і вимкнення

Таймер 1 / Таймер 2 / Таймер 3: для таймера увімкнення і вимкнення можна зберегти три різні налаштування. Спершу необхідно налаштувати годинник.



Время вкл. / Время выкл.: встановіть години, хвилини і увімкніть / вимкніть цей таймер. (Щоб увімкнути таймер із вибраними налаштуваннями, натисніть кнопку Включить).

Громкость: дозволяє виконати налаштування рівня гучності. Источник: виберіть вміст, який має відтворюватись після автоматичного увімкнення телевізора: ТВ або USB. (Пункт **USB** можна вибрати лише якщо до телевізора під'єднано пристрій USB).

Антенна (якщо для пункту Источник встановлено значення **ТВ**): виберіть пункт **ATV** або **DTV**.

Канал (якщо для пункту Источник встановлено значення ТВ): дозволяє вибрати потрібний канал.

Содержание (якщо для пункту Источник встановлено значення USB): виберіть папку на пристрої USB, в якій містяться музичні файли чи фотографії, які слід відтворити, коли телевізор автоматично вмикається.

ПРИМІТКА

- Якщо на пристрої USB музичний файл відсутній або папку, у якій міститься музичний файл, не вибрано, функція таймера не працюватиме належним чином.
- Якщо на пристрої USB є тільки одна фотографія, показ слайдів не виконуватиметься.
- Якщо назва папки занадто довга, папку неможливо буде вибрати.
- Кожному пристрою USB, який використовується, присвоєно власну папку. У разі використання кількох однотипних пристроїв USB упевніться, що папки, присвоєні кожному пристрою USB, мають різні назви.

Повтор: можна вибрати значення Один раз, Ежедн., Пн-Пт. Пн-Сб. Сб-Вс або Ручной. Якщо вибрати пункт Ручной, можна встановити день, коли слід увімкнути таймер.

Позначка вказує на те, що день вибрано.

Автоматичне вимкнення живлення (доступно лише якщо) телевізор увімкнено за таймером): якщо впродовж 3 годин не було виконано жодної дії, телевізор автоматично вимкнеться з метою запобігання перегріванню.

Програми блокування

Защита



🥯 Перед екраном налаштування з'являється екран введення PIN-коду.



🥯 Введіть чотиризначний PIN-код; код за замовчуванням -«0-0-0-0». Змінити PIN-код можна за допомогою пункту Изменение PIN.

Замок (Выкл. / Вкл.): дозволяє заблокувати канали у меню Диспетчер каналов для запобігання перегляду небажаних телепрограм певною категорією користувачів, наприклад



🖎 Підтримується, лише якщо для пункту Вход встановлено значення ТВ.

Родит. блокировка (залежно від країни): дозволяє запобігти перегляду небажаних телепрограм певною категорією користувачів, наприклад дітьми, шляхом встановлення 4-значного цифрового РІЛ-коду. Якщо вибраний канал

Разр. все: дозволяє розблокувати усі обмеження.

Изменение PIN: дозволяє змінити особистий ідентифікаційний номер, необхідний для налаштування телевізора.



Інші функції

Язык

- Язык меню: дозволяє вибрати мову меню.
- Язык телетекста: дозволяє встановити потрібну мову телетексту.


🧠 Якщо вибрана мова недоступна на певному каналі, за замовчуванням буде встановлено англійську мову.

Предпочтение (Основной язык аудио / Вторичный язык аудио / Первичный язык субтитров / Вторичный язык субтитров): дозволяє вибрати мову, яка використовуватиметься за замовчуванням під час вибору користувачем певного каналу.

Субтитры

Це меню використовується для налаштування режиму Субтитры.

- Субтитры (Выкл. / Вкл.): увімкнення або вимкнення субтитрів.
- Режим (Норм. / С нарушен. слуха): встановлення режиму субтитрів.
- Язык субтитров: дозволяє вибрати мову субтитрів.





🖎 Якщо вибрана мова недоступна на певному каналі, за замовчуванням буде встановлено англійську мову.

Цифровой текст (Отключить / Включить)


(передбачено лише для Великобританіі) Ця функція вмикається, якщо програма транслюється із цифровим текстом.

Общие

Игровой режим (Выкл. / Вкл.): коли до телевізора під'єднано ігрову приставку, наприклад PlayStation™ або Xbox™, відчуття від гри можуть бути більш реалістичними, якщо увімкнути ігровий режим.

ПРИМІТКА

- Застереження і обмеження щодо ігрового режиму
 - Перед від'єднанням ігрової приставки та підключенням іншого зовнішнього пристрою відкрийте меню налаштувань і встановіть для параметра Игровой режим значення Выкл..
 - Якщо викликати меню телевізора в режимі Игровой режим, може спостерігатися легке тремтіння зображення.
- Игровой режим недоступний, якщо для джерела вхідного сигналу встановлено режим перегляду телевізійних програм чи режим ПК.
- Під'єднавши ігрову приставку, встановіть для пункту Игровой режим значення Вкл.. На жаль, якість зображення може погіршитись.
- Якщо для пункту Игровой режим встановлено значення
 - для режиму Изображение буде встановлено значення Стандартный, а для режиму Звук- значення Кино.
 - Ефункція Эквалайзер буде недоступною.
- BD Wise (Выкл. / Вкл.): забезпечує оптимальну якість зображення для DVD-програвачів, програвачів дисків Blu-ray і домашніх кінотеатрів Samsung, які підтримують функцію BD Wise. Якщо для функції BD Wise встановлено значення Вкл., режим зображення автоматично перемкнеться на оптимальну роздільну здатність.



- Прозрачность меню (Яркий / Темный): дозволяє встановити рівень прозорості меню.
- Мелодия (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий): дозволяє налаштувати на відтворення мелодії під час увімкнення чи вимкнення телевізора.



Общий интерфейс

- Меню CI: дозволяє користувачу вибирати потрібний пункт меню САМ. Виберіть меню стандартного інтерфейсу на основі меню карти ПК.
- Инфо о приложении: дозволяє переглянути інформацію про модуль САМ, вставлений у гніздо для модуля стандартного інтерфейсу, і про картку CI чи CI+, яка вставлена у модуль САМ. Модуль САМ можна вставити будь-коли, незалежно від того, чи телевізор увімкнено, чи вимкнено.
- 1. Придбати модуль стандартного інтерфейсу САМ можна в найближчого торгового представника або по телефону.
- До кінця вставте картку CI або CI+ у модуль CAM у напрямку стрілки.
- Вставте модуль САМ із карткою CI чи CI+ у гніздо стандартного інтерфейсу у напрямку стрілки так, щоб він був розташований паралельно до гнізда.
- Перевірте наявність зображення на каналі з кодованим сигналом.

Зображення в зображенні (РІР)

PIP

Дозволяє одночасно переглядати зображення з телетюнера і одного із зовнішніх джерел відеосигналу. Функція PIP (Picture-in-Picture) не працює в тому самому режимі.

ПРИМІТКА

- Відомості щодо звуку в режимі ЗВЗ читайте в інструкціях Выбор звука.
- Якщо вимкнути телевізор у режимі ЗВЗ, вікно ЗВЗ зникне.
- Під час використання основного екрана для відеоігор або караоке зображення у вікні ЗВЗ стає дещо неприродним.
- Параметри ЗВЗ

Основне зображення	Додаткове зображення
Компонент, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, ПК	ТВ

- РІР (Выкл. / Вкл.): дозволяє увімкнути або вимкнути функцію
- Канал: дозволяє вибрати канал для додаткового зображення.
- Размер (/): дозволяє вибрати розмір периферійного зображення.
- Позиция (/ / / /): дозволяє вибрати положення периферійного зображення.
- Выбор звука (Основной / Дополнит.): дозволяє вибрати потрібний звук (Основной / Дополнит.) у режимі РІР.

Меню підтримки Поддержка

Самодиагностика




- Тест изображения (Да / Нет): дозволяє перевірити зображення на наявність проблем.
- Звуковой тест (Да / Нет): дозволяє використати вбудовану мелодію для перевірки наявності проблем зі звуком.
 - 🖎 Якщо ви не чуєте звуку з гучномовців телевізора, перед запуском тесту перевірте, чи в меню Звук для параметра Выбрать громкогов. вибрано значення Громкогов. ТВ.
 - 🖎 Тестова мелодія лунатиме навіть якщо для параметра Выбрать громкогов. вибрано значення Внеш. громк. або звук вимкнено кнопкою MUTE.
- Информ. о сигнале: (лише для цифрових каналів) якість прийому телевізійних каналів високої чіткості досконала або канали недоступні. Відрегулюйте антену, щоб підвищити силу
- Устранение неполадок: якщо, на вашу думку, телевізор несправний, дивіться відомості далі.
 - Якщо жодна з підказок щодо усунення несправностей. не допомогла, зверніться до центру обслуговування споживачів Samsung.

Обновление ПО

Функцію Обновление ПО можна виконати через сигнал мовлення чи завантаживши найновіше вбудоване програмне забезпечення зі сторінки www.samsung.com у пам'ять USB.

Текущая версия - це програмне забезпечення, що вже встановлено на телевізорі.

Програмне забезпечення відображається як «рік/місяць/ день версія».

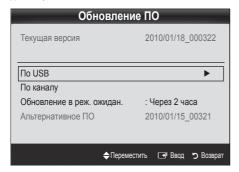

Встановлення найновішої версії

По USB: вставте в телевізор USB-пристрій, на якому міститься оновлення програмного забезпечення, завантажене із сайту samsung.com. Не вимикайте живлення і не виймайте пристрій USB, поки застосовуються оновлення. Телевізор вимкнеться і увімкнеться автоматично після завершення оновлення



програмного забезпечення. Коли оновлення програмного забезпечення завершиться, буде відновлено заводські налаштування зображення і звуку. Радимо записати ваші налаштування, щоб швидко відновити їх після оновлення.

- По каналу: оновлення програмного забезпечення за допомогою телевізійного сигналу.
 - Якщо вибрати цю функцію під час передачі програмного забезпечення, вона виконає пошук доступного програмного забезпечення і завантажить його.
 - Час завантаження програмного забезпечення визначається станом сигналу.
- Обновление в реж. ожидан.: у вибраний час буде автоматично виконано оновлення вручну. Оскільки живлення пристрою вмикається внутрішньо, екран може дещо світитися. Це може тривати понад годину, поки не завершиться оновлення програмного забезпечення.
- Альтернативное ПО (резервна копія): якщо з програмним забезпеченням виникають проблеми і це перешкоджає нормальній роботі, можна змінити програмне забезпечення на попередню версію.
 - Якщо програмне забезпечення було змінено, відобразиться існуюче програмне забезпечення.

Руководство по соединению с ТВЧ

У разі під'єднання зовнішніх пристроїв до телевізора дивіться цю інформацію.


Обращение в Samsung

Перегляньте цю інформацію, якщо телевізор не працює належним чином або якщо потрібно оновити програмне забезпечення. Тут ви знайдете інформацію про наші центри телефонного обслуговування і про те, як завантажити продукти і програмне забезпечення.

Додаткові функції

Під'єднання до комп'ютера

Використання кабелю HDMI/DVI / кабелю D-sub

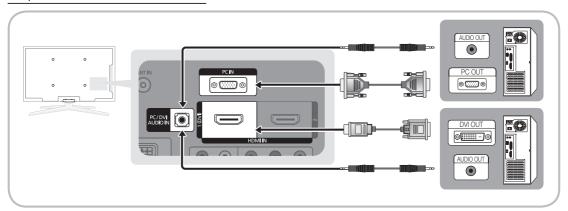

Режими відображення (вхідний сигнал D-Sub і HDMI/DVI)

Оптимальна роздільна здатність: 1360 х 768 @ 60 Гц

Режим	Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Частота піксельної синхронізації (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 720 1360 x 768	31,469 37,500 37,861 37,879 46,875 48,077 48,363 56,476 60,023 45,000 47,712	59,940 75,000 72,809 60,317 75,000 72,188 60,004 70,069 75,029 60,000 60,015	25,175 31,500 31,500 40,000 49,500 50,000 65,000 75,000 78,750 74,250 85,500	-/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- -/- +/+ +/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+

ПРИМІТКА

- Для з'єднання за допомогою кабелю HDMI/DVI слід використовувати роз'єм HDMI IN 1(DVI).
- Режим черезрядкової розгортки не підтримується.
- У разі вибору нестандартного відеоформату зображення може не відображатися належним чином.
- Підтримуються роздільний і композитний режими. Режим SOG (Sync On Green) не підтримується.

Додаткові функції

Media Play



Відтворюйте фотографії, аудіо- та відеофайли, збережені на зовнішніх запам'ятовуючих пристроях LISR.



Під'єднання пристрою USB

- 1. Увімкніть телевізор.
- Під'єднайте пристрій USB, що містить записані фото-, аудіо- та/або відеофайли, до роз'єму USB на тильній або бічній панелі телевізора.
- Після під'єднання пристрою USB до телевізора на екрані відобразиться спливне вікно. У ньому можна вибрати параметр Media Play.

Бічна панель телевізора



🕲 Використання неліцензованих мультимедійних файлів може призвести до неналежної роботи.

🖎 Важливі відомості щодо використання функції **Media Play (USB)**


- Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не підтримується.
- Підтримуються файлові системи FAT16, FAT32 і NTFS.
- Певні цифрові фотоапарати та аудіопристрої з підтримкою з'єднання USB можуть бути несумісними з цим телевізором.
- Функція відтворення мультимедійного вмісту підтримує лише зовнішні запам'ятовуючі пристрої USB (Mass Storage Class MSC). MSC – це зовнішній запам'ятовуючий пристрій класу Bulk-Only Transport. Приклади зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв MSC: привід Thumb, пристрої зчитування флеш-карт і зовнішній жорсткий диск USB (концентратори USB не підтримуються). Пристрої слід під'єднувати безпосередньо до роз'єму USB телевізора.
- Перед тим, як під'єднувати пристрій до телевізора, створіть резервні копії файлів, щоб запобігти їх пошкодженню чи втраті. Компанія SAMSUNG не несе відповідальності за будь-які пошкодження чи втрату даних.
- Під'єднуйте зовнішній жорсткий диск зі з'єднанням USB до спеціального входу входу USB.
- Не від'єднуйте пристрій USB під час його завантаження.
- Що вища роздільна здатність зображення, то більше часу потрібно для його відображення на екрані.
- Максимальна підтримувана роздільна здатність JPEG 15360X8640 пікселів.
- Якщо файли не підтримуються або пошкоджені, з'явиться повідомлення про те, що формат файлу не підтримується «Формат файла не поддерж».
- Якщо файли впорядковано за допомогою параметра «Основной вид», у кожній папці може відображатися до 1000 файлів.
- MP3-файли з технологією DRM, завантажені з платного веб-сайту, неможливо відтворити. Digital Rights Management (DRM) —
 це технологія, яка підтримує створення, розповсюдження і комплексне керування вмістом, зокрема захист прав та інтересів
 постачальників вмісту, запобігання незаконному копіюванню та керування оплатами і угодами.
- Якщо одночасно під'єднано більше двох пристроїв РТР, можна використовувати тільки один із них.
- Якщо під'єднано більше двох зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв (MSC), деякі з них можуть не розпізнаватись. Пристрої USB, які вимагають більшої потужності живлення (понад 500 мА або 5 В), можуть не підтримуватись.

- Якщо під час під'єднання або використання пристрою USB з'явиться повідомлення з попередженням про перенапругу, пристрій може не розпізнаватись або не працювати належним чином.
- Якщо телевізор не виконує ніяких дій упродовж періоду часу, встановленого у пункті Время автозащиты, увімкнеться екранна заставка.
- Режим заощадження електроенергії деяких зовнішніх жорстких дисків може вмикатися автоматично у разі під'єднання до
- Якшо використовується кабель-подовжувач USB, пристрій USB може не розпізнаватися або не вдасться зчитати з нього інформацію.
- Якщо пристрій USB, під'єднаний до телевізора, не розпізнається, список файлів на пристрої пошкоджено або файл зі списку не відображається, під'єднайте пристрій USB до комп'ютера, відформатуйте пристрій і перевірте з'єднання.
- Якщо файл, видалений із комп'ютера, все ще відображається під час виконання функції мультимедійного відтворення, використайте функцію очищення кошика на комп'ютері, щоб назавжди видалити файл.

Екранні меню

За допомогою кнопок зі стрілками вгору/вниз/вправо/вліво перейдіть до потрібного файлу і натисніть кнопку ENTER 🖼 або 🕟 (відтворення). Почнеться відтворення файлу.

На головній сторінці Media Play підтримуються функції Просмотр устр-в і Главная.

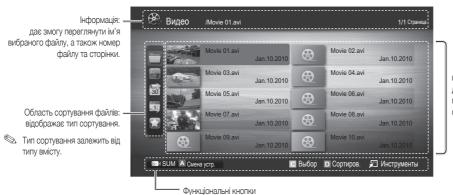

Область списку файлів: дає змогу переглянути посортовані за категоріями файли чи групи файлів.

- Червона (Смена устр.): дозволяє вибрати певний під'єднаний пристрій.
- 🗉 Зелена (Предпочтение): дозволяє налаштувати пріоритетність файлів. (не підтримується у режимі «Основной вид».)
- Жовта (Выбор): дозволяє вибрати у списку кілька файлів. Вибрані файли позначаються символом.
- Синя (Сортиров.): використовується для сортування файлів.
- **Л** Инструменты: відображає меню параметрів.
- За допомогою кнопок ◄ (REW) або ► (FF) список файлів можна перемістити на попередню чи наступну сторінку.

Додаткові функції

Видео

Відтворення відеофайлу

- 1. За допомогою кнопок ◀ або ▶ виберіть пункт Видео і натисніть кнопку ENTER 🚭 у меню Media Play.
- 2. За допомогою кнопок </▶/▲/▼ виберіть потрібний файл у списку файлів.
- 3. Натисніть кнопку ENTER → або кнопку (відтворення).
 - Назва вибраного файлу та час відтворення відображаються вгорі екрана.
 - Якщо час відтворення відеофайлу невідомий, ці відомості і рядок перебігу процесу не відображатимуться.
 - Під час відтворення відео пошук можна виконувати за допомогою кнопок ◀ та ▶.

У цьому режимі можна переглядати відеоролики, збережені в ігровому режимі, однак грати в ігри неможливо.

• Підтримувані формати субтитрів

Тип	Розширення файлу	Формат
MPEG-4 (текст із часовим критерієм)	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	у форматі рядків
SubViewer	.sub	у форматі рядків
Micro DVD	.sub aбo .txt	у форматі рядків



• Підтримувані формати відеофайлів

Розширення файлу	Файл	Відеокодек	Роздільна здатність	Швидкість передачі кадрів (кадрів/с)	Швидкість передачі даних (Мбіт/с)	Аудіокодек
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.avi	AVI	XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM /
*.mkv	MKV	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / DTS Core
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM /
.851	AOF	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / WMA
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.mp4		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / ADPCM / AAC
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
* Oan	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
*.3gp		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	ADPOINT AACT HE-AAC
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
.vro		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / IVIPEG / LPCIVI
		MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
impog		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.tp	TS	H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
*.trp		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Інші обмеження

- **ПРИМІТКА**
 - Якщо із вмістом кодека виникають проблеми, кодек не підтримуватиметься.
 - Якщо інформація файлу неправильна і файл містить помилку, файл не вдасться відтворити належним чином.
 - Звук і відео можуть не відтворюватись, якщо стандартна швидкість передачі даних чи швидкість передачі кадрів є вищою за швидкість, вказану у таблиці вище.
 - Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не підтримуватиметься.

Відеодекодер	Аудіодекодер
 Підтримує до Н.264, рівень 4.1 Н.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 і AVCHD не підтримуються. 	Підтримується до WMA 7, 8, 9, STD WMA 9 PRO не підтримує 2-канальний, багатоканальний звук чи звук без втрат.
GMC не підтримується.Н.263 не підтримується.	• Частота вибірки WMA 22050 Гц моно не підтримується.

Послідовне відтворення відеофайлу (відновлення відтворення)

Якщо вимкнути функцію відтворення відео, пізніше відтворення можна розпочати з місця зупинки.

- За допомогою кнопок ◀ або ▶ у списку файлів виберіть відеофайл. відтворення якого потрібно відновити.
- 2. Натисніть кнопку ► (відтворення) / ENTER -.
- 3. Натиснувши синю кнопку, виберіть пункт Непрер.. Почнеться відтворення відеофайлу з моменту, на якому його було зупинено.
 - 🖎 Синя кнопка доступна у разі відновлення відтворення.
 - 🖎 Якщо для функції Справка непрер. воспр. встановлено значення Вкл. у меню Настройки, після відновлення відтворення відео з'явиться спливне повідомлення.



Музыка

Відтворення музики

- За допомогою кнопок ◀ або ▶ виберіть пункт Музыка і натисніть кнопку ENTER 🚭 у меню Media Play.
- 2. За допомогою кнопок </▶/▲/▼ виберіть потрібний файл у списку файлів.
- 3. Натисніть кнопку ENTER ☐ або кнопку ► (відтворення).
 - Під час відтворення музики пошук можна виконувати за допомогою кнопок ◀ та ▶.
 - Кнопки <a> (REW) і <a> (FF) під час відтворення не працюють.
- Відображаються тільки файли з розширенням МРЗ і РСМ. Файли, які мають інше розширення, не будуть відображатися, навіть якщо вони збережені на тому самому пристрої USB.
- Якщо звучання MP3-файлів неналежне, відрегулюйте пункт Эквалайзер у меню Звук. (Надлишкова модуляція файлів МРЗ може спотворювати звучання).



Додаткові функції

Фотографии

Перегляд фотографій (або показу слайдів)

- За допомогою кнопок ◀ або ▶ виберіть пункт Фотографии і натисніть кнопку ENTER 🚭 у меню Media Play.
- За допомогою кнопок ◀/▶/▲/▼ виберіть потрібний файл у списку файлів.
- 3. Натисніть кнопку ENTER 🗗 або кнопку 🕨 (відтворення).
 - Під час відображення списку фотографій натисніть кнопку ▶ (відтворення) / ENTER → на пульті ДК, щоб розпочати показ слайдів.
 - Усі файли списку буде відображено у показі слайдів.
 - Під час показу слайдів файли відображаються послідовно, починаючи з поточного файлу.
- Під час показу слайдів можна автоматично відтворювати аудіофайли, якщо для параметра Фоновая музыка встановлено значення Вкл..
- Режим BGM неможливо змінити, поки BGM не завантажиться.



Відтворення кількох файлів

Відтворення вибраних відео-, аудіофайлів і фотографій

- Натисніть жовту кнопку, щоб вибрати у списку потрібний файл.
- Щоб вибрати кілька файлів, повторіть вищезгадану дію.



- Ліворуч від вибраних файлів з'явиться позначка 🗸.
- Щоб скасувати позначення вибраного, ще раз натисніть жовту кнопку.
- Щоб скасувати позначення усіх вибраних файлів, натисніть кнопку TOOLS і виберіть пункт Отменить все.
- Натисніть кнопку TOOLS і виберіть пункт Воспр. выбранное содерж..

Выбрано файлов: 2 1/1 Стра Jan 10 2010 Выбор D Сортиров. Д Инструмен

Відтворення групи відео-, аудіофайлів або фотографій

- Під час відображення списку файлів перейдіть до будь-якого файлу в потрібній групі.
- Натисніть кнопку TOOLS і виберіть пункт Воспр. текущ. гр.

Додаткові функції відтворення мультимедійного вмісту

Сортування списку файлів

Щоб виконати сортування файлів, натисніть синю кнопку на екрані списку файлів.

Категорія	Функція	Видео	Музыка	Фотографии
Основний вид	Основний вид Відображає всю папку. Фотографії можна переглянути, вибравши папку.		~	~
Название	Дозволяє сортувати і відображати назви файлів за символом або у цифровому/алфавітному/ вибраному порядку.	~	~	~
Предпочтение	Дозволяє сортувати і відображати файли відповідно до їх пріоритетності. Змінити пріоритетність файлів у списку можна за допомогою зеленої кнопки.	~	~	~
📆 Сам. поз. дата	Дозволяє сортувати і відображати файли, починаючи з останньої дати.	~		~
Сам. ран. дата	Дозволяє сортувати і відображати файли, починаючи з найдавнішої дати.	~		~
Артист	Дозволяє сортувати аудіофайли за виконавцем в алфавітному порядку.		~	
Альбом	Дозволяє сортувати аудіофайли за альбомом в алфавітному порядку.		~	
Жанр	Дозволяє сортувати аудіофайли за жанром.		~	
В Настр.	Дозволяє сортувати аудіофайли за настроєм. Інформацію про настрій можна змінювати.		~	
т Ежемес.	Дозволяє сортувати і відображати фотографії за місяцем. Сортування виконується виключно за місяцем (від січня до грудня), незалежно від року.			~

2

Меню параметрів відтворення відео-/аудіофайлів/фотографій

Під час відтворення натисніть кнопку TOOLS.

Категорія	Функція	Видео	Музыка	Фотографии
Название	Дає змогу перейти до іншого файлу.	V		
Режим повтора	Режим повтора Забезпечує повторюване відтворення відео- і аудіофайлів.			
Размер картинки	Використовується для налаштування потрібного розміру зображення.	~		
Настройка изображения	Використовується для налаштування параметрів зображення (стор. 14 ~ 19).	~		~
Настройка звука	Використовується для налаштування параметрів звуку (стор. 19, 20).	~	~	~
Настройка субтитров	Дозволяє відтворювати відео із субтитрами. Ця функція працює лише, який файл із субтитрами має таку саму назву, що й відеофайл.	~		
Остановка показа / Запустить показ слайдов	Використовується для запуску або зупинення показу слайдів.			~
Скор. слайд-шоу	Використовується для налаштування швидкості зміни слайдів під час показу.			~
Фоновая музыка	Використовується для вибору і налаштування фонової музики для показу слайдів.			~
Увеличенный	Дозволяє збільшувати зображення до повноекранного формату.			~
Поворот	Дозволяє обертати зображення у повноекранному форматі.			~
Информация	Дає змогу переглянути докладні відомості про відтворюваний файл.	~	~	~

Настройки

Використання меню налаштування

- Справка непрер. воспр. (відновлення відтворення) (Вкл. / Выкл.): використовується для відображення спливних повідомлень довідки під час послідовного відтворення відео.
- Получить код регистрации DivX® VOD: відображає код реєстрації, авторизований для телевізора. У разі під'єднання до веб-сайту DivX і реєстрації коду разом з обліковим записом можна завантажити реєстраційний файл VOD (Video On Demand - відео за запитом). Якщо відтворити реєстрацію VOD за допомогою функції відтворення мультимедійного вмісту, реєстрацію буде завершено.
 - Детальніше про DivX® VOD читайте на сторінці www.DivX.com.
- Получить код деактивации DivX® VOD: якщо DivX® VOD не заресстровано, відобразиться код дезактивації реєстрації. Якщо виконати цю функцію в разі наявності реєстрації DivX® VOD, поточну реєстрацію DivX® VOD буде дезактивовано.
- Информация: дає змогу переглянути відомості про під'єднаний пристрій.




Anynet+

Що таке Anynet+? ТООLS 🗊

Anynet+ - це функція, яка дає змогу керувати усіма під'єднаними до телевізора пристроями Samsung із підтримкою Anynet+ за допомогою пульта дистанційного керування Samsung. Система Anynet+ працює лише з пристроями Samsung, які підтримують функцію Anynet+. Щоб довідатись, чи пристрій Samsung має таку функцію, перевірте, чи є на ньому логотип Anynet+.

Під'єднання до домашнього кінотеатру

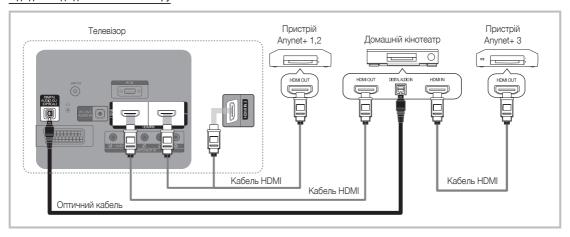

- 1. З'єднайте роз'єм HDMI IN (1(DVI), 2 або 3) телевізора з вихідним роз'ємом HDMI відповідного пристрою Anynet+ за допомогою кабелю HDMI.
- 2. З'єднайте вхідний роз'єм HDMI системи домашнього кінотеатру з вихідним роз'ємом HDMI відповідного пристрою Anynet+ за допомогою кабелю HDMI.

ПРИМІТКА

- За допомогою оптичного кабелю з'єднайте роз'єм DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) телевізора і вхід для цифрового аудіо домашнього кінотеатру.
- У разі виконання описаного вище з'єднання оптичний роз'єм видає лише 2-канальний звук. Звук лунатиме лише з передніх лівого і правого гучномовців і з низькочастотного динаміка домашнього кінотеатру. Щоб слухати 5.1-канальний звук, з'єднайте роз'єм DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на DVD-програвачі або декодері каналів кабельного чи супутникового телебачення (тобто пристрої Anynet 1 або 2) безпосередньо з підсилювачем або домашнім кінотеатром, а не з телевізором.
- Під'єднуйте лише один домашній кінотеатр.
- Пристрій Anynet+ можна під'єднати за допомогою кабелю HDMI. Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функцію Anynet+.
- Anynet+ працює, коли аудіо-/відеопристрій, що підтримує Anynet+, увімкнений або перебуває в режимі очікування.
- Апупеt+ може підтримувати загалом до 12 аудіо-/відеопристроїв. Зауважте, що можна під'єднати до 3-х пристроїв одного типу.

Меню Anvnet+

Меню Anynet+ може змінюватися залежно від типу та стану пристроїв Anynet+, під'єднаних до телевізора.

Меню Anynet+	Опис
Просмотр ТВ	Використовується для перемикання режиму Anynet+ на режим перегляду телевізійних програм.
Список устройств	Використовується для відображення списку пристроїв Anynet+.
MENU (назва_пристрою)	Використовується для відображення меню під'єднаних пристроїв. Наприклад, якщо під'єднано записуючий пристрій DVD, буде відображатися меню диска, передбачене цим пристроєм.
INFO (назва_пристрою)	Використовується для відображення меню відтворення під'єднаного пристрою. Наприклад, якщо під'єднано записуючий пристрій DVD, буде відображатися меню відтворення, передбачене цим пристроєм.
Запись: (*записуючий пристрій)	Використовується для початку запису за допомогою записуючого пристрою. (Ця функція доступна лише для пристроїв, які підтримують функцію запису).
Остановить запись: (*записуючий пристрій)	Використовується для зупинення запису.
Приймач	Звук відтворюється через приймач.

Якщо під єднано кілька записуючих пристроїв, вони відображатимуться як (*записуючий пристрій), а якщо лише один записуючий пристрій, він відображатиметься як (*назва_пристрою).

Налаштування Anynet+

Настройка

Anynet+ (HDMI-CEC) (Выкл. / Вкл.): щоб використовувати функцію Anynet+, для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) потрібно встановити значення Вкл..

Якщо функцію Anynet+ (HDMI-CEC) вимкнути, усі пов'язані з Anynet+ операції стануть неактивними.

Автоотключение (Нет / Да): налаштування пристрою Anynet+ на автоматичне вимкнення після вимикання телевізора.

🥙 Якщо для параметра Автоотключение встановлено значення Да, увімкнені зовнішні пристрої вимикатимуться одночасно з вимкненням живлення телевізора. Проте пристрій може не вимкнутися, якщо в цей час здійснюється запис.

Може не бути активованим для деяких пристроїв.

Перемикання між пристроями Anynet+

- На екрані відображається список пристроїв Anynet+, під'єднаних до телевізора.
 - Якщо у списку немає потрібного вам пристрою, натисніть червону кнопку для оновлення списку.
- Виберіть потрібний пристрій і натисніть кнопку ENTER 🖃 Таким чином можна перейти до вибраного пристрою.
 - Меню Список устройств відображається лише в тому разі, коли у меню Приложение для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вкл..
 - Перехід до вибраного пристрою може тривати до 2 хвилин. Операція перемикання неможливо скасувати.
 - Якщо натисненням кнопки SOURCE було вибрано режим зовнішнього вхідного сигналу, функція Anynet+ буде недоступною. До пристроїв Anynet+ слід переходити, скориставшись параметром Список устройств.

Запись

За допомогою записуючого пристрою Samsung можна записувати телепрограми.

- Виберіть пункт Запись.
 - 🖎 У разі під'єднання двох чи більше записуючих пристроїв:
 - у разі під'єднання двох чи більше записуючих пристроїв відображається список цих пристроїв. Виберіть на екрані Список устройств один записуючий пристрій.
 - Якщо записуючий пристрій не відображається, виберіть пункт Список устройств і натисніть червону кнопку для пошуку пристроїв.
- Натисніть кнопку **EXIT**, щоб вийти.
 - 🖎 Вхідні потокові дані можна записувати, вибравши пункт Запись: (назва_пристрою).
 - 🤏 У результаті натиснення кнопки 💿 (REC) буде виконано запис поточного відео. У разі перегляду відео з іншого пристрою буде здійснюватися запис саме цього відео.
 - 🌯 Перед тим, як виконати запис, перевірте, чи роз'єм антени належним чином під'єднано до записуючого пристрою. Щоб правильно підключити антену до записуючого пристрою, дивіться посібник користувача для цього пристрою.

Додаткові функції

Прослуховування через приймач

Звук можна прослуховувати не лише через гучномовці телевізора Громкогов. ТВ, але й через приймач (наприклад, домашній кінотеатр).

- 1. Встановіть для пункту Приемник значення Вкл..
- 2. Натисніть кнопку ЕХІТ, щоб вийти.
 - 🔊 Якщо приймач підтримує лише аудіо, він може не відображатися у списку пристроїв.
 - Приймач працюватиме за умови належного під'єднання його оптичного вхідного роз'єму до роз'єму DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) телевізора.
 - Якщо для приймача (домашнього кінотеатру) вибрано значення «увімкнено», звук надходитиме через оптичний роз'єм телевізора. Якщо на екрані телевізора відображається сигнал цифрового телебачення (ефірного), телевізор надсилатиме 5.1-канальний звук на приймач. Якщо джерелом сигналу є цифровий компонент, наприклад програвач дисків DVD, під'єднаний до телевізора через роз'єм HDMI, приймач може видавати лише 2-канальний звук.

ПРИМІТКА

- Пристроями Anynet+ можна керувати за допомогою телевізійного пульта дистанційного керування. За допомогою кнопок на телевізорі це зробити неможливо.
- Пульт дистанційного керування телевізора за певних умов може не працювати. У такому разі слід повторно вибрати пристрій Anynet+.
- Функції Anynet+ не працюють з виробами інших виробників.

Усунення несправностей для функції Anynet+


Проблема	Можливе вирішення
Функція Anynet+ не працює.	 Перевірте, чи пристрій підтримує функцію Anynet+. Система Anynet+ підтримує лише ті пристрої, які підтримують функцію Anynet+. Під'єднуйте лише один приймач (домашній кінотеатр). Перевірте, чи кабель живлення пристрою Anynet+ під'єднано належним чином. Перевірте під'єднання кабелів відео/аудіо/HDMI пристрою Anynet+. Перевірте, чи в меню налаштування Anynet+ для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вкл Перевірте, чи пульт дистанційного керування телевізора налаштовано на телевізійний режим. Перевірте, чи пульт дистанційного керування підтримує керування функціями Anynet+. За певних умов функція Anynet+ не пращоє. (Пошук каналів, використання режимів Media Play (USB) або Plug & Play (початкове налаштування) тощо). У разі під'єднання чи від'єднання кабелю HDMI обов'язково ще раз виконайте пошук пристроїв або вимкніті і знов увімкніть телевізор. Перевірте, чи функцію Anynet+ пристрою Anynet+ увімкнено.
Я хочу запустити Anynet+.	 Перевірте, чи пристрій Anynet+ під'єднано до телевізора належним чином, а також чи в меню налаштування Anynet+ для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вкл Потім натисніть кнопку TOOLS, щоб відкрити меню Anynet+ і вибрати відповідне підменю.
Я хочу вийти з режиму Anynet+.	 Виберіть у меню Anynet+ пункт Просмотр ТВ. Натисніть кнопку SOURCE на пульті дистанційного керування і виберіть пристрій, який не підтримує Anynet+ За допомогою кнопок Р V/∧ та PRE-CH змініть режим перегляду телевізійних програм. (Зауважте, що кнопки перемикання каналів працюють лише тоді, коли не під'єднано жодного пристрою Anynet+ із тюнером).
На екрані відображається повідомлення «Подключение к устройству Anynet+».	 Під час налаштування функції Anynet+ або перемикання у режим перегляду пульт дистанційного керування не працює. Використовуйте пульт дистанційного керування тоді, коли налаштування Anynet+ або перехід у режим перегляду завершено.
Вміст пристрою Anynet+ не відтворюється.	Функція відтворення недоступна, коли виконується операція Plug & Play (початкове налаштування).
Під'єднаний пристрій не відображається.	 Перевірте, чи пристрій підтримує функції Anynet+. Перевірте, чи кабель HDMI під'єднаний належним чином. Перевірте, чи в меню налаштування Anynet+ для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вкл Виконайте пошук пристроїв Anynet+ ще раз. Пристрій Anynet+ можна під'єднати лише за допомогою кабелю HDMI. Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функцію Anynet+. Якщо роботу пристрою зупинено внаслідок аварійної ситуації, наприклад від'єднання кабелю живлення чи кабелю HDMI або збою в електромережі, виконайте пошук пристроїв ще раз.
Неможливо записати телепрограму.	• Перевірте, чи кабель антени належним чином під'єднано до записуючого пристрою.
Звук телепрограми не відтворюється через приймач.	Під'єднайте приймач до телевізора за допомогою оптичного кабелю.

Функція телетексту аналогових каналів

На головній сторінці телетексту подано інформацію про правила користування послугою. Для правильного відображення інформації телетексту необхідно забезпечити стабільність приймання сигналу. В іншому разі інформація може бути відсутня або деякі сторінки можуть не відображатися.

🥯 Сторінки телетексту можна змінювати за допомогою кнопок із цифрами на пульті дистанційного керування.

- (телетекст увімк./зміш./ вимк.): натисніть, щоб увімкнути режим телетексту, попередньо вибравши канал, який пропонує послугу телетексту. Натисніть кнопку двічі, щоб накласти телетекст на зображення на екрані. Натисніть ще раз, щоб вийти з телетексту.
- (зберегти): використовується для збереження сторінок телетексту.
- (зміст): використовується для відображення головної сторінки (змісту) у будь-який момент під час перегляду телетексту.
- 4 (розмір): натисніть, щоб вдвічі збільшити шрифт у верхній половині екрана. Для нижньої половини екрана натисніть кнопку ще раз. Щоб повернутись до звичайного екрана, натисніть кнопку ще раз.
- (утримання): дозволяє зберегти на екрані відповідну сторінку, якщо вона пов'язана з кількома додатковими сторінками, які відображатимуться після неї автоматично. Шоб перейти до попереднього вигляду екрана, натисніть кнопку ще раз.
- 6 Кольорові кнопки (червона/зелена/ жовта/синя): якщо телевізійна компанія підтримує використання системи FASTEXT, різноманітні тематичні розділи, які відображаються на сторінці телетексту, матимуть свій кодовий колір; розділи можна вибирати за допомогою кольорових кнопок. Натисніть потрібну вам кнопку. Відобразиться відповідна сторінка, де кольором виділено іншу інформацію, яку також можна вибрати аналогічним чином. Щоб відобразити попередню або наступну сторінку, натисніть відповідну кольорову ΚΗΟΠΚΥ.
- (режим): натисніть, щоб вибрати режим телетексту (LIST/FLOF). Якщо натиснути цю кнопку у режимі LIST, цей режим зміниться на режим збереження у списку. У режимі додавання до списку сторінку телетексту можна зберегти у списку сторінок за допомогою кнопки (збереження).

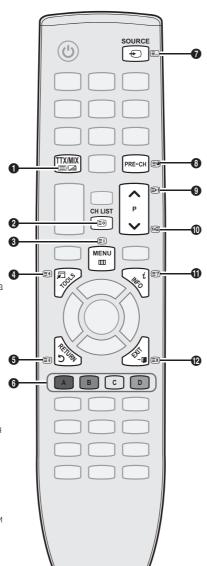

- (допоміжна сторінка): натисніть, (8) щоб відобразити допоміжну сторінку (за наявності).
- (наступна сторінка): натисніть, щоб відобразити наступну сторінку телетексту.
- (попередня сторінка): натисніть, щоб відобразити попередню сторінку
- (відображення): використовується для відображення прихованого тексту (наприклад, відповідей на питання вікторин). Щоб повернутись до звичайного екрана, натисніть кнопку ще раз.
- (скасувати): використовується для № відображення поточної телевізійної передачі під час пошуку сторінки.

Типова сторінка телетексту




Частина	Зміст	
Α	Номер вибраної сторінки	
В	Назва каналу мовлення	
С	Номер поточної сторінки	
	або результати пошуку	
D	Дата і час	
Е	Текст	
F	Інформація про стан Інформація FASTEXT	

Встановлення настінного кріплення

Прикріплення металевого кронштейна

Встановлюючи телевізор на стіну, прикріпіть металевий кронштейн, як показано на малюнку.



Встановлення комплекту настінного кріплення

Комплект настінного кріплення (продається окремо) дозволяє монтувати телевізор на стіну.

Шоб отримати детальну інформацію про встановлення настінного кріплення, дивіться посібник, який додається до настінного кріплення. З питань встановлення настінного кронштейна звертайтесь до спеціаліста технічної служби.

Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за ушкодження виробу або травми, отримані користувачами у разі самостійного встановлення телевізора.

Технічні характеристики комплекту настінного кріплення (VESA)


🕙 Комплект настінного кріплення не додається до пристрою, а продається окремо.

Встановлюйте настінне кріплення на твердій стіні, перпендикулярній до підлоги. Якщо потрібно встановити кріплення на інший матеріал. проконсультуйтеся з місцевим торговим представником. У разі встановлення на стелі або похилій стіні телевізор може впасти і завдати серйозних травм.

ПРИМІТКА

- У таблиці нижче наведено стандартні розміри комплекту настінного кріплення.
- До комплекту настінного кріплення входить детальний посібник зі встановлення і всі необхідні складові.
- Не використовуйте гвинти, які не відповідають стандартним технічним характеристикам гвинтів VESA.
- Не використовуйте гвинти, довші за стандартні розміри або які не відповідають технічним характеристикам VESA. Надто довгі гвинти можуть завдати пошкоджень внутрішнім деталям виробу.
- Для настінних кріплень, які не відповідають стандартним технічним характеристикам VESA, розмір гвинтів може відрізнятися залежно від характеристик настінного кріплення.
- Не закручуйте гвинти надто сильно, оскільки це може пошкодити пристрій або спричинити його падіння, яке може призвести до травмування користувача. Компанія Samsung не несе відповідальності за такі випадки.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження виробу або отримання травм користувачем у разі використання кріплення, іншого аніж VESA, або будь-якого невідповідного кріплення, а також у випадку недотримання користувачем вказівок шодо встановлення виробу.
- Не монтуйте телевізор із нахилом понад 15 градусів.

	Тип пристрою	дюйми	Техн. х-ки VESA (A * B)	Стандартний гвинт	Кількість
	Телевізор із плазмовим екраном	42~50	400 X 400		
		58~63	600 X 400	M8	
		70~79	800 X 400	IVIO	4
		80~	1400 X 800		

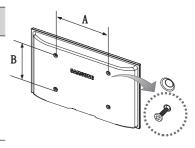



Перш ніж встановлювати настінне кріплення, викрутіть гвинти.



Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли телевізор увімкнено. Це може призвести до травмування користувача внаслідок ураження електричним струмом.

Кріплення телевізора на настінному кронштейні




Увага.: Не тягніть, не штовхайте і не залазьте на телевізор, інакше він може впасти. Особливо зверніть увагу на те, щоб діти не виснули на телевізорі і не розхитували його; в іншому разі телевізор може перевернутись і призвести до серйозної травми чи летальних наслідків. Дотримуйтесь усіх заходів безпеки, зазначених на листівці з правилами з техніки безпеки. З міркувань безпеки для додаткової стабільності пристрою скористайтесь засобом проти падіння, як вказано нижче.


Вказівки щодо запобігання падінню телевізора

- Вставте гвинти у затискачі і надійно зафіксуйте їх на стіні. Перевірте, чи гвинти надійно зафіксовані на стіні.
 - 🖎 Залежно від типу стіни можуть знадобитися додаткові засоби, наприклад
 - 🛇 Оскільки затискачі, гвинти і шнурок не додаються, придбайте їх
- 2. Викрутіть гвинти посередині на задній панелі телевізора, вставте гвинти у затискачі і знову вкрутіть гвинти.
 - 🔊 Гвинти можуть не постачатися разом із виробом. У такому разі, придбайте гвинти, які відповідають поданим далі технічним характеристикам.
- З'єднайте затискачі на телевізорі із затискачами на стіні за допомогою міцного шнурка, після чого надійно зав'яжіть шнурок.



- Встановлюйте телевізор близько до стіни, щоб він не перевернувся
- Задля безпеки протягніть шнурок так, щоб затискачі на стіні були на одному рівні або нижче затискачів на телевізорі.
- Розв'яжіть шнурок, перш ніж пересувати телевізор.
- Перевірте, чи усі з'єднання виконано належним чином. Час від часу перевіряйте з'єднання на наявність пошкодження чи послаблення. Якщо у вас виникли сумніви щодо надійності з'єднань, зверніться до професійного монтажника.



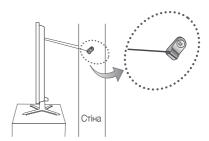

Устранение неполадок

Якщо ви маєте будь-які запитання щодо роботи телевізора, спершу перегляньте цей список. Якщо жодна з поданих порад не допоможе вирішити вашу проблему, перегляньте на веб-сайті www.samsung.com розділ підтримки Поддержка або зателефонуйте у центр телефонного обслуговування споживачів, перелік яких подається на останній сторінці цього посібника.

Неполадка	Рішення і пояснення Перш за все виконайте функцію Тест изображения, щоб упевнитись, що телевізор належним чином відображає тестове зображення. (перейдіть до МЕNU - Поддержка - Самодиагностика - Тест изображения) (стор. 23) Якщо тестове зображення відображається належним чином, погана якість може бути спричинена джерелом сигналу або самим сигналом.			
Якість зображення				
Зображення на екрані телевізора не настільки якісне, як було у магазині.	 Якщо ви користуєтесь аналоговим кабелем/декодером, замініть його декодером для цифрових каналів. Використовуйте кабель HDMI або компонентний кабель для отримання зображення високої чіткості (HD). Для абонентів кабельного чи супутникового телебачення: перевірте станції високої чіткості серед налаштованих каналів. Під'єднання антени: перевірте станції високої чіткості, попередньо виконавши автоматичне програмування. Багато каналів високої чіткості працюють на основі вдосконалення вмісту стандартної чіткості (SD). Налаштуйте роздільну здатність вихідного відеосигналу декодера каналів кабельного чи супутникового телебачення на 1080і або 720р. Стежте за тим, щоб перегляд телевізійних програм здійснювався на відстані, не ближчій за мінімальну рекомендовану, яка залежить від розміру екрана та чіткості сигналу. 			
Зображення спотворюється: макроблоки, малі блоки, точки, пікселізація	Стиснення відеовмісту може спричинити спотворення зображення, особливо це актуально для динамічних епізодів, наприклад спортивних програм і бойовиків. Низький рівень сигналу або його погана якість можуть викликати спотворення зображення. Це не є несправністю телевізора. Використання мобільних телефоні поблизу телевізора (прибл. до 1 м) може спричиняти появу шумів у зображенні в режимі аналогового та цифрового телебачення.			
Колір відображається неналежним чином або відсутній.	 У разі використання компонентного з'єднання перевірте, чи компонентні кабелі під'єднано до відповідних роз'ємів. Неналежне або ненадійне під'єднання може спричинити проблеми з відображенням кольорів або згасання екрана. 			
Кольори та яскравість зображення неналежної якості.	 Налаштуйте параметри меню Изображение телевізора. (Перейдіть до режиму Изображение / Цвет / Яркость / Четкость) (стор. 14) Налаштуйте параметр Экон. энергии у меню телевізора. (Перейдіть до MENU - Изображение - Экономный режим - Экон. энергии) (стор. 14) Спробуйте скинути налаштування зображення для перегляду зображення із заводськими значеннями. (Перейдіть до МЕNU - Изображение - Сброс настроек изображения) (стор. 19) 			
З краю екрана відображається пунктирна лінія.	 Якщо для розміру зображення встановлено значення По разм. экрана, змініть його на 16:9 (стор. 15). Змініть роздільну здатність декодера каналів кабельного чи супутникового телебачення. 			
Зображення чорно-біле.	• У разі використання композитного аудіо-/відеовходу під'єднайте відеокабель (жовтий) до зеленого роз'єму компонентного входу 1 на телевізорі.			
Під час зміни каналів зображення застигає, спотворюється або відображається із затримкою.	 Якщо телевізор під'єднано до декодера каналів кабельного телебачення, спробуйте його перезавантажити. Від'єднайте та знову під'єднайте кабель змінного струму і зачекайте, поки перезавантажиться декодер каналів кабельного телебачення. Це може тривати до 20 хвилин. Встановіть роздільну здатність вихідного сигналу декодера каналів кабельного телебачення на 1080і або 720р. 			
Якість эвуку	Перш за все виконайте функцію Звуковой тест , щоб упевнитись, що телевізор пращює належним чином. (перейдіть до MENU - Поддержка - Самодиагностика - Звуковой тест) (стор. 23) Якщо звук нормальний, проблеми зі звуком можуть бути спричинені джерелом сигналу або самим сигналом.			
Звук не відтворюється або за встановлення максимального рівня гучності відтворюється надто тихо.	• Перевірте рівень гучності зовнішнього пристрою, під'єднаного до телевізора.			
Зображення якісне, але звук не відтворюється.	 У меню звуку для параметра Выбрать громкогов. встановіть значення Громкогов. ТВ (стор. 20). У разі використання зовнішнього пристрою перевірте, чи його аудіокабелі під'єднано до відповідних аудіороз'ємів на телевізорі. У разі використання зовнішнього пристрою перевірте налаштування його аудіовиходу (наприклад, вам може знадобитися змінити параметр аудіодекодера кабельних каналів на HDMI, коли до телевізора під'єднано пристрій HDMI). У випадку використання кабелю DVI-HDMI потрібен окремий аудіокабель. Якщо на телевізорі є роз'єм для навушників, перевірте, чи до нього нічого не під'єднано. 			
Гучномовці видають зайві шуми.	Перевірте з'єднання кабелів. Перевірте, чи відеокабель не під'єднано до аудіовходу. У разі під'єднання антени або кабелю перевірте силу прийому сигналу. Слабкий рівень сигналу може спричинити спотворення звуку.			

Неполадка	Рішення і пояснення			
Відсутнє зображення, відсутнє відео				
Телевізор не вмикається.	 Упевніться, що кабель живлення змінного струму надійно під'єднано до настінної розетки і телевізора. Перевірте, чи працює настінна розетка. Спробуйте скористатися кнопкою POWER на телевізорі, щоб перевірити, чи проблема не в самому пульті дистанційного керування. Якщо телевізор увімкнеться, дивіться нижче пункт «Пульт дистанційного керування не працює». 			
Телевізор автоматично вимикається.	Перевірте, чи для параметра Таймер сна не встановлено значення Выкл. у меню Настройка (стор. 21). Якщо до телевізора під'єднано комп'ютер, перевірте налаштування живлення комп'ютера. Упевніться, що кабель живлення змінного струму надійно під'єднано до настінної розетки і телевізора. У разі перегляду телевізора з під'єднаною антеною або кабелем за умови відсутності сигналу телевізор вимикається через 10-15 хвилин.			
Зображення/відео відсутнє.	Перевірте з'єднання кабелів (від'єднайте і знову під'єднайте всі кабелі телевізора і зовнішніх пристроїв). Вставте відеовихід зовнішнього пристрою (декодера каналів кабельного чи супутникового телебачення, програвача дисків DVD, Blu-ray тощо) у відповідний відеовхід телевізора. Наприклад, якщо зовнішній пристрій передбачає вихідний сигнал HDMI, його слід під'єднати до входу HDMI на телевізорі. Перевірте, чи під'єднані пристрої увімкнено. Перевірте, чи правильно вибрано джерело для телевізора, натиснувши кнопку SOURCE на пульті дистанційного керування телевізора.			
РЧ (кабельне/антенне) з'єднання				
Телевізор не приймає сигнал усіх каналів.	Перевірте, чи кабель антени під'єднано належним чином. Спробуйте за допомогою функції Plug & Play (початкове налаштування) додати доступні канали до списку. Перейдіть до MENU - Настройка - Plug & Play (початкове налаштування) і зачекайте, поки буде збережено усі доступні канали (стор. 7). Перевірте, чи антену розташовано належним чином.			
Зображення спотворюється: макроблоки, малі блоки, точки, пікселізація	Стиснення відеовмісту може спричинити спотворення зображення, особливо це актуально для динамічних епізодів, наприклад спортивних програм і бойовиків. Низький рівень сигналу може спричинити спотворення зображення. Це не є несправністю телевізора.			
Під'єднання до комп'ютера				
Відображається повідомлення про те, що режим не підтримується «Режим не поддерживается».	Налаштуйте вихідну роздільну здатність комп'ютера і частоту так, щоб вони відповідали роздільній здатності, що підтримується телевізором (стор. 25).			
Індикація «ПК» відображається у списку джерел сигналу, навіть якщо комп'ютер не під'єднано.	• Це нормально. Індикація «ПК» завжди відображається у списку джерел сигналу, незалежно від того, чи комп'ютер під'єднано.			
Зображення якісне, але звук не відтворюється.	• У разі використання з'єднання HDMI перевірте налаштування аудіовиходу комп'ютера.			
Другое				
Зображення не відображається у повноекранному режимі.	 Під час відтворення вдосконаленого вмісту стандартної чіткості (4:3) канали високої чіткості відображаються з чорними смугами з боків екрана. Чорні смуги вгорі і внизу будуть відображатись для відео, яке має формат, інший ніж той, що підтримується телевізором. Налаштуйте параметр розміру зображення зовнішнього пристрою або телевізора на відображення на весь екран. 			
Пульт дистанційного керування не працює.	 Замініть батареї пульта дистанційного керування, розташувавши їх з урахуванням полярності (+/–). Почистьте вікно передачі сигналу пульта дистанційного керування. Спробуйте спрямувати пульт безпосередньо на телевізор на відстані 1,5-1,8 м від нього. 			
Плазмовий телевізор видає легкий шум.	 Як правило плазмовий телевізор видає легкий шум. Це нормально. Це спричинено електричними розрядами, що використовуються для створення зображення на екрані. Якщо шум занадто сильний, можливо, занадто висока яскравість телевізора. Спробуйте зменшити яскравість. Шум може збільшитись, якщо задня панель плазмового телевізора знаходиться занадто близько до стіни або іншої твердої поверхні. Також спробуйте змінити шлях пролягання кабелів. Внаслідок неправильного встановлення настінного кріплення може викликати зайвий шум. 			
Ефект залишкового зображення (вигоряння екрана).	 Для зменшення ймовірності вигоряння екрана цей пристрій обладнано технологією зменшення вигоряння екрана. Технологія "зсуву пікселів" дозволяє налаштувати зміщення зображення вгору/ вниз (лінії за вертикаллю) і з боку в бік (точки за горизонталлю). 			

Неполадка	Рішення і пояснення
Пульт дистанційного керування декодера кабельних чи супутникових каналів не спрацьовує для увімкнення або вимкнення телевізора та регулювання гучності.	Запрограмуйте пульт дистанційного керування декодера каналів кабельного чи супутникового телебачення на роботу з телевізором. Дивіться посібник користувача декодера каналів кабельного чи супутникового телебачення для телевізорів SAMSUNG.
Відображається повідомлення про те, що режим не підтримується «Режим не поддерживается».	 Перевірте підтримувану роздільну здатність телевізора і відповідно налаштуйте роздільну здатність для вихідного сигналу зовнішнього пристрою. Перегляньте відомості про налаштування роздільної здатності на стор. 25 цього посібника.
Від телевізора чутно запах пластмаси.	• Цей запах - нормальне явище, з часом він зникне.
Пункт Информ. о сигнале недоступний у меню самодіагностики телевізора.	Ця функція доступна тільки для цифрових каналів з антенним/РЧ/коаксіальним з'єднанням (стор. 23).
Телевізор нахилений у бік.	• Зніміть телевізор з основи підставки і встановіть його ще раз.
Виникають труднощі зі встановленням основи підставки.	• Упевніться, що телевізор стоїть на рівній поверхні. Якщо не вдається викрутити гвинти з телевізора, використайте намагнічену викрутку.
Меню каналу сіре (недоступне).	• Меню Канал доступне лише в тому разі, коли вибрано джерело телевізійного сигналу.
Встановлені налаштування втрачаються через 30 хвилин або кожного разу після вимкнення телевізора.	 Якщо телевізор перебуває в режимі Демонстрация, він буде скидати налаштування аудіо та відео кожні 30 хвилин. Змініть режим Демонстрация на Домашний у меню Plug & Play (початкове налаштування). Натиснувши кнопку SOURCE, виберіть режим ТВ, перейдіть до пунктів МЕNU → Настройка → Plug & Play (початкове налаштування) → ENTER . (стор. 7)
Переривчастий аудіо- або відеосигнал.	 Перевірте з'єднання кабелів і в разі потреби під'єднайте їх ще раз. Втрата якості аудіо або відео може бути спричинена використанням надто твердих або грубих кабелів. Перевірте, чи кабелі достатньо гнучкі для тривалого використання. У разі монтажу телевізора на стіну радимо використовувати кабелі з кріпленням роз'ємів під кутом 90 градусів.
Якщо впритул подивитись на край рамки телевізора, можна побачити дрібні часточки.	• Це передбачено дизайном виробу і не є несправністю.
Меню PIP недоступне.	Функція РІР доступна лише у разі використання джерела сигналу HDMI, ПК або компонентного джерела (стор. 23).
Відображається повідомлення, що сигнал закодовано «Недопустимый сигнал» або що сигнал слабкий чи відсутній «Слабый сигнал/ Нет сигнала».	 У разі використання модуля САМ (Cl/Cl+) перевірте, чи модуль вставлено у гніздо модуля стандартного інтерфейсу. Якщо проблему не буде усунуто, вийміть модуль САМ із телевізора і вставте у відповідне гніздо ще раз.
Телевізор було вимкнуто 45 хвилин тому, а він знов увімкнувся.	Це нормально. Режим ОТА (Over The Aerial) виконує оновлення програмного забезпечення, завантаженого під час перегляду.
Час від часу виникають проблеми із зображенням/звуком.	• Перевірте і змініть сигнал/джерело сигналу.
Гумові подушечки підставки залишають сліди на поверхні, на якій стоїть телевізор.	Щоб запобітти цьому, розташовуючи телевізор на будь-якій поверхні, використовуйте повстяні прокладки.

[🖎] Деякі з наведених вище зображень і функцій доступні тільки у певних режимах.

Технічні характеристики		
Роздільна здатність екрана	1360 x 768	
Вимоги щодо навколишнього середовища Робоча температура Робоча вологість Температура зберігання Від 10°C до 40°C (від 50°F до 104°F) Вологість зберігання Від -20°C до 45°C (від -4°F до 113°F) Вологість зберігання		
Телевізійна система	Аналогова: B/G, D/K, L, I (залежно від регіону) Цифрова: DVB-T/DVB-C	
Система кольору/відео	Аналогова: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Цифрова: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Система звуку	BG. OK NICAM. MPEGI	
HDMI IN 1-3	Видео: 1080 24р, 1080р, 1080і, 720р, 576р, 576і, 480р, 480і Аудіо: 2-канальний звук РСМ 32/44,1/48 кГц, 16/20/24 біт. Аналоговий аудіовхід (лише для HDMI IN1) Вхід ПК (лише для HDMI IN1)	
Поворотна підставка (ліворуч / праворуч)	-20° ~ 20°	
Модель	PS50C490B	
Розмір екрана	50 дюйми	
Звук (Вихідний)	10 Bt x 2	
Розміри (ШхГхВ) Корпус 3 підставкою	1202,5 x 69,5 x 720,5 мм 1202,5 x 302,8 x 720,2 мм	
Вага Без підставки 3 підставкою	23,5 кг 25,5 кг	

[🖎] Конструкцію та технічні характеристики може бути змінено без попередження.

[🖎] Номінальні параметри живлення і потужності для цього виробу вказано на наклейці.

Ліцензія



TheaterSound, SRS and the O symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.



Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby та логотип із подвійною літерою D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending, DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.

To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Ліцензія на відкритий вихідний код

У разі застосування програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом у меню продукту доступні ліцензії на відкритий вихідний код. Ліцензія відкритого коду подається лише англійською мовою.

Забезпечення безпеки у місці встановлення


Дотримуйтесь визначеної відстані між виробом та іншими об'єктами (наприклад, стіною) для забезпечення належної вентиляції. Недотримання цієї вимоги може призвести до проблем із виробом чи пожежі через підвищення внутрішньої температури виробу.

🖎 Використовуйте лише підставку і настінне кріплення, які надаються компанією Samsung Electronics.


• Використання деталей, наданих іншим виробником, може призвести до проблем із виробом чи травмування користувача через падіння виробу.

🕲 Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.

Встановлення з використанням підставки.



Встановлення з використанням настінного кріплення.



Покажчик					
A-D		E		Р	
Anynet+	32	Еко-сенсор	14	Размер картинки	15, 31
DIGITAL AUDIO OUT	9, 32	•		Редагування каналів	13
DivX® VOD	31	3		Редагування назви	10
D-sub	25	Замок	13	Режим "кінофільм"	16
		Заощадження електроенергії	14	Режим лише RGB	15
E-V		Запись	33	Режим очікування	5
EDO (ЗВЗ (зображення в зображенні)	23	Режим повтора	31
EPG (електронний довідник програмі HDMI		Зовнішні гучномовці	20		
	8, 32	303.112.11.7) 11.011.034		C	
Media Play Plug & Play	26 7	И		Самодиагностика	23
Flug & Flay	1	Marrama DINI	00	Список джерел сигналу	10
Δ.		Изменение PIN	22 3	Субтитры	22
Α		Инструменты		Суститры	22
Автоконтраст	15	Информ. о сигнале	23	т	
Автоматичне налаштування	19	I-Л		T	
Автоматичне регулювання гучності	20	1-71		Таймер	21
Антена	12	Індикатор живлення	5	Таймер сну	21
Аудіофайли	29	Компонентний режим	8	Теплі тони	15
		Ліцензія	42	Технічні характеристики	41
Б				Тілесний відтінок	15
		M		Тони чорного	15
Баланс білого	15	Мелодія	22	Точная настройка	14
Баланс Лев./Пр	19	Меню каналу	12		
Батареї	6	Металевий кронштейн	36	у	
_		Місце встановлення	42		40
В		·		Улюблений канал	12
Вибір гучномовця	20	Н		Усиление	19 38
Вибір усіх	13	—————————————————————————————————————	10	Устранение неполадок	30
Використання вибраних каналів	12	павії ація Название			
Використання функції запланованого)		30 36	Ф	
перегляду	11	Настінне кріплення	30	Фоновая музыка	31
Використання функції		0		Формати відео	28
перегляду каналів	11			Фотографії	30
Відеомагнітофон	8	Обновление ПО	24		
Відеофайли	28	Оптимальна роздільна здатність	25	Ч	
Відтінок кольору	15	Основний вид	30		
		-		Частота	25
Γ		П		Чіткість	14
Годинник	21	Під'єднання до аудіосистеми	9		
Громкогов. ТВ	20	Під'єднання до комп'ютера	25	Э	
Гучність	5	Поворот	31	Эквалайзер	19
. ,	3	Позначення	3		. •
л		Показ слайдів	30	Я	
Д		Приймач	34	/1	
Динамічний режим	14	Пристрій USB	24, 26	Язык	22
Диспетчер каналов	11	Прозорість меню	22	Яскравість	14
Довідник «Now & Next»	11	Пульт дистанційного керування	6		
Домашній кінотеатр	9, 32				

Аталмыш пайдаланушыға арналған нұсқаулықтағы суреттер мен иллюстрациялар тек жалпылама ақпарат ретінде ғана берілген және олар құрылғының нақты көрінісінен өзгеше болуы мүмкін. Өнімнің дизайны мен техникалық сипаттамасы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Сандық теледидарға қатысты құлақтандыру

- 1. Сандық теледидар (DVB) функциялары тек DVB-Т (MPEG2 және MPEG4 AVC) сандық жерүсті сигналдары таратылатын немесе DVB-С (MPEG2 және MPEG4 AAC) сигналдарымен сыйысымды кабельдік телевизия қызметі көрсетілетін елдер/аймақтарда ғана бар. DVB-Т немесе DVB-С сигналдарын қабылдау мүмкіндігінің бар-жоғын білу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз.
- 2. DVB-Т дегеніміз, сандық жерүсті сигналдарын таратуға қатысты, ал DVB-С дегеніміз, сандық сигналдарды кабельдік теледидар арқылы қабылдау бойынша DVB Еуропалық консорциум стандарты болып табылады. Дегенмен, EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) тағы сол сияқты ерекше функциялардың түрі бұл нұсқаулықта қамтылмаған. Сондықтан оларға осы сәтте қолдау көрсетілмейді.
- 3. Бұл теледидар DVB-T және DVB-C соңғы стандарттарына [Тамыз, 2008] сай жасалса да, аталмыш теледидарға бұдан кейін шығатын DVB-T сандық жерусті және DVB-C кабельдік теледидар таратылым сигналдарын қолдайды деген кепілдік берілмейді.
- 4. Теледидар қолданылатын ел/аймақ түрлеріне қарай, кейбір кабельдік теледидар қызметінің провайдерлері көрсеткен қызметтері үшін қосымша төлемақы алуы және сіздің олар көрсетіп отырған қызмет шарттарына келісім беруіңіз қажет болуы мүмкін.
- 5. Кейбір елдер немесе аймақтарда сандық теледидардың кей функциялары жұмыс істемеуі және кабельдік теледидар провайдерлерінің кейбірі DVB-C қызметін дұрыс көрсете алмауы мүмкін.
- 6. Қосымша ақпаратты жергілікті Samsung тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласып алыңыз.
 - Теледидардың сигналдарды қабылдау сапасына елдер арасындағы сигнал тарату тәсілдерінің әртүрлі болуы әсер етуі мүмкін. Теледидардың қалай жұмыс жасайтынын жергілікті SAMSUNG уәкілетті дилеріне немесе Samsung телефон арқылы хабарласу орталығына хабарласып, оның жұмысын теледидарды қайта конфигурациялау арқылы жақсартуға болатын-болмайтынын тексерініз.

Пайдаланушыға арналған нұсқаулар

• Бейнебетте "бейненің қалып" қоюы

Плазмалы бейнебеттен кимылсыз бейнені (мысалы, ДК-ді осы ПБП арқылы) 2 сағаттан артық көрсетпеңіз, себебі бұл бейнебетте "бейненің қалып" қоюына әкеліп соғады. Бейненің бұлайша қалып қоюы "бейнебеттің жанып кетуі" деген атпен де мәлім. Бейне осылайша қалып қоймас үшін, бейнебеттің жарықтылығы мен контраст деңгейін қимылсыз суретті көрсетпей тұрып азайтыңыз.

• Плазмалы теледидардың үстіңгі жағының қызуы

Ұзақ уақыт іске қосылып тұрған өнімнің үстіңгі жағы қызып кетуі мүмкін, себебі панель арқылы өнімнің үстіңгі жағындағы саңылаулардан қызу шығады. Бұл қалыпты жағдай және өнімнің ақауы бар немесе өнім жұмысында ақаулық орын алғанын көрсетпейді. Дегенмен, өнімнің үстіңгі жағына балалардың қол тигізуіне жол берменіз.

• Өнімнен "сыртылдаған" дыбыс шығады.

"Сыртылдаған" дыбыстың шығуына, қоршаған ортаның температурасы немесе ылғалдылығы тәрізді параметрлерінің өзгеруіне байланысты, өнімнің тартылуы немесе ісінуі себеп болады. Бұл қалыпты жағдай және өнімнің ақауы бар дегенді білдірмейді.

Ұяшық ақауы

ПБП панелін жасау үшін күрделі технология бойынша жасалатын 2,360,000(HD-level) бастап, to 6,221,000(FHD-level) дейінгі пикселдерден тұратын панель қолданылады. Дегенмен, бейнебетте аздаған жарық немесе күңгірт пикселдер пайда болуы мүмкін. Бұл пикселдер құрылғы жұмысына еш өсер етпейді.

- Теледидарды температурасы 41°F (5°C) төмен жерлерде қолданудан сақ болыңыз
- Қимылсыз бейнені ұзақ уақыт қарау, ПБП панелін біржола ақауға ұшыратуы мүмкін.



Плазма теледидарын 4:3 пішімінде ұзақ уақыт қарау, бейнебеттегі жарық сәулелерінің әр түрлілігіне байланысты орын алатын, бейнебеттің сол, оң жағы мен ортасында жиек іздерінің қалып қоюына әкеліп соғуы мүмкін. DVD не видео-ойын құрылғысын ойнату да, бейнебетке осылайша әсер етуі мүмкін.

Жоғарыда айтылған себептер негізінде орын алған ақаулықтар кепілдікке кірмейді.

Бейнебетте қалып қойған суреттер.

Видео ойын құрылғысы немесе ДК арқылы бейнебетте қимылсыз суретті нақты бір мерзімнен артық уақыт көрсету, кескіннің бейнебетте жартылай қалып қоюына әкелуі мүмкін.

Бұндай әсер орын алмас үшін қимылсыз бейнені көрсетер кезде 'жарықтылық' пен 'контраст' деңгейлерін азайтыңыз.

Кепілдік

Кепілдік бейненің қалып қоюына байланысты орын алған ақаулықты қамтымайды. Бейнебеттің "жанып кетуі" кепілдікке кірмейді.

Мазмұны

Нұсқаулықпен танысуды бастау

- 4 Керек-жарақтар
- 5 Басқару панелінің көрінісі
- 6 Қашықтан басқару пульті
- 7 Антеннаны қосу
- 7 Plug & Play (Initial Setup) функциясы

Жалғау

- 8 Аудио-видео құрылғыға жалғау
- 9 Аудио құрылғыға жалғау
- 10 Кіріс көзін өзгерту

Негізгі функциялары

- 10 Мәзірді қалай қолдануға болады
- 11 INFO түймешігін қолдану (Now & Next guide)
- 11 Теледидар қарауды жоспарлау
- 12 Арна мәзірі
- 14 Сурет мәзірі
- 19 Үнділік мәзірі
- 21 Параметрлерді орнату мәзірі
- 23 Қолдау көрсету мәзірі

Кеңейтілген функциялары

- 25 ДК-ді қосу
- 26 Media Play
- 32 Anynet+

Басқа мағлуматтар

- 35 Аналогты кабель Телемәтін функциясы
- 36 Қабырғалық аспа жинақты орнату
- 37 Теледидарды қабырғаға бекіту
- 38 Troubleshooting
- 41 Техникалық сипаттамалары
- 42 Орнататын жерде қауіпсіз етіп дайындау
- 43 Индекс

Белгіге назар аударыңыз!





Бұл функцияны қашықтан басқару пультіндегі TOOLS түймешігін басып қолдануға болады.



Ескерім



Сенсорлық түймешік


Қосымша ақпаратты көрсетеді.

Бейнебеттегі мәзір ішіндегі тиісті ішкі мәзірді ашу туралы нұсқаулықты мына жерден қараңыз.

Нұсқаулықпен танысуды бастау

Керек-жарақтар

- 🥯 Төмендегі бөлшектердің ПБП теледидармен бірге жеткізілгенін тексеріңіз. Керек-жарақтардың қайбірі жетіспесе, дилерге хабарласыңыз.
- 🖎 Элементтердің түсі мен формасы теледидар үлгісінің түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін.
- 🥯 Жинақтың ішіне кірмеген сымдарды жеке сатып алуға болады
- ↑ Тұрғының тағанын орнатып жатқанда, саусақтарыңызды тұрғы тағанындағы саңылауларға сұқпаңыз.
- Қашықтан басқару пульті және батареялар (ААА х 2)
 - Тазалағыш шуберек Пайдаланушы нұсқаулығы Қорек сымы
- Кепілдік түбіртегі / Қауіпсіздік нұсқаулары (Кей жерлерде берілмейді)





Қалқан тұтқа

феррит қалқаны (1ЕА) (елге байланысты)




- 🥯 феррит қалқаны: Феррит қалқаны кабельдерді бөгеуілден қорғау үшін қолданылады. Кабельді жалғаған кезде, феррит қалқанды ашып, кабельдің ашаға жақын тұсына суретте көрсетілгендей кигізіп қойыңыз.
 - Феррит қалқаны мен теледидарға жалғанған сымның бір ұшының арасындағы қашықтық



Басқару панелінің көрінісі

🖎 Теледидардың түсі мен формасы үлгі түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін.

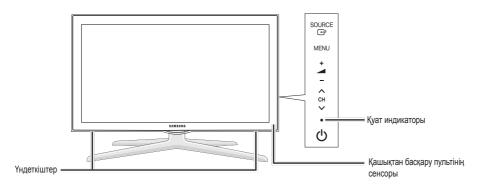


SOURCE [4]	Қолданыстағы кіріс көздерінің бірінен біріне өтуге арналған. ІБұл түймешікті бейнебет мәзірінде, қашықтан басқару пультіндегі ENTER 🚭 түймешігінің орнына қолданыңыз.
MENU	Теледидар функцияларының бейнебеттегі мәзірін, OSD (on screen display) көрсетеді.
+	Үнділікті реттейді. Бейнебеттегі мәзірде — д + түймешігін, қашықтан басқару пультіндегі ◄ және ▶ түймешіктерінің орнына қолданыңыз.
∨ CH ∧	Арнаны ауыстыру үшін қолданылады. Бейнебеттегі мәзірде ∨ СН ∧ түймешігін, қашықтан басқару пультіндегі ▼ және ▲ түймешіктерінің орнына қолданыңыз.
Қуат индикаторы	Теледидарды қуат көзіне қосқанда жыпылықтап барып өшіп қалады, күту режимінде жанып тұрады.
(Қуаты)	Теледидарды қосуға немесе сөндіруге арналған.
Қашықтан басқару пультінің сенсоры	Қашықтан басқару пультін теледидардағы осы нүктеге бағыттаңыз.


Күту режимі

Теледидарыңызды ұзақ уақыт (мысалы, демалысқа кеткенде) күту режимінде қалдырмаңыз. Қуат түймешігі сөніп тұрса да, электр қуаты аз мөлшерде тұтынылып тұрады. Қорек сымын ағытып қойған дұрыс.

Нұсқаулықпен танысуды бастау

Қашықтан басқару пульті

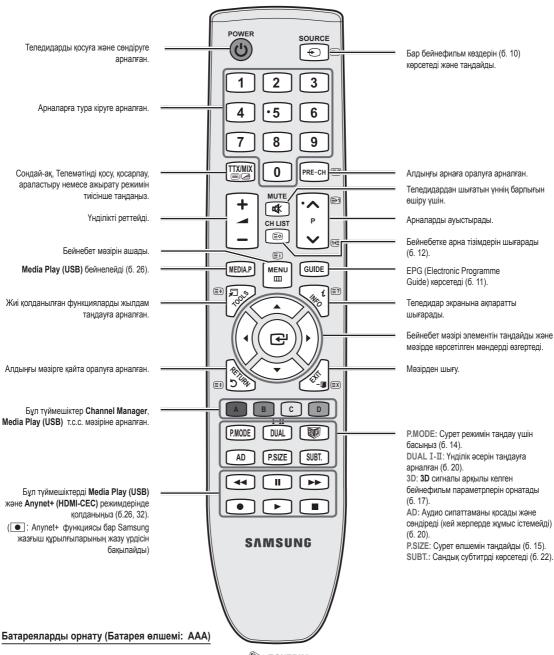




ECKEPIM

- Қашықтан басқару пультін, теледидардан 23 фут (шамамен 7м) қашықтықтан қолданыңыз.
- Өткір жарық қашықтан басқару пультінің жұмыс жасауына әсер етуі мүмкін. Не використовуйте його поблизу флуоресцентної лампи або неонової вивіски.
- Түсі мен формасы үлгі түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін.

Антеннаны косу

Теледидарды алғаш қосқан кезде, негізгі параметрлер автоматты түрде орнайды.

- 🖎 Алдын ала орнату: Қорек сымы мен антеннаны жалғау.
- 🖎 ПБП құралы әуесқой радиосына немесе АМ радиосына бөгеуіл тудыруы мүмкін.

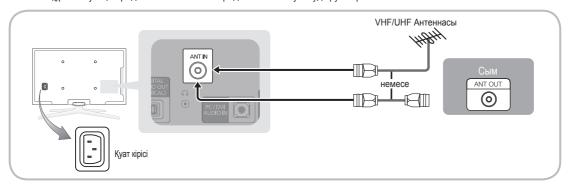

Plug & Play (Initial Setup) функциясы

Теледидарды алғаш іске қосқан кезде, бейнебетте бірінен соң бірі көрсетілетін нұсқаулар, негізгі параметрлерді конфигурациялауға көмектеседі. POWER () түймешігін басыңыз. Plug & Play функциясы, теледидардың Input параметрі TV режиміне қойылған кезде ғана жұмыс істейді.

🖎 Алдыңғы қадамға қайту үшін, қызыл түймешікті басыңыз.

1	Тілді таңдау	▲ немесе ▼ түймешігін басыңыз да, содан кейін ENTER түймешігін басыңыз. Қажетті OSD (On Screen Display) тілін таңдау үшін қолданыңыз.	
2	Store Demo немесе Home Use режимін тандау.	 ✓ немесе ▶ түймешігін басыңыз да, содан кейін ENTER ☐ түймешігін басыңыз. • Home Use режимін таңдаңыз. Store Demo режимі бөлшек сауда орталықтарында қолдануға арналған. • Құрылғыны Store Demo режимінен шығарып, Home Use (стандартты) режиміне қою: Теледидардағы үнділік түймешігін басыңыз. Бейнебеттен үнділік мәзірі көрсетілген кезде МЕNU түймешігін 5 секунд басыңыз. 	
3	Елді таңдау	▲ немесе ▼ түймешігін басыңыз да, содан кейін ENTER 🚭 түймешігін басыңыз. Тиісті елді тандаңыз. Қажетті ел тізімде болмаса, Others параметрін тандаңыз.	
4	Антеннаны таңдау	▲ немесе ▼ түймешігін басыңыз да, содан кейін ENTER түймешігін басыңыз.	
5	Арнаны таңдау	▲ немесе ▼ түймешігін басыңыз да, содан кейін ENTER 🚭 түймешігін басыңыз. Жадыға енгізгіңіз келген арна көзін тандаңыз. Арна көзін Cable режиміне қойған кезде, арналарға белгілі бір немір (арна жиіліктері) тағайындауға мүмкіндік беретін қадам пайда болады. Қосымша ақпаратты Channel → Auto Store арқылы алыңыз (б. 12).	
		Ақпараттың жадыда сақталуын кез келген уақытта тоқтату үшін ENTER түймешігін басыңыз.	
6	Clock Mode режимін орнату	Clock Mode режимін автоматты түрде немесе қолмен орнатыңыз. ▲ немесе ▼ түймешігі арқылы Auto параметрін таңдап, содан кейін ENTER → түймешігін басыңыз.	
7	Time Zone	▲ немесе ▼ түймешігін басып, өзіңіз тұратын жердің уақыт белдеуін таңдаңыз да, содан кейін ENTER 🚭 түймешігін басыңыз. (елге байланысты)	
8	HD Connection Guide нұсқауын қарау.	Бейнебет үшін ең жақсы ажыратымдылық параметрін орнату тәсілдері көрсетіледі.	
9	Enjoy your TV.	ENTER 🚭 түймешігін басыңыз.	


Егер бұл функцияны қайта орнатқыңыз келсе...

Setup - Plug & Play (параметрлерді бастапқы орнату) функциясын орнатыңыз. 4 орынды PIN кодты енгізіңіз. Бастапқы PIN коды: "0-0-0-0". PIN кодты өзгерткіңіз келсе, Change PIN функциясын қолданыңыз.

Аудио-видео құрылғыға жалғау

HDMI немесе HDMI/DVI сымын қолдану: HD (жоғары ажыратымдылық) қосылымы (720р/1080і дейін)


Бар құрылғылар: DVD, Блю-рей ойнатқышы, жоғары ажыратымдылықтағы кабель теледидары, жоғары ажыратымдылықтағы спутниктік ресивер, кабель қорапшасы, спутниктік ресивер

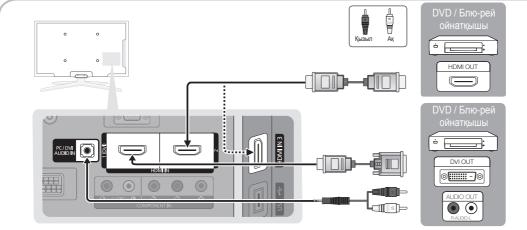


- HDMI IN 1(DVI), 2, 3, PC/DVI AUDIO IN
 - Қосылымды HDMI/DVI сымы арқылы жүзеге асырғанда, HDMI IN 1(DVI) ұяшығын қолдануыңыз керек. DVI сымы арқылы қосылу үшін DVI-HDMI сымын немесе видео қосылымды жүзеге асыру үшін DVI-HDMI адаптерін, аудио қосылым үшін PC/DVI AUDIO IN ұяшығын қолданыңыз.
 - DVD / Блю-рей ойнатқышы / кабель қорапшасы / спутниктік ресивер тәрізді сыртқы құрылғылардың, HDMI 1,3 нұсқасынан ескі нұсқасын қолданатын түрлерін қоссаңыз, теледидар дұрыс жұмыс істемеуі (экранның көрінбеуі / дыбыс шықпау / мазаны алатын жыпылықтау / әдеттен тыс түстің пайда болуы) мүмкін.
 - НDMI сымын қосқаннан кейін дыбыс шықпаса, сыртқы құрылғының қандай HDMI нұсқасын қолдайтынын тексеріңіз. Егер 1,3 нұсқасынан ескі нұсқаны қолдайды деп ойласаңыз, құрылғыны сатушыға хабарласып, HDMI нұсқасын нақты біліп алғаннан кейін оны жаңартып беруді сұраңыз.
 - HDMI-сертификаты бар кабельді сатып алу ұсынылады. Әйтпесе, бейнебетте ешнәрсе көрсетілмеуі немесе қосылымға қатысты ақаулық орын алуы мүмкін.

Құралас бөліктер сымын (720р/1080і дейін) немесе аудио/видео (тек 480і) және Scart сымын қолдану

Бар құрылғылар: DVD, Блю-рей ойнатқыш, кабель қорапшасы, спутниктік ресивер, Видеомагнитофон

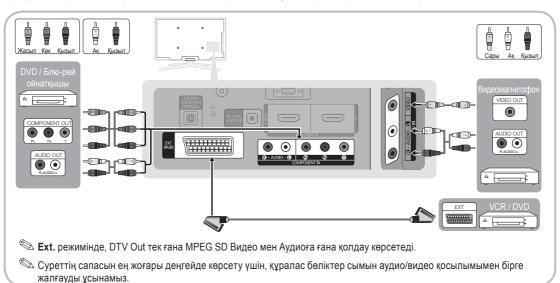

Бар құрылғылар: сандық аудио жүйе, дыбыс күшейткіш құрылғы, DVD vй театры

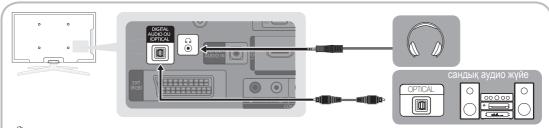


- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Сандық аудио құрылғыны DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ұяшығына жалғаған кезде, теледидар мен құрылғының екеуінің де үнділігін азайтыңыз.
 - Теледидарды 5,1 СН арнасын қолдайтын сыртқы құрылғыға жалғаған кезде, 5,1 СН (арна) аудио функциясына колдау көрсетіледі.
 - Ресивер (дыбыс күшейткіш немесе DVD үй кинотеатры) қосулы тұрғанда, теледидардың оптикалық ұяшығынан дыбыс шыққанын естисіз. Теледидар сандық теледидар сигналын қабылдаған кезде. 5.1 арналық дыбысты. дыбыс күшейткішке немесе DVD уй кинотеатрының ресиверіне жібереді. Сигнал көзі теледидарға HDMI арқылы жалғанған DVD / Блю-рей ойнатқышы / кабель қорапшасы / Спутниктік ресивер сияқты сандық кұрамдас бөлік болып табылса, дыбыс күшейткіштен немесе DVD үй кинотеатрының қабылдағышынан тек 2 арналық дыбыс шығады. Егер 5,1 CH аудиосын тыңдағыңыз келсе, DVD / Блю-рей ойнатқыш / кабель қорапшасы / спутниктік ресивердің сандық аудио шығыс ұяшығын, дыбыс күшейткішке немесе үй театрына тура жалғаңыз.
- 🌯 Құлаққаптар 🎧: Құлаққапты құрылғының құлаққап қосылатын ұяшығына жалғауыңызға болады. Құлаққап қосылып тұрған кезде, кіріктірілген үндеткіштерден дыбыс шықпайды.
 - Құлаққапты теледидарға жалғаған кезде үнділік функциясын қолдануға шек қойылуы мүмкін.
 - Құлаққап үнділігі мен теледидар үнділігі жеке-жеке реттеледі.

ҚОСЫЛЫМДАР COMMON INTERFACE ұяшығы

Акылы арналарды көрү үшін "CI немесе CI+ CARD" картасын салу керек.

- Егер "CI немесе CI+ CARD" картасын салмасаныз, кей арналарда "Scrambled Signal" жазуы көрсетіледі.
- 2-3 минуттан кейін бейнебетте телефон нөмірі. "CI немесе CI+ CARD" анықтағышы, хост анықтағышы және басқа да деректерді қамтыған келісім туралы мәлімет көрсетіледі. Егер ақаулық туралы ақпарат пайда болса, қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- Арна деректерін конфигурациялау жұмысы аяқталған кезде, арналар тізімінің жаңартылғанын білдіретін "Updating Completed" хабары көрсетіледі.

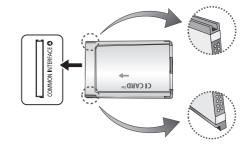


ECKEPIM

- "CI немесе CI+ CARD" картасын жергілікті кабельдік телевидение провайдерінен алуыңыз керек.
- "CI немесе CI+ CARD" картасын еппен қолыңызбен шығарып алыңыз, себебі "CI (CI+) CARD" жерге түсіп кетсе, оған нұқсан келуі мүмкін.
- "CI немесе CI+ CARD" картасын онда көрсетілген бағытта орнатыныз.
- COMMON INTERFACE ұяшығының орналасатын жері оның үлгісіне байланысты әрқилы болуы мүмкін.
- Кей елдер мен аймақтарда "СІ немесе СІ+ CARD" модуліне қолдау көрсетілмеуі мүмкін, уәкілетті дилерге хабарласыңыз.
- Мәселе туындаған жағдайда, қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- Ағымдық антенна параметрлеріне қолдау көрсететін "СІ немесе СІ+ CARD" картасын салыңыз. кран бұрмалануы немесе көрсетілмеуі мүмкін.

Кіріс көзін өзгерту

Source List

Теледидарды таңдау үшін немесе DVD / Блю-рей ойнатқыш / кабель қорапшасы / спутниктік ресивер тәрізді сыртқы сигнал көздерін таңдау үшін қолданыңыз.





🖎 Ехт. және РС әрқашан қосылып тұрады.




Edit Name

- VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Kipic ағытпаға қосылған құрылғыны оңай таңдап алу үшін, құрылғыға атау беріңіз.
 - MDMI/DVI сымын HDMI IN 1(DVI) ұяшығына жалғаған кезде, DVI PC немесе DVI Devices режимін Edit Name арқылы таңдауыңыз керек.
 - Erep HDMI сымы HDMI IN 1(DVI) ұяшығына жалғанып тұрса, аудио жұмыс істемеуі мүмкін. Бұндай жағдайда PC/DVI AUDIO IN ұяшығына жалғаныз.

Негізгі функциялары

Мәзірді қалай қолдануға болады

Теледидарды іске қосуға кіріспей тұрып, мәзірді қолдану және әртүрлі функцияларды таңдау мен реттеу жолдарын үйрену үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

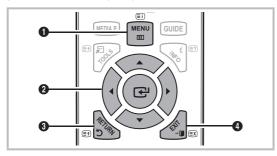

- **MENU** түймешігі: Негізгі бейнебет мәзірін көрсетуге арналған.
- **ENTER** / Көрсеткі түймешік: Көрсеткі арқылы қажетті элементті таңдаңыз. Параметрді құптаңыз.
- RETURN түймешігі: Алдыңғы мәзірге қайта оралуға
- **EXIT** түймешігі: Бейнебеттегі мәзірден шығу үшін колданылады.

Бейнебет мәзірін қолдану

Таңдалған мәзірдің түріне байланысты оған қатынасу қадамдары әртүрлі болуы мүмкін.

1	MENU III	Бейнебетте негізгі мәзір параметрлері пайда болады: Picture, Sound, Channel, Setup, Input, Application, Support.
2	▲ / ▼	Белгішені ▲ немесе ▼ түймешігімен таңдаңыз.
3	ENTER 🗗	Ішкі мәзірге өту үшін ENTER <
4	▲ / ▼	Қажетті ішкі мәзірді ▲ немесе ▼ түймешігімен таңдаңыз.
5	4 /▶	Элементтің мәнін ◀ немесе ► түймешігімен реттеңіз. Бейнебет мәзірінің параметрін реттеу, таңдалған мәзір түріне қарай өзгеше болуы мүмкін.
6	ENTER 🚭	Конфигурация жасауды аяқтау үшін ENTER अ түймешігін басыңыз.
7	EXIT → 	EXIT түймешігін басыңыз.

INFO туймешігін қолдану (Now & Next guide)

Бейнебет ағымдық арна мен тиісті аудио-видео параметрлерінің қалып-күйін анықтайды. "Now & Next guide" бағдарламасы, әр арна үшін күнделікті теледидар бағдарламасын, хабар тарату уақытына сай көрсетеді.



- Ағымдық арнаны қарап отырып, қажетті бағдарламаға қатысты ақпаратты көрү үшін түймешіктерін қолданыңыз.
- Басқа арналарға қатысты ақпаратты көру үшін 🛦, 🔻 түймешіктерін қолданыңыз. Ағымдық таңдалған арнаға өткіңіз келсе, ENTER 🚭 түймешігін басыңыз.




Теледидар қарауды жоспарлау


Guide

Бағдарламалардың электрондық нусқаулығын (EPG) телевизия хабарын тарататын **GUIDE** компаниялар береді. Хабар таратушы компаниялардан алынған бағдарламаны қолдана отырып, арна сіз таңдаған бағдарлама көрсетілетін арнаға, қажетті уақыт келгенде автоматты түрде ауысатын ету үшін, көргіңіз келген бағдарламаларды алдын ала белгілеп қоюыңызға болады. Арнаның қалып-күйіне қарай бағдарлама атауы көрсетілетін жолақ бос болуы немесе онда ескі ақпарат көрсетілуі мүмкін.

Арна көрінісін қолдану

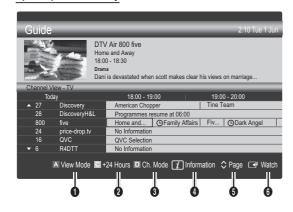

Жоспарланған бағдарламалар

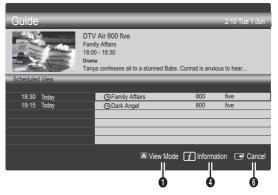


- орындалатын бағдарламалар тізімін қарау.
- бағдарламалар тізімін қарау.
- Вlue (Ch. Mode): Арна көрінісі терезесі арқылы қарағыныз келген арналарды таңдаңыз. (All, TV, Radio, Data/Other, My Channel 1~4)
- Information: Таңдалған бағдарламаға қатысты толық мағлұмат көрсетеді.
- ♦ (Page): Келесі немесе алдыңғы бетке өту.
- - Ағымдық бағдарламаны таңдасаңыз, таңдаған бағдарламаңызды көре аласыз.
 - Кейін болатын бағдарламаны таңдасаңыз, оны бағдарлама жоспарына қоса аласыз. Бағдарламаларды жоспарлағыныз келмесе, ENTER 🚭 түймешігін қайта басыңыз да, Cancel Schedules параметрін танданыз.

Арналарды қарау

Channel Manager

Таңдаулы арналарды жою немесе орнату және сандық таратылымдар үшін бағдарлама нұсқаулығын қолдану әрекеттерін жасаңыз. Арнаны Channels, My Channels немесе Scheduled бейнебетінен таңдаңыз.

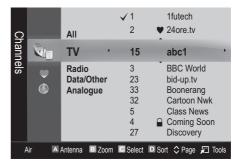

Негізгі функциялары

- Channels: Арна түріне қарай, арна тізімін көрсетеді.
- My Channels: Арна тобын көрсетеді.
- Scheduled: Ағымдағы ретке қойылған бағдарламалардың барлығын көрсетеді.



🥯 Түрлі-түсті түймешіктерді Channel Manager функциясымен бірге қолдану

- 🖪 Red (Antenna): Air немесе Cable таңдаңыз.
- 🗉 Green (**Zoom**): Арна нөмірін үлкейтеді не кішірейтеді.
- 🖸 Yellow (Select): Бірнеше арна тізімдерін таңдайды. Қажетті арналарды таңдаңыз да, таңдалған арналардың барлығын бір мезетте орнату үшін сары түймешікті басыңыз. Таңдалған арналардың сол жағында 🗸 белгісі пайда болады.
- Blue (Sort): Арнаның атауы немесе арнаның нөмірі бойынша сұрыпталған тізімді өзгерту.
- 🗘 (Page): Келесі немесе алдынғы бетке өтү.
- 🞜 (Tools): Channel Manager параметрлері мәзірін көрсетеді. (Параметр мәзірлері жағдайға байланысты өзгеше болуы мүмкін.)

Арна күйін бейнелеу белгішелері

Белгішелер	Амалдар	
Α	Аналогтық арна.	
✓	Таңдалған арна.	
•	Таңдаулы ретінде орнатылған арна.	
ď	Ағымдық уақытта таратылып жатқан бағдарлама.	
	Құрсауланған арна.	
(b)	Кезекке қойылған бағдарлама.	

Таңдаулы арналарды қолдану

My Channels

(Channel Manager ішінде)

Барлық таңдаулы арналарды көрсетеді.

Edit My Channels ТООLS 2 : Тандалған арналарды қалаған "Таңдаулы арналар" тобына қоса аласыз.



- 🥯 🖤 белгішесі пайда болады да, арна **My Channels** ретінде орнатылады.
 - 1. Арнаны таңдаңыз да, TOOLS түймешігін басыңыз.
 - 1,2,3 және 4-ші таңдаулы арналар тобына арнаны қосу немесе алып тастау.
 - Бір немесе одан да көп топты таңдауға болады.
 - Параметрді өзгертіп болғаннан кейін, әр топқа тиесілі арна тобын My Channels арқылы қарауға болады.



Channel List

Осыған дейін ізделген арналардың барлығын көре аласыз.



Арна мәзірі

Арналарға оралу

Antenna (Air / Cable) TOOLS 7

Теледидар бар арналардын барлығын жадына кіргізе бастамас бұрын, теледидарға жалғанып тұрған сигнал көзін көрсетуіңіз керек (яғни, антенна немесе кабель жүйесі).

Country

PIN кодты енгізу терезесі пайда болады. 4 орынды PIN кодты енгізініз.

- Digital Channel: Сандық арналардың елін ауыстыру үшін қолданылады.
- Analogue Channel: Аналогтық арналардың елін ауыстыру үшін қолданылады.

Auto Store

Арналарды автоматты түрде іздейді және теледидарда сақтайды.



🖎 Автоматты түрде үлестірілген бағдарлама нөмірлері, іс жүзіндегі немесе қалаған бағдарлама нөмірлеріне сәйкес келмеуі мүмкін. Егер арна Child Lock функциясы арқылы құрсауланған болса, PIN кодты көрсету терезесі пайда болады.

Antenna Source (Air / Cable): Жадыға енгізгіңіз келген антенна көзін таңдаңыз.

Channel Source (Digital & Analogue / Digital / Analogue): Жадыға енгізгініз келген арна көзін танданыз.

Cable → Digital & Analogue немесе Digital тандаған кезде: Кабельдік арналарды іздеу параметрлерін көрсетіңіз.

Search Mode (Full / Network / Quick): Белсенді тарату станциялары бар барлық арналарды іздейді және оларды теледидар жадына сақтайды.

Erep Quick режимін орнатсаныз, Network, Network ID, Frequency, Modulation және Symbol Rate параметрлерін, қашықтан басқару пультіндегі түймешіктерді басу арқылы қолмен орнатуыңызға болады.

Network (Auto / Manual): Network ID параметрін орнату режимін. Auto немесе Manual бірінен тандайды.

Network ID: Network режимі Manual параметрінде тұрғанда, сандық түймешіктерді қолданып Network ID орнатуынызға болады.

Frequency: Арна жиілігін көрсетеді (әр елде әр түрлі). Modulation: Қолданыстағы модуляция мәндерін көрсетеді.

Symbol Rate: Сигнал тарату жылдамдықтарын көрсетеді.

Manual Store

Арналарды қолмен іздеу және теледидарда сақтау үшін колданылады.

- Digital Channel: Арналарды іздеу аяқталған кезде, арналардың арна тізімінде жаңарғанын көресіз.
 - Antenna Air таңдаған кезде: Channel, Frequency, Bandwidth
 - Antenna → Cable таңдаған кезде: Frequency, Modulation, Symbol Rate
- Analogue Channel (Programme, Colour System, Sound System. Channel. Search): Егер калыптан тыс дыбыс естілсе немесе дыбыс мулдем естілмесе, онда дыбыс стандартын қайтадан таңдаңыз.



- Р (бағдарлама режимі): Баптау аяқталғанда, аймағыңыздағы барлық хабар тарату станцияларына Р0 бастап Р99 дейінгі нөмірлер тағайындалады. Осы режимде, арнаны реттік нөмірін енгізу арқылы тандауынызға болады.
- C (әуе арнасы режимі) / S (кабельдік арна режимі): Осы екі режим, сигналды әуе арқылы тарататын станцияның әрбіріне немесе кабельдік арнаға тағайындалған нөмірді көрсету арқылы арнаны таңдауға мүмкіндік береді.

Арналарды өңдеу

Арна басқарушысы параметрлерінің мәзірі

(Channel Manager ішінде)

- Арнаны таңдаңыз да, TOOLS түймешігін басыңыз.
- Арнаның атауын немесе нөмірін Edit Channel Name немесе Edit Channel Number мәзірін қолданып өңдеңіз.
- Edit Channel Name (тек аналогтық арналар үшін): Арнаға өзініз калаған атау берініз.
- Edit Channel Number (тек сандық арналар үшін): Нөмірді кажетті сандық түймешіктерді басып өңдеңіз.

Баска функциялары

Cable Search Option

(елге байланысты) Кабель арнасын іздеу үшін жиілік және сигнал тарату жылдамдығы тәрізді қосымша іздеу параметрлерін орнатады.

- Freq.Start / Freq.Stop: Бастау және тоқтату жиілігін орнатады (әр елде әртүрлі)
- Symbol Rate: Сигнал тарату жылдамдықтарын көрсетеді.
- Modulation: Колданыстағы модуляция мәндерін көрсетеді.

Channel Manager

Арна баскарушысы параметрлерінің мәзірі

Арнаның кез келгенін Channel Manager мәзірі параметрлерімен орнатыныз (Lock / Unlock, Timer Viewing, Sort, Delete, Select All / Deselect All). Параметр мәзірінің элементтері арнаның күйіне байланысты әртүрлі болуы мумкін.

- 1. Арнаны тандаңыз да, TOOLS түймешігін басыңыз.
- 2. Функцияны таңдаңыз да, оның параметрлерін өзгертіңіз.
- Lock / Unlock: Арнаны таңдауға немесе қарауға болмайтындай етіп құрсауға болады.



- Бұл функция тек Child Lock параметрі On қалпында тұрғанда ғана жұмыс жасайды.
- PIN кодты енгізу терезесі пайда болады. 4 орынды PIN кодты енгізініз, әдепкі PIN код нөмірі: "0-0-0-0". PIN кодты Change PIN параметрін қолданып өзгертініз.
- Timer Viewing: Калаған арнаны кажетті уақытта автоматты турде көрсетілетін етіп орнатуынызға болады. Бул функцияны қолдану үшін алдымен ағымдық уақытты орнатыңыз.
 - 🖎 Сандық арна таңдалып тұрса, сандық бағдарламаны қарау үшін > түймешігін басыңыз.
- Sort (тек аналогтық арналар үшін): Бұл амал сақталған арналардағы бағдарламалар нөмірін өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл амал арналарды автоматты түрде сақтау жүзеге асырылған соң қажет болуы мүмкін.
- Delete: Калаған арналарды көрсету үшін арнаны жоюынызға болады.
- Select All / Deselect All: Арна баскарушысындағы барлык арналарды таңдауға немесе бөлектемеуге болады.

Scheduled

(Channel Manager ішінде)

Кезекке қойылған шоу-бағдарламаны қарауға, өзгертуге немесе жоюға болады.

- Change Info: Карау үшін кезекке койылған шоубағдарламаны өзгертуге арналған.
- Cancel Schedules: Карау ушін кезекке қойылған шоубағдарламаны біржола тоқтатуға арналған.

Негізгі функциялары

- Information: Қарау үшін кезекке қойылған шоубағдарламаны экранға шығаруға арналған. (Кезекке қою ақпаратын өзгертуге де болады.)
- Select All / Deselect All: Кезекке қойылған бағдарламалардың барлығын таңдау немесе бөлектемеуге арналған.

Channel List Transfer

PIN кодты енгізу терезесі көрсетіледі. 4 орынды PIN кодты көрсетіңіз. Арна картасын импорттау немесе экспорттауға арналған. Осы функцияны қолдану үшін USB құралын жалғауыңыз керек.

- Import from USB: USB құралынан арна тізімін импорттау.
- Export to USB: Арна тізімін USB құралына экспорттау. бұл функция USB құралы жалғанып тұрған кезде жұмыс істейді.

Fine Tune

(тек аналогтық арналар үшін)

Сигнал әлсіз немесе бұрмаланған болса, арнаны қолмен баптаныз.

🖎 Бапталған арналар жұлдызшамен "*" белгіленіп тұрады.

Бастапқы баптау параметрлерін орнатқыңыз келсе, Reset таңдаңыз.

Сурет мәзірі

Ағымдық сурет режимін ауыстыру

Mode

Қалаған сурет түрін таңдаңыз.

- Dynamic: Жарық бөлмеге сай келеді.
- Standard: Қалыпты ортаға сай келеді.
- **Movie**: Қараңғы бөлмеде бейнефильм көруге сай келеді.



Сурет параметрлерін реттеу

Cell Light / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)

Теледидарыңыз суреттің сапасын басқаруға арналған бірнеше параметрлермен жабдықталған.



- РАL жүйесінің аналогтық TV, Ext., AV режимінде, Tint (G/R) функциясы жұмыс істемейді.
- ДК режимінде тек Cell Light, Contrast және Brightness параметрлеріне ғана өзгерту енгізе аласыз.
- Теледидарға қосылған әрбір сыртқы құрылғы үшін параметрлерді реттеуге және сақтауға болады.

Экономикалық шешім

Eco Solution

- Energy Saving (Off / Low / Medium / High / Picture Off)

 ТООLS : Қуат шығынын азайту үшін теледидардың жарықтылығын реттейді. Егер Picture Off параметрін таңдасаңыз, бейнебет сөнеді де, үнділік ғана сақталады. Бейнебетті қосу үшін үнділік түймешігінен басқа кез келген түймешікті басыңыз. Экран қайта қосылғанша, бұрмаланған сүрет шамамен 4 секүнд көрсетіліп тұрады.
- Eco Sensor (Off / On): Қуатты жақсы үнемдеу үшін сурет параметрлері автоматты түрде бөлме ішіндегі жарыққа бейімделеді.
 - Cell Light параметрін реттесеңіз, Eco Sensor функциясы Off қалпына қойылады.

Min Cell Light: Eco sensor құралы On қалпында тұрғанда, бейнебетті ең төменгі жарықтылыққа қолмен қоюға болады.


- Егер Eco Sensor параметрі On қалпында тұрса, бөлме жарығының қарқынына байланысты бейнебеттің жарықтылығы (шамалы күңгірт тартуы немесе жарықтануы) өзгеруі мүмкін.
- No-Signal Stand by (Off / 15 min / 30 min / 60 min): Куатты босқа шығындамас үшін, сигнал қабылданбаған жағдайда теледидардың қанша уақыт қосылып тұруға тиіс екенін көрсетініз.
 - ДК қуатты үнемдеу режиміне қойылса, жұмыс істемейді.

Сурет параметрлерін өзгерту

Advanced Settings

(Standard / Movie режимдерінде жұмыс істейді) Бейнебетке арнап кеңейтілген параметрлерді, сондай-ақ түс пен контраст мәндерін де реттеуіңізге болады.

ДК режимінде тек Dynamic Contrast, Gamma және White Balance параметрлеріне ғана өзгерту енгізе аласыз.

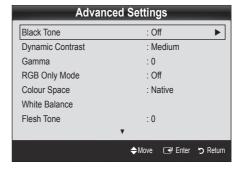

14 Қазақша

- Black Tone (Off / Dark / Darker / Darkest): Бейнебеттін тереңдігін реттеу үшін қара түс деңгейін таңдайды.
- Dynamic Contrast (Off / Low / Medium / High): Бейнебет контрастын реттейді.
- **Gamma**: Негізгі түстің қанықтығын реттейді.
- RGB Only Mode (Off / Red / Green / Blue): Сырткы құрылғыдан (DVD ойнатқыш, үй театры т.с.с.) алынған сурет тустерінің Colour не Tint немесе Red, Green Blue ренктерін реттей аласыз.
- Colour Space (Auto / Native): Сурет жасау ушін қолданылатын түстердің барлығын реттейді.
- White Balance: Суреттің "жылуын" барынша табиғи түске жакындату үшін реттейді.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: Әр түстің (қызыл, жасыл, көк) қаралтымдығын реттейді.


R-Gain / G-Gain / B-Gain: Әр түстің (қызыл, жасыл, көк) жарықтылығын реттейді.

Reset: White Balance параметрінің әдепкі мәнін қалпына келтіреді.


- Flesh Tone: Кулгін "Flesh Tone" реңкін қанық етеді.
- Edge Enhancement (Off / On): Заттың жиек сызығын айқындай түседі.

Picture Options

🖎 ДК режимінде тек Colour Tone, Size және Screen Burn Protection параметрлеріне ғана өзгерту енгізе аласыз.

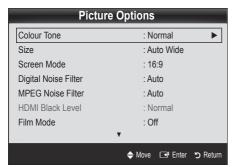

Colour Tone (Cool / Normal / Warm1 / Warm2)



🖎 Теледидардағы ұяшыққа жалғанған әрбір сыртқы құрылғы үшін параметрлерді реттеуге және сақтауға болады.

Size: Кабельдік декодер/спутниктік ресивердің өзіндік бейнебет өлшемдері болуы мүмкін. Дегенмен, көбінесе 16:9 режимін қолдануды ұсынамыз.

> Auto Wide: Сурет өлшемін автоматты турде 16:9 пішіміне келтіреді.

16:9: DVD құрылғылары немесе кең таратылым үшін суреттің өлшемін 16:9 пішіміне қояды. Wide Zoom: Суреттің өлшемін 4:3 пішімінен улкен пішімге кояды.

Position параметрін ▲, ▼ түймешіктерін қолданып реттейді.

Zoom: 16:9 пішіміндегі суретті бейнебеттің өлшеміне дәл келтіру үшін тік бағытта үлкейтеді.

Position немесе Size параметрін ▲, ▼ түймешігімен реттейді.

4:3: Бейнефильм және қалыпты таратылымдар үшін әдепкі параметр болып саналады.

🖎 Теледидарды ұзақ уақыт 4:3 пішімінде қарамаңыз. Бейнебеттін сол. он жағы мен ортасында пайда болатын жиек сызықтар, бейненің қалып қоюына (экранның жануына) алып келуі мүмкін, бұндай жағдай кепілдік шартына кірмейді.

Screen Fit: HDMI (720p / 1080i / 1080p) HEMECE Component (1080і / 1080р) сигналдары қабылданған кезде, бейненің шетін қимастан толық көрсетеді.

ECKEPIM

- Сигналдың қандай көзден қабылданғанына байланысты сурет өлшемі параметрлері де әр түрлі болуы мүмкін.
- Тандалған режим түріне қарай, параметр элементтері де әр түрлі болуы мүмкін.
- ДК режимінде, тек 16:9 және 4:3 режимдерін ғана реттеуге болады.
- Теледидардағы ұяшыққа жалғанған әрбір сыртқы құрылғы үшін параметрлерді реттеуге және сақтауға болады.
- Screen Fit параметрін **HDMI** (1080і / 1080р) немесе Component (1080i / 1080p) режимінен таңдап алған соң: Position немесе Size параметрін ▲, ▼, ◄, ▶ түймешігімен реттейді.
- Erep Screen Fit функциясын HDMI 720p режимінде таңдасаңыз, устіңгі, астыңғы, сол жағы мен оң жағынан 1 сызық жиек, қоса мәтіналу функциясындағыдай қиылып қалады.

Негізгі функциялары

Screen Mode (16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3): Суреттің өлшемі Auto Wide койылған кезде ғана жұмыс істейді. Суреттің қажетті өлшемін 4:3 WSS (Wide Screen Service) өлшемі немесе бастапқы өлшемі бойынша анықтауыңызға болады. Еуропаның әр еліне әр турлі сурет өлшемі қажет.

ДК, Component немесе HDMI режимінде жұмыс жасамайды.

Digital Noise Filter (Off / Low / Medium / High / Auto / Auto Visualisation): Таратылым сигналы әлсіз болса. қимылсыз және қосарлы суреттер пайда болуы мүмкін. Параметрлердің бірін сурет жақсы көрсетілгенше тандаңыз.

Auto Visualisation: Аналогтық арнаны өзгерткен кезде, ағымдық сигналдың қарқынын көрсетеді және бейнебет шуылы сүзгісін анықтайды.

🖎 Тек аналогтық арналарда ғана жұмыс жасайды.

- MPEG Noise Filter (Off / Low / Medium / High / Auto): Reduces MPEG noise to provide improved picture quality.
- HDMI Black Level (Normal / Low): Бейнебеттін терендігін қалыпқа келтіру үшін бейнебеттегі қара деңгейді тандайды.
 - Тек HDMI режимінде (RGB сигналдары) жұмыс жасайды.
- Film Mode (Off / Auto1 / Auto2): Теледидарды барлық көздерден келетін фильм сигналдарын автоматты түрде "сезу" және өңдеумен қатар, суретін де барынша сапалы көрсете алатындай етіп баптайды.
 - Теледидар, аудио видео, COMPONENT (480) / 1080і) және HDMI (480і / 1080і) режимдерінде жұмыс істейді.

Screen Burn Protection: Бұл теледидар бейнебеттің жанып кетуін болдырмау немесе азайту ушін. бейнебеттің жанып кетуінің алдын алатын технологиямен жабдықталған. Уақытты орнату параметрі бейне қозғалыстарының аралығындағы уақытты минут бойынша орнатуға мүмкіндік береді.

Pixel Shift (Off / On): Осы функцияны қолдану арқылы PDP бейнебеттегі пикселдерді, бейнебеттегі суретті көлденен немесе тік бағытта кішірейтуінізге болады.

🛇 Пикселді жылжытуға ең оңтайлы жағдай

	Элемент	TV/AV/Component/ HDMI/PC
Horizontal	0~4	4
Vertical	0~4	4
Time (минут)	1~4 min	4 min

РіхеІ Shift мәні монитор өлшеміне (дюйм) және режиміне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Бұл фүнкция Screen Fit режимінде жұмыс жасамайды.

Auto Protection Time (10 min / 20 min / 40 min / 1 hour / Off): Теледидарда теледидар көрүші алдын ала анықтаған уақыт бойы қимылсыз бейне көрсетілсе, бейнебетте қосарлы бейне пайда болуға жол бермеу үшін экран қорғағыш іске қосылады.

Scrolling: Бұл функция бейнебетте "қалған бейнені", ПБП бетіндегі пикселдердің барлығын үлгі бойынша жылжыту арқылы жояды. Бұл функцияны бейнебетте бейне немесе белгішелер қалып қойса, әсіресе бейнебетте қимылсыз бейне ұзақ уақыт көрсетілген жағдайда қолданыңыз.

🖎 Бейнебетте "қалған бейнені" жою функциясын, бейнебетте "қалған бейнені" тиімді түрде жою үшін узақ уақыт іске қосу (шамамен 1 сағат) керек. Осы функцияны орындап болғаннан кейін бейнебетте "калған бейне" жойылмаса, функцияны кайта косыңыз.

🖎 Бұл фүнкцияны біржола тоқтату үшін қашықтан басқару пультіндегі кез келген түймешікті басыңыз.

Side Grey (Light / Dark): Теледидар бейнебетін 4:3 пішіміне қойып қараған кезде, ең шеткі сол жақ пен оң жақтағы ақ түс балансын реттеген кезде, бейнебетке нұқсан келудің алдын аласыз.

Теледидарды 3D функциясы арқылы қарау

3D СУРЕТТЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ.

Теледидардың 3D функциясын қолданар алдында, төмендегі сақтық шаралары туралы ақпаратты оқып, түсіну қажет.

№ ECKEPTY

- 3D теледидарды қарағанда кей адамдардың бастары айналуы, жүректері шайлығуы және бастары ауыруы мүмкін. Бұндай симптомдардың кез келгенін байқасаңыз, 3D теледидарды қарауды тоқтатып, 3D Active көзілдірігін шешіңіз де демалыңыз.
- 3D суреттерді узак уақыт қарағанда көзініз тартуы мумкін. Көзініз тартса 3D теледидарды карауды токтатыныз да. 3D көзілдірігін шешіп демалыныз.
- 3D функциясын қолданып отырған балаларды улкендер жиі қадағалап отыруы керек. Бала көзім шаршады, басым ауырды, басым айналып тұр не жүрегім айнып тұр деп шағымданса, 3D теледидарды көрүді тоқтатып демалуы керек.
- 3D Active көзілдірігін ешбір басқа мақсатта қолданбаңыз (күннен қорғайтын көзілдірік, жай көзілдірік, қауіпсіздік көзілдірігі т.с.с.)
- 3D функциясын не 3D Active көзілдірігін жүріп немесе козғалып жүргенде колданбаныз. 3D функциясын немесе 3D Active көзілдірігін жүріп бара жатқанда колдансаныз, заттарға соғылып, басып кетіп, және/не құлап жарақаттанып қалуыңыз мүмкін.

3D

Бұл жаңа әрі тамаша функция, 3D мазмұнды көрүге мүмкіндік береді. Бұл функцияның шынайы мүмкіндігін бағалау ушін, 3D бейнефильмін көруге арналған Samsung 3D Active көзілдірігін (SSG-2100AB, SSG-2200AR, SSG-2200KR) сатып алуыңыз керек.



Samsung 3D Active көзілдірігі жеке сатылады. Көзілдірікті сатып алу туралы толығырақ ақпарат алу үшін, осы теледидарды сатып алған бөлшек сауда орталығына хабарласыңыз.


- **3D Mode**: 3D сигнал турін таңдаңыз.
 - 3D әсерін толық сезінгіңіз келсе, алдымен 3D Active көзілдірігін киіп, содан кейін ең тамаша 3D қарау мүмкіндігін ұсынатын төмендегі тізімнен 3D Mode таңдаңыз.
 - 🖎 3D бейнені қарау үшін 3D Active көзілдірігін іске қосыңыз.

3D	режимі	Іске қосу
Off		3D функциясын ажыратады.
20+10	$2D \rightarrow 3D$	2D бейнені 3D режиміне ауыстырады.
* *	Қатарластыру	Екі бейнені қатарластыра қойып көрсетеді.
*	Жоғары және төмен	Бір бейненің үстіне екіншісін қойып көрсетеді.
*	Сызық бойымен көрсету	Бейнелерді сол және оң жақ көзге көрінетіндей етіп, бір сызық бойымен көрсетеді.
ath .	Тік баған	Бейнелерді сол және оң жақ көзге көрінетіндей етіп, бағандарға тізіп көрсетеді.
**	Шахмат тақтасы	Бейнелерді сол және оң жақ көзге көрінетіндей етіп, пикселдер бойынша көрсетеді.
*	Жиілік	Бейнелерді сол және оң жақ көзге көрінетіндей етіп, жақтаушалармен көмкеріп көрсетеді.

- Side by Side" және "Тор & Bottom" функциялары, ажыратымдылық 720р, 1080і және 1080р қалпына DTV. HDMI және USB режимдеріне немесе HDMI/DVI сымы арқылы жалғанған ДК режиміне койылған кезде жұмыс істейді.
- "Vertical Strip", "Line by Line" және "Checker Board" функциялары, ажыратымдылық HDMI/DVI сымы арқылы жалғанған ДК режиміне қойылған кезде жұмыс істейді.
- 🖎 "Frequency" параметрі, ажыратымдылық ДК қалпына қойылғанда жиілікті (тек 60Гц) көрсетеді.
- 3D → 2D (Off / On): Бейнені тек сол көз ушін ғана шығарады.
 - \bigcirc Бұл функция **3D Mode** режимі "2D \rightarrow 3D" немесе Off қалпына қойылған кезде ажырайды.
- 3D View Point: 3D қарауды жалпы реттеу.
 - \bigcirc Бұл функция **3D Mode** режимі "2D \rightarrow 3D" немесе Off қалпына қойылған кезде ажырайды.
- **Depth**: Фокус / терендік "2D \rightarrow 3D" режимін реттейді.
 - \bigcirc Бул функция **3D Mode** режимі "2D → 3D" қалпына койылғанда ғана іске косылады.
- Picture Correction: Суреттерді сол және оң жақ көзге арнап реттейді.

Негізгі функциялары

3D Auto View (Off / On): Егер 3D Auto View режимі On қалпында тұрса, "Қатарластыру" пішіміндегі HDMI сигналы, төмендегі ажыратымдылықтардың бірінде автоматты түрде 3D режиміне ауысады. Осы жерде, дұрыс 3D дерегі Стандартты HDMI 3D пішімі жіберілуге тиіс.





🧠 Қолдау көрсетілетін ажыратымдылық (тек 16:9)

Ажыратымдылық	Жиілік (Гц)
1280 x 720p	50 / 60 Гц
1920 x 1080i	50 / 60 Гц
1920 x 1080p	24 / 30 / 50 / 60 Гц

НОМІ ДК режимінде қолдау көрсетілетін ажыратымдылық

HDMI ДК режиміне арналған ажыратымдылық 1920 x 1080 дейін жақсартылған.

1920 х 1080 мәнінен басқа мәнге ие ажыратымдылық, 3D бейнебеті немесе толық бейнебет режимінде дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.

3D бейнені қарау





3D түймешігін басыңыз.

Теледидарды 3D режимінде қарау үшін 3D Active көзілдірігін киініз де, көзілдіріктегі куат туймешігін басыныз.

- OK параметрін таңдаңыз да, содан кейін ENTER 🚭 түймешігін басыңыз.
- Қашықтан басқару пультіндегі ◀ немесе ▶ түймешіктері арқылы, қарағыңыз келген бейненің 3D Mode режимін тандайсыз.
 - 🌕 Бейне алынатын кіріс сигналының пішіміне қарай, кей 3D режимдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Стандартты HDMI 3D режимі үшін қолдау көрсетілетін пішімдер және жұмыс параметрлері



Төменде көрсетілген 3D пішімдерді HDMI ассоциациясы ұсынған, және оларға қолдау көрсетілуге тиіс.

Кіріс сигналының пішімі	Стандартты HDMI 1.4 3D
1920х1080р@24Гц х 2	1920х2205р@24Гц
1280х720р@60Гц х 2	1280х1470р@60Гц
1280х720р@50Гц х 2	1280х1470р@50Гц

Жоғарыда көрсетілген пішімдердің біріндегі 3D бейне сигналы қабылданғанда, режим автоматты турде 3D режиміне ауысады.

3D функциясын қолданар алдында...



ECKEPIM

- 3D бейнені жақсы жарықтандырылмаған (строб импульсы т.с.с. арқылы) немесе люминесцентті шам (50Гц ~ 60Гц) немесе 3 узындыкты толкын шамы жарықтандыратын жерде қараған кезде, экранның сәл дірілдегенін байқауыныз мүмкін.
- 3D режимі төменде көрсетілген жағдайларда автоматты түрде жұмыс істемей қалады: арна немесе сигнал көзін өзгерткен кезде, немесе **Media** Play немесе Internet@TV функцияларына қосылған
- 3D режимінде кейбір сурет функциялары жұмыс істемейді.
- **PIP** және дерек тарату функциясына (MHEG / MHP) **3D** режимінде қолдау көрсетілмейді.
- Басқа өндірушілер шығарған 3D Active көзілдіріктеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Көзілдіріктің немесе теледидардың қасында басқа 3D құралы немесе электроника құралы іске косылып турса. 3D Active көзілдірігі дурыс жұмыс істемеуі мүмкін. Бұндай мәселе туындаса, басқа электроникалық құрылғыларды 3D Active көзілдірігінен барынша алыс ұстаңыз.
- Бейнені 50Гц 3D арқылы "Game mode" режимін "On" қалпына қойып қарағанда, көру қабілеті сезімтал адамдар, жарық бейненің жыпылықтап тұрғанын көрүі мүмкін.
- Media Play арқылы көрсетілетін Photos тек "2D → 3D" режимінде ғана көрсетіледі.
- Теледидарды 3D көзілдірігін киіп, жантайып жатып көрсеңіз, сурет күңгірт болып көрінуі немесе көрінбеуі мумкін.
- 3D суреттерді қарағанда, теледидарды қарау бұрышынан ауытқымай, ара қашықтықты дұрыс сақтап қараңыз.
- Әйтпесе, 3D қарағанда дұрыс әсер ала алмауыныз мумкін.
- Теледидар мен көрермен арасындағы қашықтық, бейнебет биіктігінен үш немесе одан да көп есе артық болса тамаша. Көрерменнің көзі, бейнебеттің деңгейімен деңгейлес болуы ұсынылады.

Picture Reset (OK / Cancel)

Ағымдық суреттің режимін бастапқы қалпына қояды.

Теледидарды дербес компьютер көмегімен баптау

ДК-ді сигнал көзі ретінде таңдаңыз.

Auto Adjustment TOOLS

Жиілік мәндері/орналасу орнын реттейді және параметрлерді автоматты түрде баптайды.

🥯 HDMI/DVI сымы арқылы жалғаған кезде жұмыс істемейді.

Screen

- Coarse / Fine: Бейне шуылын жояды немесе азайтады. Дәл күйге келтіру функциясының көмегімен бөгеуілдерді жою мүмкін болмаса, жиілікті неғұрлым жақсырақ (Coarse) реттеп, қайта баптаңыз. Бөгеуілдер азайған соң, бейнені бейнебеттің дәл ортасынан көрсетілетін етіп қайта баптаңыз.
- Position: ДК бейнебетінің орналасу қалпын көрсеткі (🛦 / ▼ / ◀ / ▶).түймешіктермен реттеңіз.
- Image Reset: Суреттің әдепкі параметрлерін орнатады.

Теледидарды Компьютер (ДК) Мониторы ретінде пайдалану

Компьютердің бағдарламалық жасақтамасын орнату (Windows ХР негізінде)

Windows және видео карта нұсқасына байланысты ДК бейнебеті басқаша болуы мүмкін, бундай жағдайда негізгі параметрлерді орнату ақпараты барлық дерлік жағдайларда қолданылады. (Басқа жағдай орын алса, компьютер өндіруші не Samsung дилеріне хабарласыныз).

- 1. Windows бастау мәзіріндегі "Басқару панелі" қойындысын басыныз.
- "Басқару панелі" ішінен "Көрініс және тема" қойындысын басыңыз, сонда бейнебетте тілқатысу терезесі пайда болады.
- "Бейнебет" қойындысын басыңыз, сонда тілқатысу терезесі пайда болады.
- Бейнебеттегі тілқатысу терезесінен 'Параметрлер' қойындысына өтіңіз.
- Дурыс өлшем орнатымы (ажыратымдылык): [Онтайлы: PS50C490: 1360 X 768 пиксел]
- Егер бейнебет параметрлерінің тілқатысу терезесінде тік-жиілік параметрі бар болса, "60" немесе "60 Гц" мәні дұрыс мән болып есептеледі. Әйтпесе, 'ОК' түймешігін басыңыз да, тілқатысу терезесінен шығыңыз.

Үнділік мәзірі

Алдын ала орнатылған үнділік режимін ауыстыру

SRS TheaterSound TOOLS

- Standard: Калыпты үнділік режимін таңдайды.
- Music: Шуылды басып, музыканы арттырады.
- Movie: Киноның дыбысын тамаша шығарады.
- Clear Voice: Басқа шуылдарға қарағанда дауысты айырықша шығарады.
- Amplify: Жоғары жиіліктегі дауыстың қарқынын күшейте отырып, құлағы мүкіс адамдарға дауысты жақсырақ естуге мүмкіндік туғызады.

Үнділік параметрлерін реттеу

Equalizer

Үнділік режимін реттейді (стандартты үнділік режимінде ғана).

- Balance L/R: Оң және сол жақ үндеткіштер арасындағы тепе-теңдікті басқарады.
- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bandwidth Adjustment): Арнайы диапазон жиіліктерінің деңгейін реттейді.
- **Reset**: Эквалайзердің әдепкі параметрлерін орнатады.

Үнділік жүйелері, т.с.с.

SRS TruSurround HD (Off / On) TOOLS

(стандартты үнділік режимінде ғана)

Бұл функция виртуальды 5.1 арна арқылы, қос ундеткіш көмегімен HRTF технологиясы арқылы үнділік қоршаған ортадан шығып турғандай әсер алуға көмектеседі.

SRS TruDialog (Off / On)

(стандартты унділік режимінде ғана)

Бұл функция диалогты барынша жақсы есту үшін, өңдік музыканың қарқынын немесе дауыс әсерін күшейтеді.

Audio Language

(тек сандық арналарда ғана)

Аудио тілдердің әдепкі мәндерін өзгертеді.

🖎 Тілдердің түрі таратылым түріне қарай әртүрлі болуы мумкін.

Негізгі функциялары

Audio Format

(тек сандық арналарда ғана)

Дыбыс негізгі үндеткіш пен дыбыстауыш ресиверден бір vакытта шыккан кезде, vндеткіш пен дыбыстаvыш ресивердін кодты шешу жылдамдығының әр түрлі болуына байланысты, дыбыс жаңғырығы естілуі мүмкін. Мұндай жағдайда теледидар динамиктері функциясын қолданыңыз.



🥯 Audio Format параметрі таратылым түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін. 5.1ch Dolby сандық үнділігі, сыртқы үндеткішті оптикалық сым арқылы жалғаған кезде ғана жұмыс істейді.

Audio Description

(кей жерлерде болмауы мүмкін) (тек сандық арналарда ғана)

Бұл функция AD (Audio Description) арналған дыбыстауыш лек, хабар таратушыдан Негізгі аудио лекпен қатар жіберілген кезде, сол лекпен жұмыс жасайды.



Audio Description (Off / On): Аудио сипаттама функциясын қосыңыз немесе ажыратыңыз.

Volume: Аудио сипаттама унділігін реттейді.


Auto Volume (Off / Normal / Night)

Әр арнаның үнділігі деңгейін теңестіру үшін **Normal** параметрін орнатыңыз.

Night: Бұл режим Normal режиміне қарағанда үнділікті жақсартып, шуылды мүлдем дерлік жояды. Түнде қолдануға пайдалы режим.

Speaker Select (External Speaker / TV Speaker)

Негізгі үндеткіш пен аудио ресивер арасында, әр түрлі код шешу жылдамдығының болуына байланысты, дыбыс жаңғырығы естілуі мүмкін. Бұндай жағдайда, теледидарды External Speaker режиміне қойыңыз.

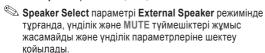



TV Speaker: Off, External Speaker: On

 Speaker Select параметрі TV Speaker режиміне койылғанда


TV Speaker: On, External Speaker: On

🖎 Ешбір видео сигналы болмаса, үндеткіштердің екеуі де унсіз тұрады.

Additional Setting

(тек сандық арналарда ғана)

DTV Audio Level (MPEG / HE-AAC): Бұл функция дауыс сигналының дисбалансын (сандык теледидар таратылымы кезінде алынатын сигналдардың бірі) қажетті денгейге дейін төмендетеді.



🖎 Үнділікті күшейту немесе төмендету үшін 0 және -10 аралығында тиісті турде реттеу кажет.

SPDIF Output: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) ундеткіш немесе DVD ойнатқыш тәрізді әртурлі сандық курылғыларға баратын бөгеуілдерді азайта отырып сандык унділікпен камтамасыз етеді.

Audio Format: Сандық теледидар таратылымы кезінде Сандық аудио шығыс (SPDIF) пішімін **РСМ** немесе Dolby Digital параметрлерінен таңдаңыз.

Audio Delav: Теледидар немесе видео көргенде, және аудио видео ресивері тәрізді сыртқы құрылғыдан сандық аудио тыңдап отырған кезде аудио және видеоны өзара сәйкестіріңіз (0ms ~ 250ms).

Dolby Digital Comp (Line / RF): Бұл функция долби сандық сигналы мен аудио сигналының (мысалы, MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound) арасындағы дисбалансты азайтады.

Динамикалық үнділікке қол жеткізу үшін Line параметрін, тунде қатты және ақырын дауыстың арасындағы айырмашылықты азайту үшін RF параметрін таңдаңыз.

Line: Сигнал шығысын -31дБ (жалпылама ұсыныс) мәнінен үлкен немесе аз етіп -20дБ не -31дБ ретінде орнатыныз.

RF: Сигнал шығысын -20дБ (жалпылама ұсыныс) мәнінен улкен немесе аз етіп -10дБ не -20дБ ретінде орнатыныз.

Sound Reset (OK / Cancel)

Үнділік параметрлерінің барлығының зауыттық параметрлерін орнатады.

Дыбыс режимін таңдау

Dual I-II параметрін орнатқан кезде. бейнебетте ағымдық үнділік режимі пайда болады.



	Дыбыс түрі	Dual I-II	Әдепкі параметр
	Mono	Mono	Автоматты
A2 Stereo	Stereo	Stereo ↔ Mono	түрде өзгерту
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
	Mono	Mono	Автоматты
NICAM Stereo	Stereo	Mono ↔ Stereo	түрде өзгерту
316160	Dual	Mono ↔ Dual I 尽Dual II 🗸	Dual I

- Егер стереосигнал өте әлсіз болып, режимдер автоматты түрді ауысып кете берсе, онда моно режимін танданыз.
- 🥯 Тек стерео дауыс сигналында ғана іске қосылады.
- 🐿 Input параметрі TV режиміне қойылғанда ғана жұмыс істейді.

Параметрлерді орнату мәзірі

Уакытты орнату

Time

- **Clock**: Сағат параметрлерін орнату, теледидарда әртүрлі таймер функцияларын қолдану үшін қажет.
 - Ағымдық уақыт **INFO** түймешігін әр басқан сайын пайда болады.
 - 🖎 Егер қорек сымын ажыратсаңыз, сағатты қайта орнату қажет болады.

Clock Mode (Auto / Manual)

- 🖎 Хабар тарату станциясы не сигнал түріне қарай, автоматты түрде орнатылған уақыт дұрыс болмауы мүмкін. Бұндай жағдайда уақытты қолмен орнатыңыз.
- 🛇 Уақытты автоматты түрде орнату үшін антенна косылып түрүға тиіс.

Clock Set: Dav. Month. Year. Hour және Minute мәндерін колдан орнатыныз.

Clock Mode параметрі Manual режимінде тұрса ғана жұмыс істейді.

Time Zone (елге байланысты): Өзіңіз тұратын жердегі уақыт белдеуін таңдаңыз.


- Country параметрі Others қалпында тұрса, осы функцияны қолдана аласыз.
- Бұл функция тек Clock Mode параметрі Auto калпында тұрғанда ғана жұмыс жасайды.

Ұйқы таймерін қолдану

- Sleep Timer ТООLS 7 : Алдын ала көрсетілген уақыт өткен кезде теледидарды автоматты турде сөндіреді. (Off, 30, 60, 90, 120, 150 және 180 минут).
 - Sleep Timer функциясын біржола тоқтату үшін Off танданыз.

On / Off таймерін орнату

Timer 1 / Timer 2 / Timer 3: Таймерді қосу/өшіру параметрлерінің үш түрін орнатуға болады. Ең алдымен. сағатты орнату қажет.

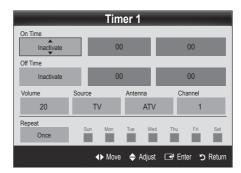

On Time / Off Time: Сағат, минутты орнатыңыз да, қосыңыз / ажыратыңыз. (Таймерді таңдаған параметрлермен бірге іске қосу үшін Activate қалпына койыныз.)

Volume: Кажетті унділік денгейін орнатыныз.

Source: Теледидар автоматты турде қосылған кезде көрсетілуге тиіс TV немесе USB мазмұнын таңдаңыз. (USB мазмұнын тек USB құралы теледидарға жалғанған кезде ғана таңдауға болады)

Antenna (Source параметрі TV режиміне қойылғанда): ATV немесе DTV режимін тандаңыз.

Channel (Source параметрі TV режиміне қойылғанда): Қажетті арнаны таңдаңыз.

Contents (Source параметрі USB режиміне қойылғанда): USB құралының ішіндегі саз немесе фотосуреті бар қалтаны, теледидар автоматты түрде қосылған кезде ойнату ушін танданыз.

ECKEPIM

- USB құралында ешбір саз файлы болмаса немесе саз файлдары салынған қалта таңдалмаса, Timer функциясы дұрыс жұмыс істемейді.
- USB куралында тек бір ғана фотосурет файлы болса. Слайд Көрмесі көрсетілмейді.
- Ұзын атаумен аталған қалтаны таңдау мүмкін
- Сіз қолданатын әр USB құралының өзіне арналған калтасы болады. Бірнеше біркелкі USB құралдарын қолданған кезде, USB құралының әрқайсысына тағайындалған қалтаның өзіндік атауы болуын қамтамасыз

Repeat: Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun немесе Manual параметрін таңдаңыз. Егер Manual режимін тандасаныз, таймерді іске қосқыныз келген күнді таңдауыңызға болады.

- 🥯 🗸 белгісі күннің таңдалғанын білдіреді.
- Auto Power Off (тек теледидар таймер арқылы іске қосылса ғана жұмыс істейді): Теледидар 3 сағат пайдаланылмаса, қызып кетпес үшін автоматты түрде сөнеді.

Негізгі функциялары

Бағдарламаларды құрсаулау

Security



🥯 Параметрлерді орнату терезесі көрсетілердің алдында PIN кодты көрсету терезесі пайда болады.



🥯 4 орынды PIN кодты енгізіңіз, әдепкі PIN код нөмірі: "0-0-0-0". PIN кодты **Change PIN** параметрін қолданып өзгертіңіз.

Child Lock (Off / On): Арналарды Channel Manager көмегімен, балалар, басқа адамдар, рұқсат етілмейтін бағдарламаны қарамас үшін құрсаулап қойыңыз.


Tek Input параметрі TV режиміне қойылғанда ғана жумыс істейді.

Parental Lock (елге байланысты): Балалар, басқа адамдар, рұқсат етілмейтін бағдарламаны қарауға жол бермеу үшін 4-орынды PIN код тағайындап қолданыңыз. Таңдалған арна құрсауланып тұрса, "

" белгішесі пайда

Allow All: Теледидар рейтингтерінің барлығына рұқсат беру.

Change PIN: Теледидар параметрін орнату үшін қолданылатын ID нөміріңізді өзгертеді.

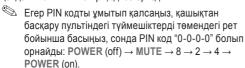


Басқа функциялары

Language

- Menu Language: Мәзір тілін орнатады.
- Teletext Language: Қажетті телемәтін тілін орнатыңыз.
 - 🖎 Таңдалған тіл таратылған бағдарламада болмаса, ағылшын тілі әдепкі тіл деп саналады.
- Preference (Primary Audio Language / Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language / Secondary Subtitle Language): Арна таңдалған кезде әдепкі тіл ретінде қолданылатын тілді таңдаңыз.

Subtitle


Бұл мәзірді Subtitle режимін орнату үшін колданыныз.





Mode (Normal / Hearing Impaired): Субтитр режимін орнатады.

Subtitle Language: Субтитр тілін орнатады.



🖎 Таңдалған тіл таратылған бағдарламада болмаса, ағылшын тілі әдепкі тіл деп саналады.

Digital Text (Disable / Enable)

(тек Ұлыбритания үшін)

Егер бағдарлама сандық мәтіндермен қатар таратылса, бұл функция іске косылады.

General

Game Mode (Off / On): PlayStation™ не Xbox™ тәрізді ойын құрылғыларын қосқан кезде, ойын мәзірін таңдау арқылы шынайы ойын рахатына батуыңызға болады.



- Ойын режиміне қатысты сақтық шаралары мен шектеулер
 - Видео ойын құрылғысын ағытып, басқа сыртқы құрылғыны қосу үшін параметрлерді орнату мәзіріндегі Game Mode режимін Off қалпына қойыңыз.
 - Егер теледидар мәзірін **Game Mode** режимі кезінде ашсаңыз, бейнебет сәл дірілдейді.
- Game Mode сигнал көзі ретінде теледидар немесе ДК тандалса жұмыс істейді.
- Ойын курылғысын жалғап болғаннан кейін. Game Mode режимін On қалпына қойыңыз. Өкінішке орай, сурет сапасының төмендегенін байқауыңыз мүмкін.
- Егер Game Mode режимі On: қалпында тұрса:
 - Picture режимі Standard калпына. Sound режимі Movie калпына койылады.
 - Equalizer функциясына қолдау көрсетілмейді.
- BD Wise (Off / On): BD Wise-ды қолдайтын SAMSUNG DVD, Блю-рей және Үй театры үшін сүреттің ең оптимальды сапасын ұсынады. BD Wise On қалпына қойылғанда, сурет режимі автоматты түрде ең тиімді ажыратымдылыққа ауысады.
 - 🖎 BD Wise функциясына HDMI сымы арқылы қолдау көрсететін Samsung құрылғыларын жалғаған кезде жұмыс жасайды.
- Menu Transparency (Bright / Dark): Мәзірдің анықтығын орнатады.
- Melody (Off / Low / Medium / High): Теледидар қосылған немесе сөндірілген кезде саз ойнап тұру үшін орнатуыңызға болады.

Common Interface

- CI Menu: Бұл функция пайдаланушыларға САМ модулі ұсынатын мәзір параметрлерін таңдауға мүмкіндік береді. ДК Card платасының негізіндегі CI мәзірін таңдаңыз.
- Application Info: CI vяшығына кондырылған CAM туралы және САМ ұяшығына қондырылған "CI (CI+) CARD" картасындағы ақпаратты қараңыз. САМ модулін кез келген уақытта, теледидар қосылып не сөндіріліп тұрса да орнатуға болады.
- 1. СІ САМ модулін жақын жердегі дилерге хабарласу не телефон шалу арқылы сатып алыңыз.
- "CI (CI+) CARD" картасын САМ ұяшығына көрсеткі бағыты бойынша мықтап кіргізіңіз.
- "CI (CI+) CARD" картасы бар САМ модулін, ортак интерфейс ұяшығына көрсеткіні ұяшыққа параллель келтіріп ұстау арқылы салыңыз.
- Сигналдары кодталған арнада бейненің көрінетінкөрінбейтінін тексеріңіз.

Picture In Picture (PIP)

PIP

Теледидар тюнері мен бір сыртқы видео құрылғыны бір vакытта көре аласыз. PIP (Picture-in-Picture) бір режимде жумыс жасамайды.

ECKEPIM


- PIP vнділігі туралы акпаратты Sound Select тарауындағы нұсқаулардан алыңыз.
- Теледидарды РІР режимінде қарап отырып сөндірсеңіз, РІР терезесі көрінбей қалады.
- Сіз ойын немесе караокені негізгі беттен қараған кезде, РІР терезесіндегі суреттің табиғилықтан сәл өзгеше болып көрінетінін байқайсыз.
- РІР параметрлері

Негізгі сурет	Ішкі сурет
Component, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, PC	TV

- PIP (Off / On): PIP фнукциясын қосады және ажыратады.
- Channel: Ішкі экран арнасын таңдайды.
- Size (): Ішкі суреттің өлшемін таңдайды.
- **Position (** ___ / ___ / ___ / ___): Ішкі суреттің орналасу қалпын таңдайды.
- Sound Select (Main / Sub): Кажетті үнділікті (Main / Sub) **PIP** режимінен таңдауыңызға болады.

Колдау көрсету мәзірі

Self Diagnosis



- Picture Test (Yes / No): Use to check for picture problems.
- Sound Test (Yes / No): Үнділікке катысты акаудың баржоғын тексеру үшін кіріктірілген сазды қолданыныз.
 - 🖎 Егер теледидар үндеткіштерінен еш дыбыс естілмесе, дыбыс сынағын өткізбей тұрып, Speaker Select параметрінің Sound мәзірінде TV Speaker қалпына қойылғанын тексеріңіз.
 - Cынақ барысында Speaker Select параметрі External Speaker режиміне қойылса да, немесе дыбыс **MUTE** түймешігі арқылы өшіріліп тұрса да әуен естіледі.
- Signal Information: (тек сандық арналарда ғана) жоғары ажыратымдылықтағы арнаның сигнал қабылдау сапасы тамаша немесе арналар мулдем жок. Сигналды күшейтү ушін антеннаны реттеңіз.
- Troubleshooting: Теледидарда ақаулық бар деп ойласаңыз, осы ақпаратты қараңыз.
 - 🖎 Ақаулықты түзетуге қатысты берілген ақылкеңестердің біреуі де көмектеспесе, Samsung тутынушыларға кызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


Негізгі функциялары

Software Upgrade

Software Upgrade көмегімен бағдарламаны жаңарту жұмысын, таратылым сигналы немесе ең соңғы бағдарламаны "www.samsung.com" сайтынан USB жады құралына сақтау арқылы жүзеге асыруыңызға болады.

Current Version - бағдарламалық жасақтаманың теледидарға орнатылған нұсқасы.

🕯 Бағдарламалық жасақтама "Жыл/Ай/Күн_Нұсқа" арқылы белгіленеді.

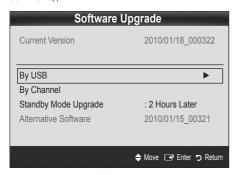

Ең соңғы нұсқаны орнату

Bv USB: "www. samsung.com" вебторабынан қотарылған бағдарламалық жасақтама сақталған USB құралын теледидарға жалғаңыз. Жаңартулар орындалып болғанша, USB дискісін алуға және қорек көзінен ажыратуға болмайды. Бағдарлама жанартуы аякталған



соң теледидар автоматты турде сөнеді де, қосылады. Бағдарлама жаңартылғаннан кейін сіз орнатқан бейне және дыбыс параметрлері өздерінің әдепкі (зауыттық) параметрлеріне қайта оралады. Жаңартудан кейін параметрлерді оңай қалпына келтіру үшін өзіңіз орнатқан параметрлерді жазып қоюды ұсынамыз.

- By Channel: Бағдарламаны таратылым сигналы арқылы жанартады.
 - 🖎 Бағдарлама беріліп жатқан кезде функция тандалса, бағдарламаны автоматты түрде іздеу орын алады да, ол теледидарға көшіріледі.
 - 🖎 Бағдарламаны қотарып алуға қажетті уақыт, сигналдың қалып-күйіне байланысты анықталады.
- Standby Mode Upgrade: Тандалған уақыт келгенде бағдарламаны қолдан жаңарту жүзеге асырылады. Теледидардың ішкі қорек көзі автоматты түрде қосылатындықтан, ПБП теледидарлардың бейнебеті шала жанып тұруы мүмкін. Бұл құбылыс бағдарламалық жасақтаманы жаңарту аяқталғанша, 1 сағаттан артық уақыт жалғасуы мүмкін.
- Alternative Software (Сақтық көшірмесі): Жаңа бағдарламалық жасақтама теледидар жұмысына әсер етіп жатса, онда алдыңғы нұсқаны қайта орнатуыңызға болады.
 - 🖎 Бағдарламалық жасақтаманы өзгертсеңіз, теледидар жадындағы жасақтама көрсетіледі.

HD Connection Guide


Теледидарға сыртқы құрылғыларды жалғаған кезде осы ақпаратқа сүйеніңіз.

Contact Samsung

Теледидар дұрыс жұмыс істемеген кезде не бағдарламалық жасақтаманы жаңартқыңыз келген кезде осы ақпаратты қараңыз. Біздің байланыс орталықтарымыз туралы ақпаратты, өнімдерімізді және бағдарламалық жасақтаманы көшіріп алу туралы ақпараттарды таба аласыз.

ДК-ді қосу

HDMI/DVI сымын / D-sub сымын қолдану

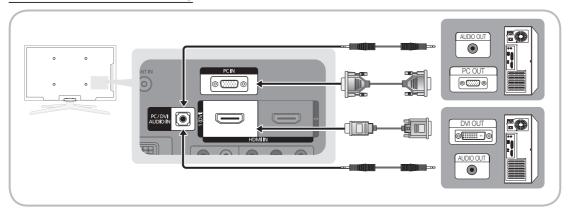

Бейнебет режимдері (D-Sub және HDMI/DVI кірісі)

Тиімді ажыратымдылық: 1360 Х 768 @ 60Гц

Режим	Ажыратымдылық	Көлденең жиілік (кГц)	Тік жиілік (Гц)	Пиксел сағатының жиілігі (МГц)	Үндестіру полярлығы (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IDIVI	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VECA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
VESA CVT	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA DMT	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+

ECKEPIM

- Қосылымды HDMI/DVI сымы арқылы жүзеге асырғанда, HDMI IN 1(DVI) ұяшығын қолдануыңыз керек.
- Интерфейс режиміне қолдау көрсетілмейді.
- Стандартты емес бейнефильм пішімін таңдаған жағдайда, теледидар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Жеке және Құрама режимдер қолданылады. SOG(Sync On Green) режиміне қолдау көрсетілмейді.

Media Play



USB Mass Storage Class (MSC) құрылғысына сақталған фотосурет, саз және/не бейнефильмдерді рахаттана көріңіз.



USB куралын жалғау

- Теледидарыңызды қосыңыз.
- Фотосурет, музыка және/немесе бейнефайлдар сақталған USB құралын теледидардың артындағы не бүйіріндегі USB ұяшығына жалғаңыз.
- USB теледидарға жалғанған кезде қалқымалы терезе пайда болады. Содан кейін Media Play функциясын тандауынызға болады.

Теледидардың бүйір панелі

USB драйвер

🖎 Бұл лицензиясы жоқ мультимедиа файлдарын дұрыс ойнатпауы мүмкін.



🥯 Media Play (USB) функциясын қолданардың алдында білуге тиіс нәрселер

- МТП-ға (мультимедиа тарату протоколы) қолдау көрсетілмейді.
- Файл жүйесі FAT16, FAT32 және NTFS протоколдарын қолдайды.
- USB сандық камералары мен аудио құрылғыларының кейбір түрлері бұл теледидарға сәйкес келмеуі мүмкін.
- Media Play тек USB Mass Storage Class (MSC) санатындағы құралдарды ғана қолдайды. MSC деректерді топтастыра жинайтын, ағытпалы жинақтауыш құрылғысы. MSC құрылғылары деп Thumb дискілері, флэш карта оқу құралдары мен USB HDD құрылғыларын (USB HUB құрылғыларына қолдау көрсетілмейді) айтамыз. Құралдарды теледидардың USB ұяшығына тура жалғау керек.
- Құрылғыны теледидарға қоспас бұрын деректер бұзылып немесе жойылып кетүдің алдын алу үшін файлдардың сақтық көшірмесін жасаңыз. SAMSUNG қандай да дерек файлының бұзылуы немесе деректің жойылып кетуіне жауапты емес.
- USB HDD құралын арнайы ұяшыққа, USB ұяшығына жалғаңыз.
- USB құралын мәліметті түсіру кезінде ажыратпаңыз.
- Бейненің ажыратымдылық деңгейі неғұрлым жоғары болса, оны бейнебетке шығару да соғұрлым көп уақыт алады.
- Ең үлкен қолдау көрсетілетін JPEG ажыратымдылығы 15360Х8640 пиксел.
- Колдау көрсетілмейтін немесе бүлінген файлдар үшін "Not Supported File Format" хабары көрсетіледі.
- Егер файлдар негізгі көрінісі арқылы сұрыпталатын болса, әр қалтада шамамен 1000 файлға дейін көрсетуге болады.
- Акылы веб-тораптан қотарылған DRM жүйесі бар MP3 файлдарды ойнату мүмкін емес. Сандық құқықтарды басқару (СҚБ) мазмұнның жасалуына, мазмұнның тұтас әрі бүтін таратылуы мен басқарылуына, соның ішінде мазмұнды ұсынушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға, мазмұнның заңсыз көшірмесін жасауға жол бермеуге, сондай-ақ есепшоттар мен төлемдерді басқаруға қолдау көрсететін технология болып табылады.
- Егер 2-ден артық РТР құрылғысы жалғанса, бір мезгілде соның біреуін ғана пайдалануға болады.
- Егер бірнеше MSC құрылғысы жалғанса, оның кейбіреуі танылмауы мүмкін. Егер құрылғыға көп қуат қажет болса (500mA немесе 5В-тан астам), USB құралына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

- Erep USB құралын жалғау немесе пайдалану барысында асқын қуат туралы хабар көрінсе, құрал танылмауы немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Auto Protection Time параметрінде көрсетілген уақыт ішінде теледидардан ешнәрсе көрсетілмесе, бейнебет қорғағыш іске қосылады.
- Кейбір сыртқы тұрғылықты диск құралдарының қуатты унемдейтін режимі, оларды теледидарға жалғағанда автоматты түрде іске қосылады.
- Егер USB ұзартқыш сымы қолданылса, USB құралы танылмауы немесе құралдағы файлдар оқылмауы мүмкін.
- Егер теледидарға жалғанған USB құралы танылмаса, құралдағы файлдар бүлінген болуы мүмкін немесе тізімдегі файл ойнатылмауы мүмкін, USB құралын ДК-ге жалғап, құралды форматтаңыз да, қосылымды тексеріңіз.
- ДК-де жойылған файл, Медиа ойнату іске қосылған кезде қайта табылса, файлды ДК-ден біржола жою үшін "Empty the Recycle Bin" функциясын қолданыңыз.

Бейнебет көрінісі

Қажетті файлға жоғары/төмен/оң/сол түймешіктері арқылы, содан кейін ENTER 🚭 немесе 🕟 (Play) түймешігін басып өтіңіз. Файл ойнатылады.

Media Play бастапқы бетінде View Devices және Home режимдеріне қолдау көрсетеді.



Videos

Бейнефайлды ойнату

- ◄ немесе ► түймешігін басып, Videos параметрін таңдаңыз да, содан кейін ENTER ☐ түймешігін Media Play мәзірінен басыныз.
- 2. Файл тізімінен қажетті файлды таңдау үшін ◄/▶/▲/▼ түймешігін басыңыз.
- 3. ENTER 🗗 түймешігін немесе 🕨 (Play) түймешігін басыңыз.
 - Таңдалған файл ойнатылу уақытымен бірге жоғарғы жақта көрсетіледі.
 - Бейнефайлдың ойнатылатын уақыты белгісіз болса, ойнату уақыты мен үрдісі жолағы көрсетілмейді.
 - Бейнефильм ойнату барысында, ◀ және ▶ түймешігін қолданып шарлауға болады.

Бұл режимде Game ішіндегі бейне-клиптерді көріп рахаттануыңызға болады, бірақ Game өзін ойната алмайсыз.

• Қолдау көрсетілетін субтитр пішімдері

Атауы	Файл кеңейтімі	Пішімі	
MPEG-4 уақытқа	.ttxt	XML	
негізделген мәтін			
SAMI	.smi	HTML	
SubRip	.srt	жолға негізделген	
SubViewer	.sub	жолға негізделген	
Micro DVD	.sub немесе .txt	жолға негізделген	



• Қолдау көрсетілетін бейне пішімдер

Файл кеңейтімі	Кассета	Видео кодек	Ажыратымдылық	Кадр алмасу жиілігі (fps)	Бит жиілігі (Mbps)	Аудио кодек
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.avi	AVI	XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM /
*.mkv	MKV	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / DTS Core
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	
*	405	XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM /
*.asf	ASF	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / WMA
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.mp4		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / ADPCM / AAC
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
* 0	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADDOM / AAO / U.E. AAO
*.3gp		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	ADPCM / AAC / HE-AAC
	VRO	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	400 /MPEO / L POM
*.vro	VOB	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
.mpeg		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.tp	TS	H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
*.trp		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	IIL-7AO

Басқа шектеулер



ECKEPIM

- Кодек мазмұнына байланысты мәселелер туындаса, кодекке колдау көрсетілмейді.
- Кассетаға қатысты ақпарат теріс болса және файлға қатысты қателік көрсетілсе, кассета дұрыс ойналмайды.
- Егер мазмұнның стандартты бит жиілігі/кадр алмасу жиілігі, жоғары кестеде көрсетілген сыйысымды кадр алмасу/секунд мәндерінен жоғары болса, үнділік немесе видео дұрыс естілмеуі, көрсетілмеуі мүмкін.
- Егер индекс кестесіне қатысты қателік орын алса. Іздеу (Jump) функциясына колдау көрсетілмейді.

	Video Decoder	Audio Decoder		
•	Н.264 дейін, 4.1 деңгейіне дейін қолдау көрсетеді		WMA 7, 8, 9, STD қолдау көрсетеді	
•	H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 және AVCHD қолдау	•	WMA 9 PRO, 2 арналы артық мульти-арнаға қолдау көрсетпейді	
	көрсетпейді.		немесе аудионы әлсіретеді.	
•	GMC режиміне қолдау көрсетілмейді.		WMA үлгісін алу жиілігі 22050Гц моно режиміне қолдау	
•	Н.263 қолдау көрсетілмейді.		көрсетілмейді.	

Бейнефайлды үздіксіз ойнату (Ойнатуды жалғастыру)

Егер сіз бейнефильм ойнату функциясынан шықсаңыз, кейінірек файлды тоқтаған жерінен бастап ойната аласыз.

- 1. Үздіксіз ойнатқыңыз келген бейнефайлды
 ◀ немесе ▶ түймешігін басу арқылы файлдар тізімі бөлімінен тандаңыз.
- 2. ► (Play) / ENTER 🗗 түймешігін басыңыз.
- 3. Көк түймешікті басу арқылы Play Continuously (Ойнатуды жалғастыру) тандаңыз. Бейнефайл ойнату кезінде тоқтаған жерінен бастап ойналады.
 - 🛇 Ойнатуды жалғастырған кезде көк түймешік іске қосылады.
 - 🖎 Cont. movie play help функциясы On қалпына Settings мәзірінде қойылса, бейнефайлды ойнатуды жалғастырған кезде қалқылмалы хабар көрсетіледі.



Music

Саз ойнату

- ◀ немесе ► туймешігін басып. Music параметрін танданыз да. содан кейін ENTER 🚭 түймешігін Media Play мәзірінен басыңыз.
- 2. Файл тізімінен қажетті файлды таңдау үшін ◄/▶/▲/▼ түймешігін басыныз
- 3. ENTER 🗗 түймешігін немесе 🕨 (Play) түймешігін басыңыз.
 - Саз ойнату барысында, ◀ және ▶ туймешігін қолданып шарлауға болады.
 - (REW) және ► (FF) түймешіктері ойнату кезінде жұмыс істемейді.
- 🥯 Тек MP3 және РСМ файл кеңейтімдері бар файлдарды ғана көрсетеді. Басқа кеңейтімі бар файлдар, тіпті олар осы USB құралында сақталса да, көрсетілмейді.
- МРЗ файлдары ойнап тұрғанда үнділік біртүрлі болып шықса, Equalizer параметрін Sound мәзірінен таңдап реттеңіз. (Жиілігі шамадан тыс төмендетілген МРЗ файл дыбыс ақауларына әкелуі мүмкін.)



Photos

Фотосуретті (немесе слайд көрмесін) қарау

- ◄ немесе ▶ түймешігін басып, Photos параметрін таңдаңыз да, содан кейін ENTER 🚭 түймешігін Media Play мәзірінен басыңыз.
- Файл тізімінен қажетті файлды таңдау үшін ◄/▶/▲/▼ түймешігін
- 3. ENTER 🗗 түймешігін немесе 🕨 (Play) түймешігін басыңыз.
 - Фотосуреттер тізімі көрсетіліп тұрғанда, слайд көрмесін бастау үшін қашықтан басқару пультіндегі 🕨 (Play) / ENTER 🚭 түймешігін басыңыз.
 - Файлдар тізімі бөліміндегі барлық файлдар Слайд Көрмесінде колданылады.
 - Слайд көрмесі кезінде файлдар ағымдық суреттен бастап көрсетіледі.
- 🅯 Слайд көрмесін көрсету кезінде, **Background Music** функциясы **Оп** қалпына қойылған жағдайда, сазды файлдар автоматты турде ойналады.
- BGM Mode режимін, BGM қотару үрдісі аяқталғанша өзгерту мүмкін емес.

Бірнеше файлдарды ойнату

Таңдаулы бейне/саз/фотосуреттерді ойнату

- Қажетті файлды таңдау үшін файл тізіміндегі сары түймешікті басыңыз.
- Бірнеше файлды таңдау үшін жоғарыдағы әрекетті қайталаңыз.



- Таңдалған файлдардың сол жағында 🗸 белгісі пайда болады.
- Файлдарды бөлектемеу үшін сары түймешікті қайта басыңыз.
- Таңдалған файлдардың бәрін бөлектемей тастау үшін TOOLS түймешігін басып Deselect All таңдаңыз.
- 3. TOOLS түймешігін басып, Play Selected Contents таңдаңыз.

Бейне/саз/фотосурет файлдары тобын ойнату

- Файл тізімі көрсетілген кезде, қажетті топтағы кез келген файлды таңдаңыз.
- TOOLS түймешігін басып, Play Current Group таңдаңыз.

"Медиа ойнату" қосымша функциясы

Файл тізімін сұрыптау

Файлдарды сұрыптау үшін файл тізіміндегі көк түймешікті басыңыз.

Санаты	Амалдар	Videos	Music	Photos
Basic View	Қалтаны тұтастай көрсетеді. Фотосуретті қалтаны таңдау арқылы қарауыңызға болады.	~	~	~
Az Title	Бейне файл атауларын таңба/сан/әліпби/арнайы ретпен сұрыптайды және бейнелейді.	~	~	~
Preference	Файлды қалаған параметр бойынша сұрыптайды және бейнелейді. Файл тізімі бөліміндегі жасыл түймешікті қолданып, өз қалауыңызды өзгерте аласыз.	~	~	~
📓 Latest Date	Файлдарды ең соңғы ай-күні бойынша сұрыптап, көрсетеді.	~		~
Earliest Date	Файлдарды ескі ай-күні бойынша сұрыптап, көрсетеді.	~		~
■ Artist	Сазды файлдарды орындаушылардың аттарының әліпбилік ретімен сұрыптайды.		~	
 Album	Сазды файлдарды альбом аттарының әліпбилік ретімен сұрыптайды.		~	
 Genre	Сазды файлдарды жанры бойынша сұрыптайды.		~	
Mood	Сазды файлдарды сарыны бойынша сұрыптайды. Саздың сарыны туралы ақпаратты өзгертуге болады.		~	
Monthly	Фотосуреттерді ай параметрі бойынша сұрыптайды, көрсетеді. Жылына емес, тек айына (қаңтардан желтоқсанға дейін) қарап сұрыптайды.			~





Бейне/саз/фотосуреттерді ойнату параметрлері мәзірі

Файлды ойнату кезінде TOOLS түймешігін басыңыз.

Санаты	Амалдар	Videos	Music	Photos
Title	Басқа файлға тура өтуіңізге болады.	V		
Repeat Mode	Бейнефайл мен саз файлдарын қайта-қайта ойнатуыңызға болады.	~	~	
Picture Size	Сурет өлшемін қалауыңызға сай реттеуіңізге болады.	~		
Picture Setting	Сурет параметрлерін реттеуіңізге болады. (б. 14 ~ 19)			~
Sound Setting	Үнділік параметрлерін реттеуіңізге болады. (б. 19, 20)		~	~
Subtitle Setting	Бейнефайлдарды субтитрімен бірге ойнатуыңызға болады. Бұл функция субтитр файлының атауы, бейнефайл атауымен бірдей болса ғана жұмыс істейді.	~		
Stop Slide Show / Start Slide Show	Слайд көрмесін бастауға немесе тоқтатуға болады.			~
Slide Show Speed	Слайд көрмесін көрсету кезінде слайд көрмесінің жылдамдығын таңдай аласыз.			~
Background Music	Өңдік әуенді орнатып оны, Слайд көрмесін қарау кезінде таңдауыңызға болады.			~
Zoom	Суреттерді экранға толық шығара аласыз.			~
Rotate	Суреттерді экранға толық шығып тұрған кезінде айналдыра аласыз.			~
Information	Ойнатылған файл туралы толық ақпарат аласыз.		~	~

Параметрлер

Параметрлерді орнату мәзірін қолдану


- Cont. movie play help (Ойнатуды жалғастыру) (Оп / Off): Бейнефайлды үздіксіз ойнату үшін, қалқымалы анықтамалық хабарды бейнелеу үшін таңдаңыз.
- Get the DivX® VOD registration code: Теледидарға рұқсат етілген тіркеу кодын көрсетеді. Егер сіз DivX веб-торабына кіріп, тіркеу кодын жеке тіркелгіңізге тіркесеңіз, VOD тіркеу файлын қотарып ала аласыз. Егер VOD тіркеу файлын Media Play функциясының көмегімен ойнатсаңыз, тіркеу аяқталады.
 - DivX® VOD туралы толығырақ ақпарат алу үшін "www.DivX.com" торабына барыңыз.
- Get the DivX® VOD deactivation code: DivX® VOD тіркелмеген жағдайда, тіркеуді ажырату коды көрсетіледі. Егер DivX® VOD тіркелген кезде осы функция орындалса, ағымдық DivX® VOD тіркелуі ажыратылады.
- Information: Жалғанған құрылғы туралы ақпарат алу үшін таңдаңыз.

Anynet+

Anynet+ t дегеніміз не? ТООLS Д

Anynet+ дегеніміз, Anynet функциясын қолдайтын, барлық жалғаулы тұрған Samsung құрылғыларын, Samsung қашықтан басқару пультімен басқаруға мүмкіндік беретін функция. Anynet+ жүйесін Anynet+ функциясы бар Samsung құрылғыларында ғана пайдалануға болады. Өз Samsung құрылғыңызда бұл функцияның бар-жоғын білу үшін онда Anynet+ логотипінің бар-жоғын тексеріңіз.

Үй кинотеатрына жалғау үшін

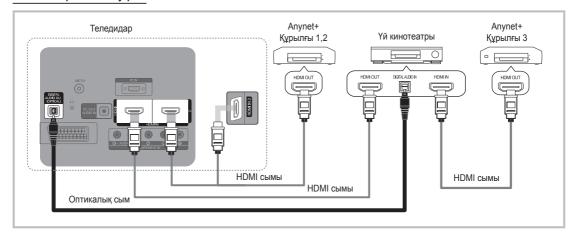

- 1. Теледидардағы HDMI IN(1(DVI), 2 немесе 3) ұяшығын және тиісті Anynet+ құрылғысындағы HDMI OUT ұяшығын HDMI сымы арқылы жалғаңыз.
- Үй кинотеатрының HDMI IN ұяшығын және тиісті Anynet+ құрылғысындағы HDMI OUT ұяшығын HDMI сымы арқылы жалғаңыз.

ECKEPIM

- Теледидардағы DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ұяшығы мен үй кинотеатрындағы сандық аудио кіріс ұяшығын оптикалык сыммен жалғаныз.
- Жоғарыда көрсетілген қосылымды жүзеге асырған соң, оптикалық ұяшық тек 2 арналық аудио сигнал шығарады. Дыбыс тек үй кинотеатрының алдыңғы, сол және оң жақ үндеткіштерінен және төменгі жиілікті үндеткіштен шығады. Егер 5.1 арналық аудио сигналды естігіңіз келсе, DVD ойнатқыш / Спутниктік ресивердегі (яғни, 1-ші не 2-ші Anynet Құралы) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ұяшығын теледидарға емес, тікелей дыбыс зорайтқышқа не үй кинотеатрына жалғаныз.
- Тек бір үй кинотеатрын жалғаңыз.
- Anynet+ құрылғысын HDMI сымы арқылы жалғауға болады. Кейбір HDMI сымдары Anynet+ функциясын қолдамауы
- Anynet+ тек Anynet+ функциясын қолдайтын аудио-видео құрылғы Күту режимінде не On қалпында тұрса ғана жұмыс
- Anynet+ жалпы саны 12-ге дейінгі аудио-видео құрылғыларды қолдайды. Бір уақытта тек 3 бірдей құрылғыларды косуға болатынын ескеріңіз.

Anynet+ мәзірі

Anynet+ мәзірі теледидарға қосылған Anynet+ құрылғыларының қалып-күйі мен түріне байланысты өзгереді.

Anynet+ мәзірі	Сипаттама
View TV	Anynet+ режимін теледидар таратылымы режиміне ауыстырады.
Device List	Anynet+ құрылғылары тізімін көрсетеді.
(құрылғы_аты) МЕNU	Жалғанған құрылғы мәзірлерін көрсетеді. Мысалы, DVD жазғыш жалғанған болса, DVD ойнатқыштың диск мәзірі пайда болады.
(құрылғы_аты) INFO	Жалғанған құрылғының ойнату мәзірін көрсетеді. Мысалы, DVD жазғыш жалғанған болса, DVD ойнатқыштың ойнату мәзірі пайда болады.
Recording: (*жазғыш)	Жазу құрылғысының көмегімен бірден жаза бастайды. (Бұл тек жазу функциясы бар құрылғыларда ғана жұмыс істейді).
Stop Recording: (*жазғыш) Жазуды тоқтатады.	
Receiver	Дыбыс ресивер арқылы шығады .

Егер жалғанған жазу құрылғыларының саны бірнешеу болса, олар (*жазғыш) ретінде бейнеленеді, ал қосылып тұрған жазғыш курылғы тек біреу ғана болса, ол (*курылғы аты) ретінде көрінеді.

Anvnet+ параметрлерін баптаv

Setup

Anynet+ (HDMI-CEC) (Off / On): Anynet+ функциясын қолдану үшін Anynet+ (HDMI-CEC) On қалпында тұруға тиіс.

🖎 Anynet+ (HDMI-CEC) функциясын өшірген кезде, Anynet+ функциясына қатысты іс-әрекеттердің барлығы біржола токтайды.

Auto Turn Off (No / Yes): Anynet+ құрылғысы теледидар өшірілген кезде автоматты түрде өшетін етіп баптау.

- 🐃 Erep Auto Turn Off параметрі Yes калпында турса, жұмыс істеп тұрған сыртқы құрылғылар, теледидар сөңген кезде бірге өшеді. Дегенмен, жазып тұрған құрылғы сөнбеуі мүмкін.
- 🖎 Құрал түріне қарай іске қосылмауы мүмкін.

Anynet+ құрылғыларының бірінен біріне өтү

- Теледидарға жалғанған Anynet+ құрылғыларының тізімі беріледі.
 - 🕯 Егер қажетті құралды таба алмасаңыз, қызыл түймешікті басып тізімді жаңартыңыз.
- Курылғыны тандаңыз да, ENTER → түймешігін басыңыз. Тандалған құрылғыға ауыса аласыз.
 - 🖎 Anynet+ (HDMI-CEC) құрылғысын On қалпына Application мәзірі арқылы қойған кезде ғана Device List мәзірі пайда болады.
 - Таңдалған құрылғыға ауысуға 2 минут кетуі мүмкін. Қосылу үрдісі жүріп жатқан сәтте, бұл іс-әрекетті біржола тоқтатуға болмайды.
 - SOURCE түймешігін басу арқылы сыртқы кіріс режимін таңдасаңыз, Anynet+ функциясын қолдана алмайсыз. Anynet+ құрылғысына Device List арқылы қосылуды ұмытпаңыз.

Recording

Samsung жазу құрылғысы арқылы теледидар бағдарламаларын жазып алуыңызға болады.

- Recording тандау.
 - Жазу құралдарының саны екіден артық болса.
 - Бірнеше жазу құрылғысы жалғанған кезде жазу құрылғыларының тізімі беріледі. Жазу құралдарының бірін Device List арқылы таңдаңыз.
 - 🖎 Жазу құрылғысы бейнебетте көрінбесе **Device List** таңдаңыз да, құрылғыларды іздеу үшін қызыл түймешікті басыныз.
- Шығу үшін **EXIT** түймешігін басыңыз.
 - 🖎 Ақпаратты **Recording**: (құрылғы_атауы) арқылы жазыңыз.
 - 🔍 🔳 (REC) түймешігін басқан кезде, ағымдық көріп отырған бағдарлама жазылады. Егер басқа құрылғыдан видео көріп отырсаңыз, онда осы видео жазылады.
 - 🥯 Жазуды бастамай тұрып, антенна ұяшығының жазу құрылғысына дұрыс қосылғанын тексеру керек. Антеннаны жазу құрылғысына дұрыс жалғау үшін, жазу құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ресивер арқылы тыңдау

Дыбысты **TV Speaker** орнына ресивер (яғни үй театры) арқылы тыңдауға болады.

- 1. Receiver таңдаңыз да, On қалпына қойыңыз.
- 2. Шығу үшін ЕХІТ түймешігін басыңыз.
 - 🖎 Егер қабылдағыш аудио сигналдарды ғана қолдаса, ол құрылғылар тізімінде көрінбеуі мүмкін.
 - Ресивердің оптикалық кіріс ұяшығын теледидардың DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) оптикалық шығыс ұяшығына дұрыс жалғаған кезде ғана ол жұмыс жасайды.
 - Ресивер (яғни, үй кинотеатры) қосулы тұрғанда, теледидардың оптикалық ұяшығынан дыбыс шыққанын естисіз. Теледидар DTV (әуе) сигналын бейнелеген кезде теледидар 5.1 арналық дыбысты ресиверге жібереді. Сигнал көзі теледидарға HDMI арқылы жалғанған DVD сияқты сандық құралас құрылғы болса, үй кинотеатрының қабылдағышынан тек 2 арналық дыбыс шығады.

ECKEPIM

- Апупеt+ құрылғыларын теледидар панеліндегі түймешіктерді емес, тек қашықтан басқару пультін қолданып басқара аласыз.
- Белгілі бір жағдайларда теледидардың қашықтан басқару пульті жұмыс істемеуі мүмкін. Бұндай жағдайда Anynet+ құрылғысын қайтадан таңдаңыз.
- Anynet+ функциялары басқа өндірушілердің өнімдерін қолданғанда жұмыс істемейді.

Anynet+ ақаулықтарын жою


Ақаулық	Ықтимал шешімі
Anynet+ жұмыс істемейді.	Құрылғының Апупеt+ құрылғысы екенін тексеріңіз. Anynet+ құрылғыларын ғана қолдайды. Бір ғана ресиверді (үй кинотеатрын) жалғаңыз. Anynet+ құрылғысының сымы электр желісіне дұрыс қосылғанын тексеріңіз. Anynet+ құрылғысының Видео/Аудио/НDMI сымының қосылымын тексеріңіз. Anynet+ параметрлер мәзірінде Anynet+ (HDMI-CEC) Ол қалпына қойылғанын тексеріңіз. Қашықтан басқару пульті теледидар режиміне қойылғанын тексеріңіз. Anynet+ құрылғысының өз қашықтан басқару пульті қолданылып тұрғанын тексеріңіз. Кей жағдайларда Anynet+ жұмыс істемейді. (Арналарды іздеу, Media Play(USB) не Plug & Play (параметрлерді бастапқы орнату) т.с.с.) HDMI сымын қосқан және ажыратқан кезде құрылғыларды қайта іздеңіз немесе теледидарды ажыратып, қайта қосыңыз. Anynet+ құрылғысындағы Anynet+ функциясының ол қалпында тұрғанын тексеріңіз.
Anynet+ функциясын іске қосқым келеді.	Anynet+ құрылғысының теледидарға дұрыс жалғанғанын, Anynet+ параметрлер мәзірінде Anynet+ (HDMI-CEC) On қалпында тұрғанын тексеріңіз. Anynet+ мәзірін бейнелеу және қажетті мәзірді тандау үшін TOOLS түймешігін басыңыз.
Anynet+ функциясынан шыққым келеді.	Anynet+ мәзірінен View TV параметрін тандаңыз. Tеледидардың қашықтан басқару пультіндегі SOURCE түймешігін басыңыз да, Anynet+ құрылғыларынан басқа құрылғыны тандаңыз. Tеледидар режимін өзгерту үшін Р V/A, және PRE-CH басыңыз. (Арна түймешігінің тек кіріктірмелі тюнері бар Anynet+ құрылғысы қосылмаған жағдайда ғана жұмыс істейтінін есте ұстаңыз.)
Бейнебетте "Connecting to Anynet+ device" деген жазу пайда болады.	Anynet+ функциясын баптаған кезде немесе қарау режиміне ауысқан кезде қашықтан басқару пультін қолдана алмайсыз. Қашықтан басқару пультін Anynet+ параметрін орнатып не қарау режиміне өткеннен кейін ғана пайдаланыңыз.
Anynet+ құрылғысы жұмыс істемейді.	Ойнату функциясын Plug & Play (параметрлерді бастапқы орнату) орындалып тұрғанда пайдалана алмайсыз.
Жалғанған құрылғылар бейнебетте көрінбейді.	 Құрылғының Апупеt+ функцияларын қолдайтын-қолдамайтынын тексеріңіз. HDMI сымының дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз. Anynet+ параметрлер мәзірінде Anynet+ (HDMI-CEC) On қалпына қойылғанын тексеріңіз. Anynet+ құрылғыларын қайта іздеңіз. Anynet+ құрылғысын тек HDMI сымын қолданып ғана жалғай аласыз. Кейбір HDMI сымдары Anynet+ функциясын қолдамауы мүмкін. Егер жұмыс, HDMI сымы не қорек сымының ағытылып қалуы немесе электр қуатының болмай қалуы тәрізді әдеттен тыс жағдайларға байланысты тоқтап қалса, құрылғыны қайта іздеңіз.
Теледидар бағдарламасын жазу мүмкін емес.	• Жазу құрылғысының антенна ұяшығының дұрыс жалғанғанын тексерініз.
Ресиверден теледидар дыбыс сигналдары шықпай тұр.	• Теледидар мен ресиверді оптикалық сым арқылы жалғаңыз.

Аналогты кабель Телемәтін функциясы

Телемәтін қызметінің негізгі бетінде осы қызметті қалай пайдалану туралы ақпарат беріледі. Телемәтін ақпаратын дұрыс көрсету үшін арна тұрақты қабылданып тұруға тиіс. Арна тұрақсыз болса, ақпарат жартылай көрсетілуі немесе оның кейбір беттері көрсетілмеуі мүмкін.

🥯 Телемәтін беттерін қашықтан басқару пультіндегі сандары бар түймешіктерді басып өзгертуіңізге болады.

- Применты араластыру/ажырату): Ағымдық арна үшін телемәтін режимін іске қосады. Телемәтін режимінің үстіне ағымдық хабар тарату бейнебетін қабаттастыру үшін осы түймешікті екі рет басыңыз. Телемәтін режимінен шығу үшін осы түймешікті бір рет басыңыз.
- (store): Телемәтін беттерін сақтау.
- (index): Телемәтінді қарап отырған кезде негізгі (мазмұн) бетті кез келген уақытта бейнебетке шығару үшін пайдаланылады.
- 4 (size): Бейнебеттің жоғарғы жартысындағы екі есе өлшемді әріптерді көрсету үшін басыңыз. Бейнебеттің төменгі жартысы үшін оны қайтадан басыңыз. Бейнебетті калыпты турде көрсету ушін оны тағы бір рет басыныз.
- б (hold): Егер тандалған бет осыдан кейін автоматты түрде бірінен кейін бірі көрсетілетін бірнеше ішкі бетпен байланысты болса, онда осы таңдалған бетті бейнебетте устап туру ушін пайдаланылады. Жалғастыру үшін осы түймешікті қайта басыңыз.
- Түрлі-түсті түймешіктер (қызыл/ жасыл/сары/көк): Егер хабар тарату компаниясы FASTEXT жүйесін пайдаланса, телемәтін бетінде берілген түрлі тақырыптар тустермен кодталады да, оларды турлі-тусті туймешіктерді басу арқылы таңдауға болады. Қажетті тақырыпқа сай келетін біреуін басыныз. Бетте тағы да осы жолмен таңдауға болатын басқа тусті ақпарат көрсетіледі. Алдыңғы немесе келесі бетті көрсету ушін, түрлі-түсті түймешіктердің тиісті біреуін басыңыз.
- (mode): Телемәтін режимін (LIST/ FLOF) таңдауға арналған. Егер осы түймешікті LIST режимінде бассаныз, режим тізімді сақтау режиміне ауысады. Тізімді сақтау режимінде, телемәтін бетін (сақтау) түймешігі арқылы тізімге сақтауға болады.

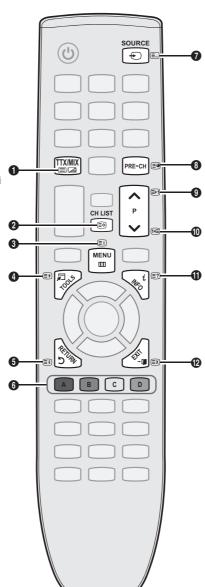

- (sub-page): Бар ішкі бетті көрсетеді.
- 🗐 (бетті жоғары жылжыту): Келесі 🗿 телемәтін бетін көрсетеді.
- (т≡) (бетті төмен жылжыту): Алдыңғы телемәтін бетін көрсетеді.
- (reveal): Жасырын мәтінді (мысалы, жұмбақ ойындардың жауаптары) бейнебетке шығаруға арналған. Бейнебетті қалыпты турде көрсету үшін осы түймешікті кайта басыныз.
- (сапсе): Бетті іздеп жатқанда № ағымдық таратылымды көрсетеді.

Стандтартты телемәтін беті




Элемент	Мазмұны		
Α	Таңдалған беттің нөмірі		
В	Хабар тарату		
	арнасының атауы.		
С	Ағымдық беттің		
	нөмірі немесе іздеу		
	нәтижелері.		
D	Күн-ай және уақыт.		
Е	Text.		
F	Қалып-күй ақпараты.		
	FASTEXT ақпараты.		

Кабырғалық аспа жинақты орнату

Қалқан тұтқаны орнату

Теледидарды қабырғаға орнатқан кезде, қалқан тұтқаны, көрсетілгендей тұрғыны жалғайтын жерге орнатыныз.



Қабырғалық аспа жинағын орнату

Қабырғалық аспа жинақ (бөлек сатылады) теледидарды қабырғаға орнатуға мүмкіндік береді.

Қабырғалық аспа жинақты орнату туралы толық ақпаратты, қабырғалық аспа жинақтың нұсқаулығынан оқи аласыз. Қабырғаға орнатылатын құрсауды орнына қондыру үшін техник маманға хабарласыңыз.

Samsung Electronics компаниясы құрылғыны дұрыс орнатпаудың нәтижесінде жарақаттансаңыз не басқа адамдар зардап шексе немесе мүлікке нұқсан келсе, бұндай жағдайлар үшін жауапкер емес.

Қабырғалық аспа жинақ параметрлері (VESA)

🖎 Қабырғалық аспа жинақ теледидармен бірге жеткізілмейді, бірақ жеке сатылады.

Қабырғалық аспа жинақты қатты қабырғаға, еденге перпендикуляр бағытта орнатыңыз. Басқа құрылыс материалдарына орнату үшін, жақын жердегі дилерге хабарласыныз. Төбеге немесе қисық қабырғаға орнатса құлап, адам қатты жарақат алуы мүмкін.

ECKEPIM

- Қабырғалық аспа жинақтың стандартты өлшемдері төмендегі кестеде көрсетілген.
- Қабырғалық аспа жинақ сатып аларда, оны орнатуға қатысты толық нұсқаулық пен керек жарақтар беріледі.
- VESA стандартты бұрандалар спецификациясына сай келмейтін бұрандаларды қолданбаңыз.
- Стандартты өлшемнен ұзын немесе VESA бұрандалар стандартына сай келмейтін бұрандаларды қолданбаңыз. Тым ұзын бұрандалар теледидардың ішкі бөлшектеріне зиян келтіруі мүмкін.
- VESA стандартты бұрандалар спецификациясына сай келмейтін қабырғалық аспа жинақ қолданылса, бұрандаларының ұзындықтары қабырғалық аспа жинақ спецификациясына байланысты басқаша болуы мүмкін.
- Бұрандаларды тым қатайтпаңыз, себебі өнімге нұқсан келуі немесе құлап қалып, адамды жарақаттауы мүмкін.
 Samsung бұндай қатерлі оқиғалар үшін жауапкершілік көтермейді.
- VESA стандартына сай емес немесе өндіруші ұсынбаған қабырғалық аспа жинақ қолданылса немесе сатып алушы өнімді орнату туралы нұсқауларды орындамағандықтан өнімге зақым келсе немесе адам жарақат алса, Samsung компаниясы жауапкершілік көтермейді.
- Теледидарды 15 градустан асыра қисайтпаңыз.

	Өнім тобы	дюйм	VESA стан. (A * B)	Стандартты бұранда	Саны	· ·
	ПБП теледидар	42~50	400 X 400			B
		58~63	600 X 400	M8 4		84000
		70~79	800 X 400		4	
	80~	1400 X 800				

🕙 Қабырғалық аспа жинақты орнатардың алдында, қабырғаға тесіктерді бұрғылап жасаңыз.



Қабырғалық аспа жинақты теледидар қосулы тұрғанда орнатпаңыз. Себебі электр тоғы соғып, адам жарақат алуы мүмкін.


Теледидарды қабырғаға бекіту




Абай болыңыз: Теледидарды тартса, итерсе немесе үстіне шықса, ол құлап кетуі мүмкін. Әсіресе, балалардың теледидар устіне шықпауын немесе оны жылжытпауын кадағаланыз: себебі теледидар аударылып кетіп. ауыр жарақатқа не адам қазасына әкеліп соғуы мүмкін. Қоса жеткізілген қауіпсіздік парағындағы сақтық шараларының барлығын орындаңыз. Барынша орнықты ету үшін, аударылып кетуден сақтайтын құралды сақтық мақсатында төмендегідей орнатыңыз.

Теледидар құлап қалуға жол бермес үшін

- 1. Бұрандаларды қапсырмаларға салыңыз да, қабырғаға мықтап бекітіңіз. Бұрандалардың қабырғаға мықтап бекігеніне көз жеткізіңіз.
 - 🖎 Қабырғаның түріне байланысты анкер шегесі тәрізді қосымша зат қажет болуы мүмкін.
 - 🖎 Бұранда қапсырмасы, бұрандалар мен бау құрылғымен бірге жеткізілмейтіндіктен оларды жеке сатып алу қажет.
- 2. Бурандаларды теледидардың арткы орта жағынан алыныз да. капсырмаға салыңыз, содан соң бұрандаларды қайтадан теледидарға бекітіңіз.
 - 🖎 Бұрандалар құрылғымен бірге жеткізілмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда, келесі техникалық сипаттамаға ие бұрандаларды сатып алуды сұраймыз.
- Теледидарға бекітілген қапсырмалар мен қабырғаға бекітілген қапсырмаларды берік сым арқылы жалғап, содан соң мықтап байлаңыз.
 - **ECKEPIM**
 - Теледидар артқа қарай құлап кетпес үшін қабырғаға таяу орнатыныз.
 - Сақтық мақсатында қабырғаға бекітілген қапсырма мен теледидарға бекітілген қапсырма бір деңгейде не одан төменірек тұру үшін оларды сыммен қосып байлаған дұрыс.
 - Сымды теледидарды жылжытпай тұрып шешіңіз.
- Барлық қосылымдардың мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Қосылымдардың босап қалмағанын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз. Қосылымдардың берік екендігіне күмәндансаңыз, білікті маманға хабарласыңыз.



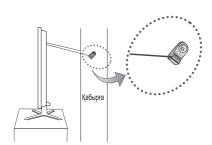

Troubleshooting

Теледидарға қатысты қандай да бір сұрағыңыз болса, алдымен осы тізімді қараңыз. Егер ақаулықты түзету үшін берілген кеңестердің біреуі де көмектеспесе, "www.samsung.com" торабының қолдау көрсету бөліміне барыңыз немесе осы нұсқаулықтың артқы мұқабасында көрсетілген байланыс орталығына хабарласыңыз.

Ақаулық	Шешімі және түсіндірмесі				
Суреттің сапасы	Ең алдымен, теледидар сынақ бейнені дұрыс көрсететін-көрсетпейтінін тексеру үшін Picture Test сынағын өткізіңіз. (ол үшін мына қадамды орыңдаңыз: MENU - Support - Self Diagnosis - Picture Test) (б. 23) Сынақ үшін көрсетілетін бейне дұрыс көрсетілмесе, бейненің сапасы сигнал көзіне байланысты нашар көрсетілуі мүмкін.				
Теледидар бейнені дүкенде тұрған кездегідей жақсы көрсетпейді.	 Аналогты кабель/спутниктік ресивер бар болған жағдайда, сандық спутниктік ресиверге ауысу керек. HDMI не Component сымдарын, сурет сапасы жоғары ажыратымдылықта көрсетілу үшін қолданыңыз. Кабель/Спутниктік сигнал абоненті: Арналардың ішінен жоғары ажыратымдылық станциясын таңдаңы. Антенна қосылымы: Авто бағдарламаларды орындағаннан кейін жоғары ажыратымдылық станцияла қосып көріңіз. Көптеген жоғары ажыратымдылықтағы арналар, стандартты ажыратымдылықтағы арна мазмұндары негізінде жасалған. Кабель/спутниктік ресивер шығыс ажыратымдылығын 1080і немесе 720р қалпына қойыңыз. Теледидарды сигналдың өлшемі мен анықтамасына сай ұсынылған ең минимум қашықтықта қарап отырғаныңызға көз жеткізіңіз. 				
Сурет бұзылып көрсетіледі: үлкен текшелер, кішкене текшелер, нүктелер, пикселдер	Бейнежазба мазмұнын "қысу", әсіресе спорт немесе экшн бейнефильмдері тәрізді жылдам қозғалыстағы видео көрсетілген кезде суреттің сапасын бұзуы мүмкін. Сигналдың төмен немесе сапасының нашар болуы, суреттің бұзылып көрсетілуіне себеп болуы мүмкін. Бұл тепедидарға қатысты мәселе емес. Ұялы телефондарды теледидарға жақын тұрып қолдансаңыз (шамамен 1м), аналогты және сандық теледидар арқылы көрсетілетін суреттер бұрмалануы мүмкін.				
Түсі теріс немесе түстер жетіспейді.	 Компонент қосылымын қолданып отырсаңыз, компонент сымдарының дұрыс ұяшықтарға жалғанғаны тексерініз. Теріс немесе босаң қосылымдар, түс мәселесінің орын алуына немесе бейнебеттің бос көрсетілуіне себеп болуы мүмкін. 				
Түс немесе жарықтылық сапасы нашар.	Tеледидар мәзірінен Picture параметрлерін түзетіңіз. (мына қадамдарды орындаңыз: Picture mode / Colour / Brightness / Sharpness) (б. 14) Tеледидар мәзірінен Energy Saving параметрлерін түзетіңіз. (мына қадамдарды орындаңыз: MENU - Picture - Eco Solution - Energy Saving) (б. 14) Cypeттің әдепкі параметрлерін көру үшін, оның бастапқы параметрлерін орнатып көріңіз. (мына қадамдарды орындаңыз: MENU - Picture - Picture Reset) (б. 19)				
Экранның шетінде нүктелерден тұратын сызық пайда болады.	Егер суреттің өлшемі Screen Fit қалпында тұрса, оны 16:9 қалпына қойыңыз (б. 15). Кабель/Спутниктік ресивердің ажыратымдылығын өзгертіңіз.				
Сурет ақ-қара болып көрінеді.	• Аудио-видео сигналын қолдансаңыз, видео сымын (сары) теледидардағы 1-ші компонент құрылғысының жасыл ұяшығына жалғаңыз.				
Арналарды ауыстырған кезде, сурет қимылсыз қалады не бұзылып немесе баяу жылжиды.	Егер теледидарға кабель қорапшасы жалғанып тұрса, оны қайта жалғап көріңіз. АС сымын қайта жалғап, кабель қорапшасы қайта іске қосылғанша күтіңіз. Бұған 20 минуттай уақыт кетуі мүмкін. Кабель қорапшасының шығыс ажыратымдылығын 1080і немесе 720р қалпына қойыңыз.				
Үнділік сапасы	Ең алдымен, теледидардың аудио параметрлерінің дұрыс орнатылғанын тексеру үшін Sound Test сынағын өткізіп көрініз. (ол үшін мына қадамды орындаңыз: MENU - Support - Self Diagnosis - Sound Test) (б. 23) Аудио дұрыс тұрса, үнділікке қатысты мәселе сигналдың көзіне байланысты болуы мүмкін.				
Ешбір дыбыс жоқ немесе үнділік параметрі ең жоғары деңгейге қойылса да, дауыс ақырын шығады.	• Теледидарға жалғанған сыртқы құрылғының үнділігін тексеріңіз.				
Сурет жақсы көрсетілсе де, үнділік жоқ.	 Speaker Select параметрін, үнділік мәзірі арқылы TV Speaker қалпына қойыңыз (б. 20). Сыртқы құрылғыны қолдансаңыз, аудио сымдардың теледидардағы аудио кіріс ұяшықтарына дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Сыртқы құрылғыны қолдансаңыз, құрылғының аудио шығыс параметрін (мысалы, теледидарға HDMI жалғанып тұрса, кабель қорапшасының аудио параметрін, HDMI параметріне қойғыңыз келуі мүмкін) тексеріңіз. DVI құрылғысын HDMI сымы арқылы жалғаған кезде, бөлек аудио сымы қажет етіледі. Теледидарыңызда құлаққап ұяшығы бар болса, оған ешнәрсе қосылмай тұрғандығын тексеріңіз. 				
Үндеткіштер жағымсыз шуыл шығарып түр.	 Сымдардың қосылымдарын тексеріңіз. Видео сымының аудио ұяшыққа жалғанып тұрмағанын тексеріңіз Антенна немесе кабель қосылымдары бар болса, сигнал қарқынын тексеріңіз. Әлсіз сигнал үнділікті бұзуы мүмкін. 				

Ақаулық	ық Шешімі және түсіндірмесі				
Сурет шықпайды, видео көрсетілмейді					
Теледидар іске қосылмайды.	Айнымалы тоқ сымының қабырғадағы розетка мен теледидарға мықтап жалғанғанын тексеріңіз. Қабырғадағы розетканың жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Теледидардың POWER түймешігін басып көру арқылы, ақаулықтың қашықтан басқару пультіне байланысты емес екеніне көз жеткізіңіз. Егер теледидар қосылса, төмендегі "Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді" тармағын қараңыз.				
Теледидар автоматты түрде сөніп қалады.	Sleep Timer құралының Setup мәзірінде Off қалпына қойылғанын тексеріңіз (б. 21). Егер ДК теледидарға жалғанып тұрса, ДК қуат параметрлерін тексеріңіз. Айнымалы тоқ сымының қабырғадағы розетка мен теледидарға мықтап жалғанғанын тексеріңіз. Теледидарды антенна немесе кабель арқылы қарап отырғанда, теледидар егер сигнал жоқ болса, 10 - 15 минуттан кейін сөніп қалады.				
Сурет/видео жоқ.	Сым қосылымдарын тексеріңіз (теледидар мен сыртқы құрылғыларға жалғанған сымдардың барлығын ағытып алыңыз да, қайта жалғаңыз). Сыртқы құрылғыныздың (Кабелы/Спутниктік ресивер, DVD, Блю-рей т.с.с.) видео шығысын, теледидардағы кіріс ұяшықтарына сәйкес келтіріп жалғаңыз. Егер сыртқы құрылғының шығысы HDMI болса, оны теледидар HDMI кірісіне жалғау керек. Жалғанған құрылғының электр желісіне қосулы тұрғанын тексеріңіз. Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі SOURCE түймешігін басып, теледидар сигналының көзін дұрыс таңдаңыз.				
РЖ (Кабель/Антенна) қосылымы					
Теледидар арналардың барлығын көрсетпейді.	Антенна сымының мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Бар арналарды арна тізіміне қосу үшін, Plug & Play (параметрлерді бастапқы орнату) параметрін қолданып көріңіз. MENU - Setup - Plug & Play (параметрлерді бастапқы орнату) параметрінде, сақталуға тиіс бар арналардың көрсетілуін күтіңіз (б. 7). Антеннаның дұрыс орында тұрғанын тексеріңіз.				
Сурет бұзылып көрсетіледі: үлкен текшелер, кішкене текшелер, нүктелер, пикселдер	 Бейнежазба мазмұнын "қысу", әсіресе спорт немесе экшн бейнефильмдері тәрізді тез қозғалыстағы видеоны көрсеткен кезде суреттің сапасы бұзылуы мүмкін. Әлсіз сигнал суретті бұзады. Бұл теледидарға қатысты мәселе емес. 				
ДК қосылымы					
"Mode Not Supported" жазуы көрсетіледі.	ДК шығыс ажыратымдылығы мен жиілігін, теледидар қолдау көрсете алатын ажыратымдылықтарға сай келтіріп орнатыңыз (б. 25).				
"ДК" кіріс көздері тізімінде, тіпті ДК теледидарға жалғанбаса да көрсетіліп тұрады.	• Бұл қалыпты жағдай, "ДК" кіріс көздері тізімінде, тіпті ДК теледидарға жалғанбаса да әрқашан көрсетіліп тұрады.				
Видео жақсы көрсетіледі, бірақ аудио жоқ.	• Erep HDMI қосылымын қолданып отырсаңыз, ДК аудио шығыс параметрін тексерініз.				
Басқа мәселе					
Сурет экранда толық көрсетілмейді.	HD арналары, SD (4:3) мазмұндары көрсетілген кезде экранның қайбір жағына қара жолақ қалдырып отырады. Геометриялық өлшемдерінің қатынасы теледидардағыдан басқаша болатын фильмдерде, бейнебеттің үстіңгі және астыңғы жағында қара жолақтар пайда болады. Сыртқы құрылғы немесе теледидардағы сурет өлшемінің параметрін, сурет бейнебетті толық көрсетілетін етіп реттеңіз.				
Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді.	 Қашықтан басқару пульті батареяларының (+/-) полюстарын дұрыс келтіріп салыңыз. Пульттағы сенсор сигналы шығатын терезені тазалаңыз. Қашықтан басқару пультін теледидарға 5~6 фут қашықтықтан тура бағыттап көріңіз. 				
Плазма теледидарынан ызылдаған дыбыс шығады.	Әдетте плазма теледидарынан ақырын ызылдаған дауыс шығады. Бұл қалыпты жағдай. Бұл суретті бейнебетке шығару үшін қолданылатын электр зарядтарының әсерінен пайда болады. Егер ызыңдаған дауыс қатты шықса, теледидардың жарықтылығы өте жоғары деңгейде тұруы мүмкін. Жарықтылық мәнін төмендетіп көріңіз. Сонымен қатар, плазма теледидарының артқы жағы қабырғаға немесе беті қатты затқа тым тақата қойылса да, ызындаған дауыс шығуы мүмкін. Қосылым сымдарын басқаша төсеп көріңіз. Қабырғалық аспа жинақ дұрыс орнатылмаса да, шамадан тыс шуыл шығуы мүмкін.				
Бейненің қалып қоюына (Бейнебеттің жануы) қатысты мәселелер.	• Бұл теледидар бейнебеттің жанып кету қаупін азайту үшін, бейнебеттің жанып кету қаупін азайтатын технологиямен жабдықталған. Пикселдің жылжуы технологиясы суретті жоғары/төмен (Тік сызық бойымен), бір жағынан екінші жағына қарай (Көлденең нүкте) жылжыту параметрін орнатуға мүмкіндік береді.				

Ақаулық	Шешімі және түсіндірмесі			
Кабель/спутниктік ресивердің қашықтан басқару пульті, теледидарды іске қоспайды не сөндірмейді, үнділігін реттемейді.	 Кабель/Спутниктік ресивердің қашықтан басқаратын пультін, теледидарды басқаратын етіп бағдарламаланыз. SAMSUNG теледидар кодын, Кабель/Спутниктік ресивер пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз. 			
"Mode Not Supported" жазуы көрсетіледі.	Теледидар қолдау көрсететін ажыратымдылықты тексеріңіз де, сыртқы құрылғының шығыс ажыратымдылығын тиісінше орнатыңыз. Осы нұсқаулықтың 25-ші бетіндегі ажыратымдылық параметрлерін орнату тарауын қараңыз.			
Теледидардан пластмасса иісі шығады.	• Бұндай иістің шығуы қалыпты жағдай және ол уақыт өте келе жойылып кетеді.			
Өздігінен диагностика коюға арналған сынақ мәзірінде теледидар Signal Information параметрі жоқ.	Бұл функция тек Антенна / РЖ/ Соах қосылымы арқылы қабылданатын сандық арналарда ғана бар (б. 23).			
Теледидар бір жағына қарай қисайып тұр.	Теледидардың тағанын алыңыз да, қайта құрастырыңыз.			
Тұрғы тағанын құрастыру қиын.	• Теледидардың тегіс жерде тұрғанына көз жеткізіңіз. Бұрандаларды теледидардан ала алмасаңыз, магнитті бұранда бұрағышты қолдану керек.			
Арна мәзірі сұры болып тұр. (жоқ)	• Channel мәзірі тек теледидардың сигнал көзі таңдалған кезде ғана көрсетіледі.			
Параметрлер 30 минут өткеннен кейін немесе теледидар сөндірілгеннен кейін сақталмай қалады.	 Егер теледидар Store Demo режимінде тұрса, ол аудио немесе сурет параметрлерін 30 минут сайын бастапқы қалпына қойып отырады. Plug & Play(параметрлерді бастапқы орнату) көмегімен Store Demo режимін Home Use режиміне қойыңыз. SOURCE түймешігін басып, TV режимін таңдаңыз да, мына қадамдарды орындаңыз:МЕNU → Setup → Plug & Play (параметрлерді бастапқы орнату) → ENTER () (6. 7) 			
Аудио немесе видео мезгіл-мезгіл жоқ болып кетеді.	 Сым қосылымдарын тексерініз де, қайта жалғаңыз. Аудио немесе видео жоқ болып кетуіне, тым қатты не жуан сым қолдану себеп болуы мүмкін. Сымдардың кілгіш, ұзақ пайдалануға жарамды екендігін тексеріп алыңыз. Теледидарды қабырғаға орнатқыңыз келсе, 90 градустық жалғастырғыштары бар сымдарды қолдануды ұсынамыз. 			
Теледидар рамасының жиегіне өте жақыннан қарағанда өте кішкене бөлшектерді көресіз.	• Бұл өнімнің ақауы емес, сыртқы жасақтамасының бір бөлігі.			
РІР мәзірі жұмыс істемейді.	• PIP функциясы тек HDMI, ДК немесе компоненттік сигнал көздерін қолданғанда ғана жұмыс істейді (б. 23).			
"Scramble signal" не "Weak Signal/No Signal" хабары пайда болады.	Erep CAM CARD (CI/CI+) картасын қолдансаңыз, оның жалпы тілдесу ұяшығына орнатылғанын тексерініз. Aқаулық әлі жойылмаса, CAM CARD картасын теледидардан алып, ұяшыққа қайта салыңыз.			
Теледидарды 45 минут бұрын сөндірдіңіз, бірақ ол қайта қосылды.	• Бұл қалыпты жағдай. Теледидар ОТА (Over The Aerial) функциясын, теледидар қарап отырған кезде түсірілген бағдарламалық жасақтаманы жаңарту үшін қосады.			
Сурет/үнділік мәселелері жиі-жиі туындайды.	• Тексеріңіз де, сигнал/сигнал көзін өзгертіңіз.			
Тұрғы тағанындағы резеңке жастықшалар мен кейбір жиһаздардың сыртқы қаптамасы арасында реакция пайда болуы мүмкін.	• Бұның алдын алу үшін, теледидардың жиһазға тура жанасатын кез келген жеріне киіз жастықша қолданыңыз.			

[🥯] Жоғарыдағы суреттер мен функциялардың кейбірі, құрылғының арнайы үлгілерінде ғана бар.

Техникалық сипаттамалары				
Бейнебеттің ажыратымдылығы	1360 X 768			
Жұмыс ортасының жағдайлары Ортаның температурасы Орта ылғалдылығы Сақталатын ортаның температурасы Сақталатын ортаның ылғалдылығы	10°C градустан 40°C дейін (50 °F бастап 104 °F дейін) 10% - 80%, конденсациясыз -20°C градустан 45°C дейін (-4°F бастап 113°F дейін) 5% - 95%, конденсациясыз			
Теледидар жүйесі	Analogue: B/G, D/K, L, I (таңдалған елге байланысты) Digital: DVB-T/DVB-C			
Түс/видео жүйесі	Analogue: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0			
Үнділік жүйесі	BG. OK NICAM. MPEGI			
HDMI IN 1 ~ 3	Видео: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Аудио : 2Ch Linear PCM 32/44.1/48kHz, 16/20/24bits. Аналогты аудио кіріс (тек HDMI IN1) ДК кірісі (тек HDMI IN1)			
Айналмалы тұрғы (Сол / Оң)	-20° ~ 20°			
Үлгі атауы	PS50C490B			
Бейнебет өлшемі	50 дюйм			
Дыбыс (Шығысы)	10 Вт x 2			
Өлшемдері (ЕхТхБ) Корпус Тұрғымен бірге	1202,5 x 69,5 x 720,5 мм 1202,5 x 302,8 x 720,2 мм			
Салмағы Тұрғыны қоспағанда Тұрғымен бірге	23,5 кг 25,5 кг			

[🥯] Өндіруші құрылғының дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын ала ескертусіз өзгерте алады.

[🧠] Қуат көзіне қосу мен тұтынылатын қуат туралы ақпаратты өнімге жапсырылған жапсырмадан қараңыз.

Лицензия



TheaterSound, SRS and the **②** symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.



Dolby Laboratorories компаниясының лицензиясы бойынша жасалған. Dolby және қос-D таңбасы Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері болып табылады.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.

To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Бағдарламаның ашық лицензиясы туралы құлақтандыру

Ашық лицензияға ие бағдарламалық жасақтаманы қолдансаңыз, өнім мәзірінен Ашық лицензияны таба аласыз.

Лицензия туралы ескерім тек ағылшын тілінде ғана жазылған.

Орнататын жерде қауіпсіз етіп дайындау

Ауа жақсы алмасып тұру үшін теледидар мен басқа заттар (мысалы, қабырға) арасындағы арақашықтықты жеткілікті түрде сақтаныз. Бұлай істемеген жағдайда, өрт шығу қатері орын алып немесе өнімнің ішкі температурасының жоғарылауы нәтижесінде оған зиян келуі мүмкін.

- Теледидарды тұрғыға қойғанда не қабырғалық аспа жинаққа орнатқанда тек Samsung Electronics бөлшектерін ғана қолданыңыз.
 - Егер басқа өндіруші шығарған бөлшектерді қолдансаңыз, өнімге зақым келуі не ол құлап қалған жағдайда адам жарақаттануы мүмкін.

🇠 Өнімнің сыртқы көрінісі үлгі түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін.

Тұрғыға орнату. Қабырғалық аспа жинаққа орнату. 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

		Индекс			
Α		V			
AllShare	51	Videos	39	Қуатты үнемдеу	15
Antenna:	13	Volume	5	Күту режимі	5 21
Anynet+	44		3	Күшейту Құлаққаптар	21
•		Α		Құпиясөз	49
<u>C</u>		Автоматты түрде реттеу	21	Құрсау	14
Change PIN	24	Автоматты үнділік	22		
Colour Tone	17	Айналдыру	43	Л	
D		Ақ түс балансы	16	Лицензия	60
		Ақаулықты түзету	57	M	
DIGITAL AUDIO OUT	9, 44	Арна басқарушысы	12	Мәзір анықтылығы	25
DivX® VOD	43	Арна көрінісін қолдану	11 13		2.
D-sub	27	Арна мәзірі Арналарды өңдеу	13 14	Н	
Dynamic Contrast	16	Арналарды өңдеу Арнаны баптау	15	Негізгі көрініс	42
E		Атауды өңдеу	10	0	
	45	Атауы	42	_	
Eco Sensor EDC (Electronic Brogramme Co	15 uide) 11	Аудио құрылғыға жалғау	9	Орнатылатын орын	56
EPG (Electronic Programme Gi Equalizer	21	Б		θ	
				Өздігінен диагностика жасау	26
F		Баланс С/О	21	Өңдік саз	43
Film Mode	17	Барлығын таңдау	14	Өткірлігі	15
Н		Батарея Бейне пішімдер	6 39	Р	
1		Белгіше	3	-	46
HDMI	8, 44		0	Ресивер	40
l		В		С Сағат	23
nternet@TV	48	Видеомагнитофон	9	Cara i	41
M		Д		Сигнал кірістерінің тізімі	10
VI		Динамика	15	Слайд көрмесі	41
Media Play	35	• •	27	Субтитр	24
N		ДК-ді қосу	21	Сурет өлшемі	17, 43
-		ð		Сыртқы Үндеткіш	22
Network Setup	29	Әуен	25	Т	
Now & Next нұсқаулығы	11	•	20	Табиғи күлгін түс	16
Р		Ж		Таймер	23
DID (Distance in Distance)	0.5	Жазу	46	Таңдаулы арна	13
PIP (Picture in Picture)	25	Жарықтылық	15	Таңдаулы арналарды қолдану	13
Plug & Play	7	Желіге қосылу	28	Теледидар үндеткіші	22
R		Жиілік	13	Техникалық сипаттамалары	61
	16	Жоспарланған бағдарламалар	12	Тиімді ажыратымдылық	27
RGB Only Mode	10	Жылы	17	Тіл	24
S		K		Υ	
Signal Information	26	Кабель қапсырмасы	4, 54	Үй кинотеатры	9, 44
Sleep Timer	23	Қабырғалық аспа	55	Үндеткішті таңдау	22
Software Upgrade	26	Қайталау режимі	43		
Т		Қалқан тұтқа	55	Ф	
-		Қара реңк	16	Фотосуреттер	41
Tools	3	Қашықтан басқару пульті	6	Ш	
U		Компонент Қосу/Өшіру түймешігі	9 6		
		тосулошіру түйімісшігі	U	Шарлау	11

This page is intentionally left blank.